

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R – Elektromos hősugárzók, fűtőberendezések

Használati utasítás

Olvassa el ezt a használati útmutatót alaposan a készülék üzembe helyezése előtt és tartsa mindig a készülék közelében! A hősugárzó nem szabályszerű üzemeltetése súlyos sérülésekhez, égéshez, anyagi károkhoz vezethet.



Biztonsági előírások

- Tartson legalább 50cm távolságot a gyúlékony anyagoktól. Soha ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol benzint, oldószereket, lakkot vagy más könnyen gyúlékony anyagot tárolnak, továbbá függönyök közvetlen közelében sem.
- Tartsa távol a készüléktől a gyerekeket és állatokat.
- Csak felügyelet alatt működtesse a készüléket.
- Csak a készülék műszaki adatai között jelzett megfelelő áramforráshoz csatlakoztassa. (feszültség, frekvencia)
- Kizárólag földeléssel ellátott hosszabbító kábelt használjon, megfelelő átmérővel.
- Válassza le az elektromos hálózatról a készüléket, ha nem használja azt.
- A készüléket ne közvetlenül ablak alatt állítsa fel.
- Ha a készülék nem biztonságos helyen áll, ügyeljen arra, hogy ezt ne használják és ne legyen áram alatt.
- Ne használja a készüléket mosdók, fürdőkádak, tusolók és úszómedencék közvetlen közelében.
- Bármilyen karbantartási, tisztítási vagy javítási munkálatok előtt húzza ki a dugaljat a konnektorból.
- Soha ne takarja le a készüléket, mert az túlmelegedéshez vezethet.
- A készüléket csak zárt helyiségek, mint raktárak üzlethelyiségek, lakások, konténerek fűtésére használja, a használati utasításban közölt technikai adatok betartásával.


- Ne helyezze a készüléket nedves, elárasztott talajra.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne helyezzen szárítani kívánt ruhákat a készülékre.
- Ha a fűtőberendezés sérült, lépjen kapcsolatba az eladóval, ahol vásárolta a készüléket!

Teendők vészhelyzet esetén: Válassza le a készüléket az áramforrásról. Ne csatlakoztasson újból egy sérült készüléket a hálózathoz! Lépjen kapcsolatba a Vevőszolgálattal!

Készülékleírás:

Az elektromos hősugárzók kiválóan alkalmasak zárt, belső terek felfűtésére és a meleg levegő elosztására. A készülék egy fűtőspirál segítségével melegít. A fűtőspirál közelében lévő levegőt felmelegíti, és a ventilátor segítségével ezt a levegőt kifújja a helyiségbe. A készülék egy beépített termosztáttal rendelkezik, így állandó meleg levegőt termel.

A ventilátor üzemmód fűtés nélkül is lehetséges.

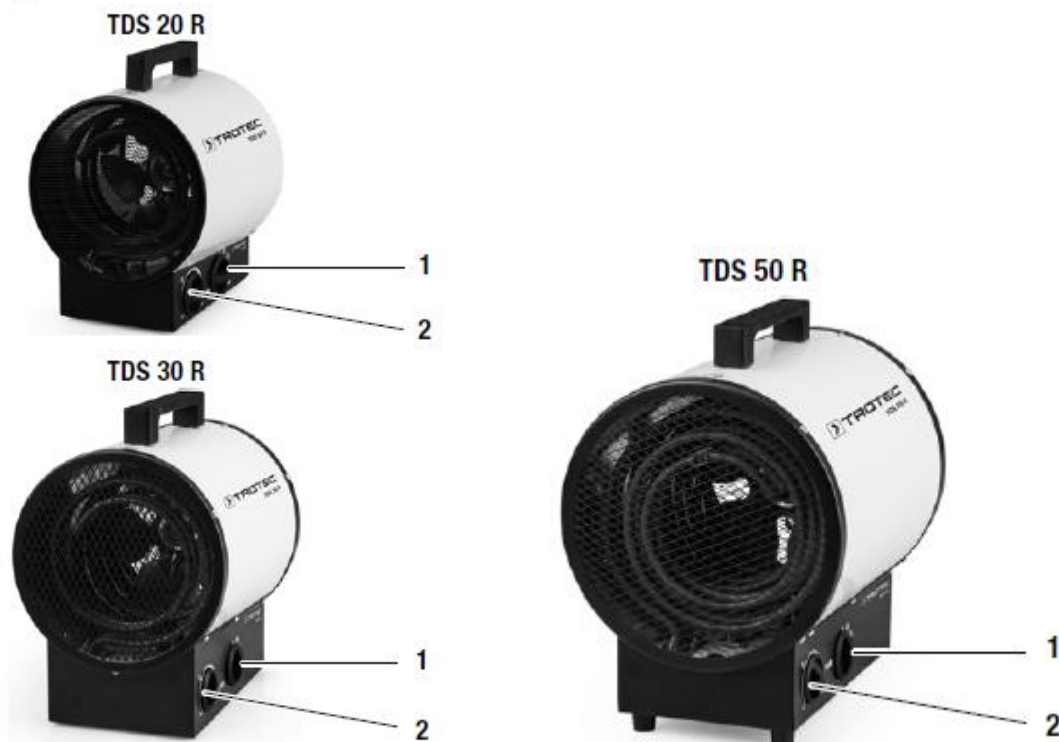

1	Ventilátor és fűtési fokozat kapcsoló gomb
2	Termosztát forgókapcsoló

Szállítás és tárolás

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot a készülékről, amik a berendezés védelméül szolgáltak szállítás közben.
- Ha a fűtőberendezés sérült, lépjen kapcsolatba az eladóval, ahol vásárolta a készüléket!

Tárolás

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg alaposan, mielőtt elteszi. Száraz helyen és portól védve tárolja. Ha újra használni szeretné a készüléket, ellenőrizze az elektromos kábel állapotát; kétségek felmerülése esetén forduljon a vevőszolgálatunkhoz.


Üzemelés

Olvassa el és tartsa be a „Biztonsági előírások” fejezetben leírtakat a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel sértetlen. Ha sérült az elektromos kábel, a vevőszolgálathoz, hogy ezt kicseréljék. Bizonyosodjon meg róla, hogy a konnektor tulajdonságai megfelelnek a műszaki adatokban leírtaknak (feszültség, frekvencia). Helyezze a készüléket egyenes és száraz talajra. Győződjön meg róla, hogy azon a helyen, ahol felállította a készüléket nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel.

Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózathoz.
2. Forgassa el a forgókapcsolót a kívánt állásra:

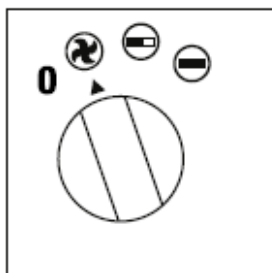

- 0 Ki
- Ventilátor
- Fűtési mód I.
- Fűtési mód II:

Kikapcsolás

1. Hagyja a ventilátort még 3 percig működni, mielőtt kikapcsolja a készüléket.
2. Forgassa el a kapcsolót a „0” KI állásba.
3. Válassza le a hálózatról a készüléket.

A termosztát szabályozása



A termosztát segítségével szabályozza a szoba hőmérsékletét. A beállított érték túllépésével a fűtés kikapcsol, miközben a ventilátor tovább működik.

Túlmelegedés elleni védelem

A készülék egy biztonsági termosztáttal is rendelkezik, ami a berendezés túlmelegedése esetén bekapcsol. Ekkor a készülék automatikusan kikapcsol. Ha bekapcsol a biztonsági termosztát, hagyja a készüléket kihűlni, és próbálja megkeresni a túlmelegedés okát. Ha ez a probléma újból előfordul, forduljon a vevőszolgálatunkhoz!

Lehetséges hibák és azok elhárítása

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék működik, de nem fűt.	Fűtőellenállás kiégett. A termosztát hibás.	Cserélni Cserélni
A készülék nem indul el	Hibás motor A kapcsolat megszakadt.	Cserélni Csatlakozót kihúzni és megvizsgálni
Csökkent légáramlás	A levegő bemeneti nyílás eltömődött. Ventilátormotor hibás.	Levegő bemeneti nyílást szabadabbá tenni. Cserélni

Karbantartás és tisztítás

Az elektromos fűtőberendezés karbantartása:

A szakszerű használathoz rendszeresen kell karbantartani és tisztítani a készüléket!

Karbantartási tevékenységek

- Ne érintse meg a csatlakozót nedves kézzel.
- Minden munkálat előtt húzza ki a dugaljat a csatlakozóból!



Azon karbantartási munkák esetén, amik a ház kinyitásával járnak, forduljon szakemberhez vagy a Trotec vevőszolgálatához.



Sose próbálja meg átépíteni a készüléket! Egyéni változtatások akár súlyos sérüléshez vagy halálhoz is vezethetnek!

A ház tisztítása

A készüléket egy benedvesített, puha, szőszmentes törölkendővel tisztítsa. Figyeljen arra, hogy ne szivároгjon nedvesség a házba. A kendő benedvesítéséhez ne használjon semmilyen sprayt, oldószert, alkoholtartalmú tisztítószeret vagy súrolószert, csak tiszta vizet!

Technikai adatok

Paraméter			
Modell	TDS 20 R	TDS 30 R	TDS 50 R
Ventilátor teljesítmény	411 m³/h	580 m³/h	844 m³/h
Fűtési teljesítmény I. fokozat	1500 W	2500 W	4500 W
Fűtési teljesítmény II. fokozat	3000 W	5000 W	9000 W
Hálózati feszültség	1~/N/PE 230 V/50 Hz	3~/N/PE 400 V/50 Hz	3~/N/PE 400 V/50 Hz
Hálózati csatlakozás	CEE 7/7 csatlakozó	CEE 5 pólusú 16 A 6h	CEE 5 pólusú 16 A 6h
Névleges áram	13 A	7,2 A	13 A
Üzemi hőmérséklet	-20°C- +45°C	-20°C- +45°C	-20°C- +45°C
Páratartalom	max. 90 %	max. 90 %	max. 90 %
Tárolási körülmények	-25°C- +40°C 20-80%relatív páratartalom	-35°C- +40°C 20-80%relatív páratartalom	-35°C- +40°C 20-80%relatív páratartalom
Zajszint (1m)	53 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Méretek (hossz x szélesség x magasság)	275 x210 x195 mm	330 x275x225 mm	370 x315x250 mm
Súly	3,2 kg	4,9 kg	6,5 kg

Megsemmisítés

Az elektronikai készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, hanem az Európai Unióban a 2002/96/EG irányelv szerint 2003.01.27-től az elektromos- és elektronikai használt készülékeket szakszerűen kell megsemmisíteni. Kérjük a készüléket a vonatkozó jogszabályok szerint semmisítsék meg.

A készülékben található hűtőanyagot is a megfelelő hazai törvényi szabályozás alapján kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy a TDS 20 R/TDS 30 R/TDS 50 R hőszugárzó készülékek a fent megnevezett EU irányelvekkel összhangban lettek kifejlesztve, gyártva és összeszerelve.

Alkalmazott harmonizált normák:

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006/A1:2009 és A2:2011

EN 55014-2:1997/A1:2001 és A2:2008

EN 61000-3-2:2006/A1:2009 és A2:2009

EN 61000-3:2013

EN 62321:2009

A  jelet a készülék hátoldalán találják.

Gyártó:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Fax: +49 2452 962-200

E-Mail: info@trotec.de