

HU

Kezelési útmutató
Rádiótermosztát időzítővel



Tartalom jegyzék

Útmutató a kezelési kézikönyvhöz	2
Biztonság	2
Információk a készülékről	3
Szállítás és tárolás.....	5
Működtetés.....	6
Karbantartás és javítás	10
Hibák és meghibásodások	10
Megsemmisítés	10

Útmutató a kezelési kézikönyvhöz

Jelképek



Figyelmeztetés, elektromos feszültségre!

Ez a jelzés az ember életének és egészségének elektromos áram miatti veszélyére hívja fel a figyelemet.



Veszély

Átlagos kockázatú veszélyre hívja fel a figyelemet. Figyelmekívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.



Figyelmeztetés

Alacsony kockázati szintű veszélyre hívja fel a figyelemet, melyet hanem kerülünk el enyhe, vagy közepes sérülést okozhat.

Jegyzet

Ez a jelző szó fontos információkat (például anyagi károkat) jelöl, de nem jelenti a veszélyeket.



Információ

Az ezzel a szimbólummal jelölt információk segítenek a feladatok gyors és biztonságos végrehajtásában.



Kövesse a Kezelési útmutatót

Az ezzel a szimbólummal jelölt információk azt jelzik, hogy be kell tartani a kezelési útmutatót.

A legfrisebb kezelési útmutatót és az EU-s megfelelőségi nyilatkozatot letöltheti az alábbi linkeken:



BN35



<https://hub.trotec.com/?id=42496>

BN35F



<https://hub.trotec.com/?id=42497>

Biztonság

Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket. A kezelési útmutatót mindig tartsa a készülék közelében.



Figyelmeztetés

Olvassa el a biztonsági utasításokat és instrukciókat. A biztonsági előírások figyelmen kívülhagyása komoly sérüléshez, áramütéshez vagy tüzesetthez vezethet. Tartson be minden biztonsági előírást a jövőbeli hivatkozások miatt.

Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek illetve tapasztalattal és kellő tudással nem rendelkező személyek csak és kizárólag felügyelet mellett, vagy a készülék veszélyeinek és biztonságos használatának megértése után használhatják.

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A takarítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.

- Ne használja a készüléket robbanás veszélyes területeken.
- Ne használja a készüléket agresszív légkörben.
- A készülék nem játék! **Tartsa távol a gyermekektől és állatoktól.**
Ne hagyja őrizetlenül a készüléket működés közben.
- Védje a készüléket a folyamatos közvetlen napsugárzástól.
- Ne távolítson el semmilyen biztonsági jelzést, matricát vagy ragasztót a készülékről, hajgya mindet sértetlenül.
- Ne bontsa szét a készüléket semmilyen eszközzel.
- Tartsa be a Technikai adatok fejezetben előírt tárolási és szállítási körülményeket.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag a Technikai adatok fejezetben leírtak szerint, hőmérséklet-vezérelt adapterként használja a tápellátás és a főkészülék között.

A rendeltetésszerű használat érdekében, csak a Trotec által jóváhagyott kiegészítőket és alkatrészelet használjon.

Rendeltetés ellenes használat

Ne használjon hosszabbítót a készülék működtetéséhez. Ne használja robbanás veszélyes területeken, vizesen vagy párásan.

Személyes képesítés

- A készülék használóinak el kell olvasniuk és meg kell érteniük a kezelési útmutatóban leírtakat, különös tekintett a Biztonságáról szóló fejezetre.

Fennmaradó kockázat



Elektromos áram általi veszély

Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos munkákat csak villamosan képzett személy vagy hivatalos szakember végezheti.



Figyelmeztetés elektrmos feszültségre

Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos munkákat csak engedéllyel rendelkező szakszerviz végezheti!



Figyelmeztetés

Fulladás veszély!

Ne hagyja szanaszét a csomagolást. A gyermekek veszélyes játékként használhatják.



Figyelmeztetés

A készülék nem játék, és nem való gyermekek kezébe.



Figyelmeztetés

Veszélyes helyzeteket szülhet, ha készüléket képzetlen emberek helytelen módon használják! Figyeljen a személyes képesítésre!



Figyelmeztetés

Tartsa a készüléket megfelelő távolságra a hőforrásoktól.

Jegyzet

A készülék károsodásának elkerülése érdekében, ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy nedvességnek.

Jegyzet

Ne használjon vegyszereket a készülék tisztításához.

Információk a készülékről

A készülék leírása




A BN35/BN35F időzítő-s rádiótermosztátok a hőmérséklet által automatikusan képesek vezérelni a fűtőberendezéseket és légkondikat, 0 ° és 70 ° Celsius között 1 °-os eltéréssel.

Ezen okból, az aljzat-termosztát egyszerűen be van dugva a fűtőberendezés vagy a klímaberendezés és az aljzat közé, és a kívánt hőmérsékletet a rádióadón állítja be. Beépített érzékelőin keresztül a termosztát méri az aktuális helyiség hőmérsékletet, és szabályozza a fűtőberendezést vagy a légkondicionálót a kívánt névleges értéknek megfelelően.

Ezenkívül a radiotermosztáttal csatlakoztatott készülékeket, például fűtőberendezéseket vagy légkondicionálókat, időzítő funkcióval automatikusan vezérelhetjük. Az időzítő funkció külön programozható. Minden nap legfeljebb hat különböző időzítő állítható be.


Egy rádióadó akár 100 aljzat vezérlésére is használható.

Készülék

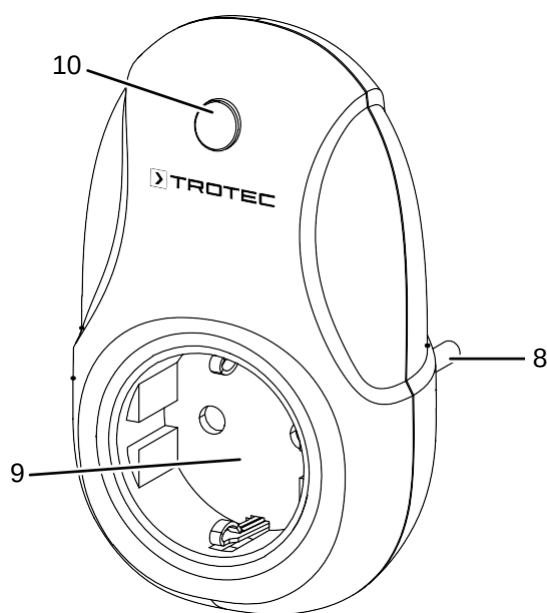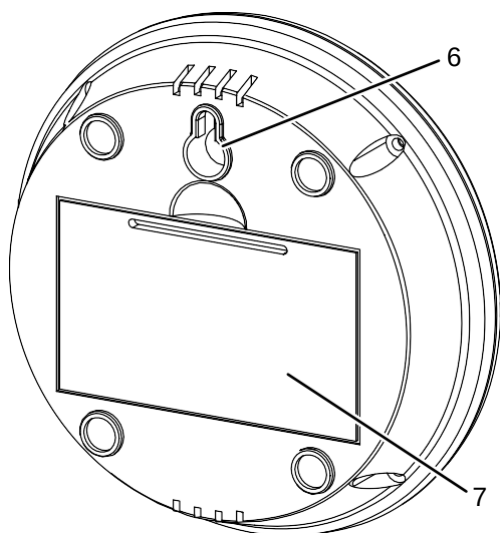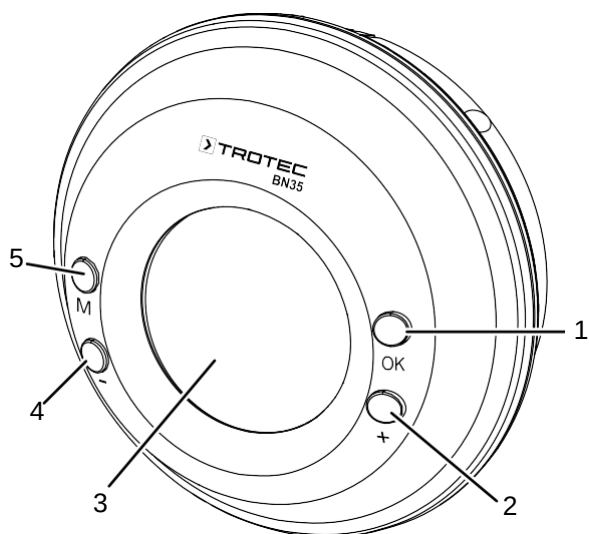

No.	Meghatározás
1	OK gomb
2	+ gomb
3	Kijelző
4	- gomb
5	M gomb
6	Felfüggesztő
7	Elemtartó borító
8	Táp csatlakozás
9	Csatlakozás a terminál eszközhöz (dugasz adapter)
10	Termosztát be-és kikapcsoló gomb

Kijelző

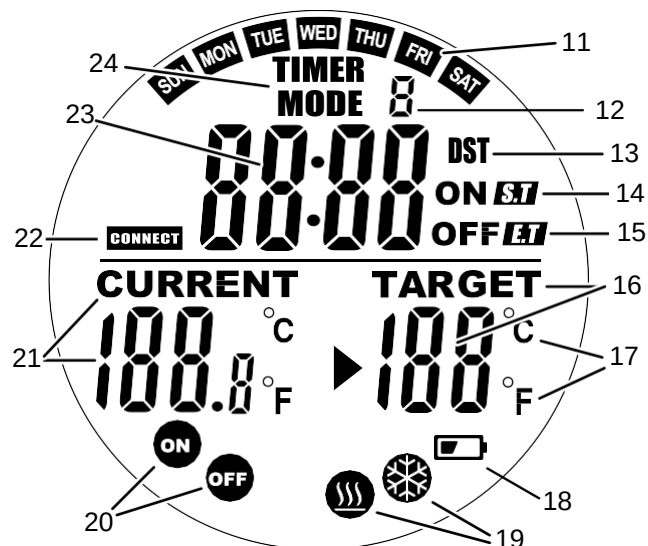

No.	Meghatározás
11	Nap jelző
12	Mód / Időzítő jelző
13	DST jelzés (nyári időszámítás)
14	Indítási idő megjelenítő
15	Kikapcsolási idő megjelenítő
16	Cél hőmérséklet jelző
17	Celsius / Fahrenheit jelző
18	Elemtöltöttség jelző
19	Hűtés / fűtés mód jelző
20	Be vagy ki kapcsolt állapot jelző
21	Aktuális környezeti hőmérséklet kijelzője
22	Kapcsolat állapot jelző
23	Beállításokat megjelenítő jelző
24	Időzítő / Mód megjelenítő

Technikai adatok

Paraméter		Érték
Modell		BN35 / BN35F
Aljzattermosztát		
Súly		116 g
Méretek (hossz x szélesség x magasság)		73 x 66 x 112 mm
Kapcsolási kapacitás		75 A / 250 VA (inductive load) 16 A / 250 VA (ohmic load)
Táp ellátás		230 V AC / 50 Hz
Működési hőmérséklet tartomány		0 to 70 °C
Tárolási hőmérséklet tartomány		-10 to 70 °C
Rádiós termosztát		
Súly		122 g
Méretek (hossz x szélesség x magasság)		90 x 90 x 39 mm
Beállítható hőmérséklet érték		0 °C to 70 °C (41 °F to 85 °F) lépésköz 1 °C
Mérési intervallumok	Radio transmitter active and display ON:	• Temperature indication updating every second • Sending commands to thermostats every 5 seconds • Changing to standby mode and deactivating display illumination after 25 s of inactivity
	Radio transmitter active and display OFF:	• Temperature indication updating every 60 seconds • Sending commands to thermostats every 60 seconds
A kijelző automatikusan kikapcsol		25 s inaktivitás után
Átviteli frekvencia		2.4 GHz
Rádió hatótáv (nyitott terepen)		20 m

Csomag tartalma

- 1 x Aljzattermosztát
- 1 x Rádiós termosztát
- 1 x Kezelési útmutató

Szállítás tárolás

Jegyzet

Helytelen tárolás esetén, a készülék megsérülhet.

Tartsa be a készülék szállításáról, tárolásáról előírt utasításokat.

Szállítás

A külső tényezőktől való védekezés érdekében, szállítsa a készüléket, egy erre alkalmas táskában.

Tárolás

Ha az eszközt nem használja, vegye figyelembe a következő tárolási feltételeket:

- hőtől és fagytól védett száraz helyen tárolja
- védje a közvetlen napsugárzástól és a portól
- fedje le valamivel, ezzel megvédve a készüléket a szálló portól.
- A tárolási hőmérséklet megegyezik a Technikai adatok fejezetben leírtakkal.


Működtetés

Az elemek behelyezése

Jegyzet

Ellenőrizze, hogy a készülék száraz-e, és ki van-e kapcsolva.

1. Ujjaival nyissa fela a rádiójeladó elemtartó fedelét.
2. A polarításra ügyelve, helyezze be az elemeket (2 db AA-s elem).
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet.

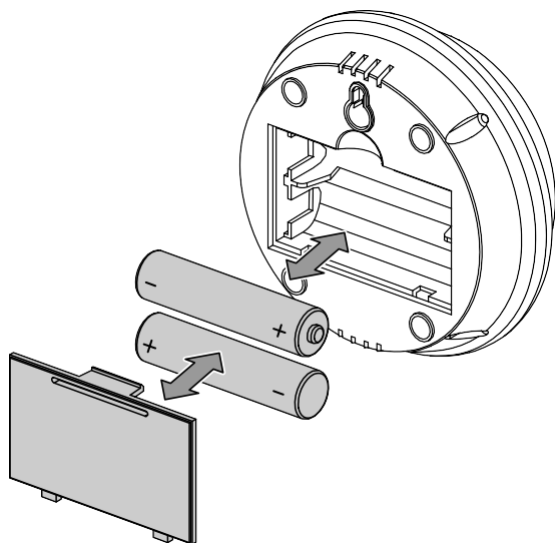

A készülék bekapcsolása



Információ

Felhívjuk figyelmét, hogy a hideg helyről a meleg területre való átmenet kondenzációhoz vezethet az eszköz áramköri lapján. Ez a fizikai és elkerülhetetlen hatás megtevesztheti a mérést. Ebben az esetben a kijelzőn vagy nem jelennek meg a mért értékek, vagy azok helytelenek. A mérés elvégzése előtt várjon néhány percet, amíg az eszköz a megváltozott feltételekhez igazodik.

1. Csatlakoztassa a konnektor termosztátját egy megfelelő biztosítékú aljzatba.
2. Csatlakoztasson egy terminálkészüléket a terminálkészülék csatlakozójához (dugós adapter) (9).
3. Nyomja meg a rádióadó bármelyik gombját.
4. A rádió adó be van kapcsolva.

A rádió adó és az aljzat termosztát csatlakoztatása.

Annak érdekében, hogy a csatlakozó termosztátot a rádióadóval vezérelhesse, az eszközöket össze kell kötni egymással. Ehhez kérjük, tegye a következőket:

1. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a + gombot (2) és a - gomb (4) a rádióadón három másodpercig.
 - A kapcsolat állapotának jelzése (22) villog a kijelzőn. A rádióadó készen áll arra, hogy csatlakoztassa az aljzat termosztátjához.
2. Tartsa három másodpercig lenyomva a termosztát be- / kikapcsolóját (10) az aljzat termosztátján.
 - A termosztát be- / kikapcsolója (10) pirosan villog. A konnektor termosztát készen áll a csatlakozásra.
3. Várjon néhány másodpercet, amíg az eszközök csatlakoztatása befejeződik.

A csatlakozás befejezése után a termosztát be- / kikapcsolója (10) és a csatlakozás állapotjelzője (22) nem villog.

Váltás °C / °F között

✓ A készülék be van kapcsolva.

1. Tartsa nyomva az M gombot (5) 5 másodpercig.

⇒ A beállításokat megjelenítő kijelző (23) felvillan.
2. Ismételten nyomja meg az OK gombot (1), amíg a °C vagy °F szimbólum meg nem jelenik és villogni kezd a szegmens kijelzőjén a beállításokhoz (23).
3. A + gombbal (2) és a - gombbal (4) válassza ki a kívánt egységet, majd erősítse meg az OK gombbal (1).

Időformátum megváltoztatása

Választhat a 12 órás és a 24 órás formátumok között.

✓ A készülék be van kapcsolva.

1. Tartsa nyomva az M gombot (5) 3 másodpercig.

⇒ Az időformátum jelzője felvillan.
2. Használja a + és - gombokat (2 ,4) amíg kiválasztja a kívánt formátumot majd erősítse meg az OK gombbal(1).
3. Folyamatosan nyomkodja az OK gombot (1) amíg elhagyja a beállítások menüt, és minden beállított érték abba hagyja a villogást.

A hétköznapi és az idő megváltoztatása

✓ A készülék bekapcsolása.

1. Tartsa nyomva az M gombot (5) 3 másodpercig.
⇒ A beállítások szegmenskijelzője (23) villog.
2. Ismételten nyomja meg az OK gombot (1), amíg a hétköznapi-jelzés (11) villogni nem kezd a kijelzőn.
3. A + gombbal (2) vagy a - gombbal (4) válassza ki a kívánt hét napját, majd erősítse meg az OK gombbal (1).
4. Ismételten nyomja meg az OK gombot (1), amíg a szegmens kijelző (23) villogni nem kezd.
5. A + gomb (2) vagy a - gomb (4) segítségével válassza ki a kívánt órákat és percekét, majd erősítse meg az OK gombbal (1).
6. Ismételten nyomja meg az OK gombot (1), amíg el nem hagyja a beállítási menüt, és az összes beállítandó paraméter villogása abba marad.

Nyári időszámítás be és kikapcsolása (DST)

Aktiválja a nyári időszámítási lehetőséget, ha azt akarja, hogy a termosztát automatikusan átkapcsoljon a normál időről a nyári időszámításra.

✓ A készülék be van kapcsolva.

1. Tartsa nyomva az M gombot (5) három másodpercig.

⇒ At időformátum kijelzője villog.

2. Ismételten nyomja meg az OK gombot (1), amíg a DST jelzés (13) villogni nem kezd a kijelzőn..

⇒ Az OFF szimbólum világít a DST jelzés alatt (13).

3. Aktiválja a nyári időszámítás opciót a + gomb (2) vagy a - gomb (4).

⇒ AZ On szimbólum világít a DTS jelzés alatt (13).

4. Ismételten nyomja meg az OK gombot (1), amíg el nem hagyja a beállítási menüt, és az összes beállítandó paraméter villogása abba marad.

Jegyzet

Ha az időt már beállította, akkor a DTS bekapcsolásával egy órával előre, kikapcsolásával egy órával vissza állíthatja.

Termosztát mód beállítása

Jegyzet:


Termosztát üzemmód előre beállítva Megjegyzés:

Ha a kívánt hőmérséklet alacsonyabb, mint a szobahőmérséklet, kérjük, használja a hűtési funkciót. Ha a kívánt hőmérséklet magasabb, mint a szobahőmérséklet, kérjük, használja a fűtési funkciót.

A készülék lehetővé teszi, hogy négy különféle üzemmódot előre beállítson, és az egyes üzemmódokhoz válassza a fűtési vagy hűtési funkciót. Kérjük, az alábbiak szerint járjon el, hogy előre beállítsa a módot a rádióadóval:

- ✓ A rádió adó be van kapcsolva.
- ✓ A rádió adó és az aljzat termosztát össze vannak kötve.

1. Ismételten nyomja meg az M gombot (5) amíg a MODE lámpa felvillan az időzítő/ Mód kijelzőn (24)

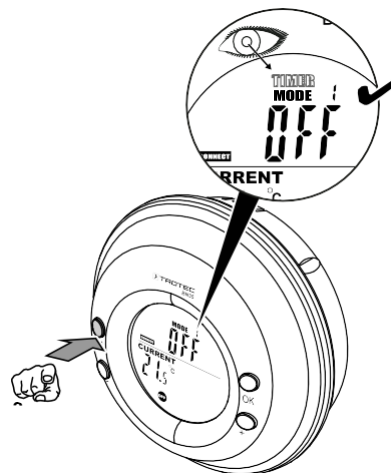

2. A + (2) és a - (4) gombok segítségével válasszon a 4 mód közül.
3. Tartsa nyomva az M gombot (5) három másodpercig.
⇒ A hűtés/fűtés (19) jelző felvillan.
⇒ Most már a kiválasztott mód beállításában van.
4. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével válassza ki a hűtési vagy fűtési funkciót, majd erősítse meg választását az OK (1) gombbal.
⇒ A célhőmérséklet kijelző villog.
5. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet, majd erősítse meg az OK (1) gombbal. Most válassza ki a Prd (Period) vagy a FULL (24/7) opciót a + gombbal (2) és a - gombbal (4), majd erősítse meg az OK gombbal (1).
⇒ Válassza a Prd lehetőséget, ha azt akarja, hogy a termosztát üzemmód beállítása csak bizonyos napokban legyen engedélyezve egy kiválasztott időtartamon keresztül.
⇒ Válassza a FULL elemet, ha azt akarja, hogy a termosztát üzemmód beállítása heti hét napon és 24 órán keresztül engedélyezhető legyen.
6. Ha a Prd lehetőséget választotta, válassza ki a kívánt hétköznapot a + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével, majd erősítse meg az OK (1) gombbal.
7. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével állítsa be a kívánt indítási időt (S.T) a termosztát üzemmódhoz, és erősítse meg az OK gombbal (1).
8. A + gombbal (2) és a - gombbal (4) állítsa be a kívánt befejezési időt (E.T) a termosztát üzemmódhoz, és erősítse meg az OK gombbal (1). A kezdési és befejezési idő sikeres beállítása után mindkét idő felváltva jelenik meg.
⇒ A kiválasztott mód aktiválva van és előre beállítva. Bármikor aktiválható vagy deaktiválható. A beállítások elvégzése után azt mondhatja, hogy a beállított üzemmód aktív, mivel az Időzítő / Üzemmód jelzése (24) és a működés BE / KI jelzése (20) az automatikus kikapcsolás és újraindítás után villog.

A termosztát üzem mód be- és kikapcsolása

A készülék nemcsak egy, hanem több üzemmódot aktiválhat egyszerre a Prd opcióval.

Az üzemmódprogram aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1-es lehetőség:

- ✓ A rádió be van kapcsolva, és nincs aktív üzemmód.
- ✓ A kívánt üzemmód program előre be van állítva.
- 1. Ismételten nyomja meg az M gombot (5), amíg a MODE kigyullad a kijelző időzítő / üzemmódjának kijelzőjén (24).
- A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével válassza ki a kívánt üzemmódprogramot az 1. és a 4. üzemmód között.
- ⇒ Ha az OFF (Ki) jelenik meg a szegmens kijelzőjén a beállításoknál (23), akkor az üzemmód nem aktiválódik.
- 2. Nyomja meg az OK gombot (1) egyszer.
- ⇒ Megjelennek a kiválasztott üzemmód program előre beállított beállításai, és az üzemmód aktiválódik.


2-es lehetőség:

- ✓ A rádió be van kapcsolva, és nincs aktív üzemmód.
- ✓ A kívánt üzemmód program előre be van állítva.
- 1. Engedélyezze a képernyőt bármelyik gomb megnyomásával.
- 2. Először ellenőrizze, hogy aktív-e egy előre beállított üzemmód vagy az időzítő. Ebben az esetben az Időzítő / Üzem mód kijelző (24) és a működés BE / KI jelzése (20) villog. Ha szeretné deaktiválni az aktív módot / időzítőt, és egy másik előre beállított módot aktiválni, kérjük, folytassa az alábbiak szerint:
- 3. Ismételten nyomja meg az M gombot (5), amíg a MODE kigyullad a kijelző időzítő / üzemmódjának kijelzőjén (24).
- 4. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével válassza az 1-4. Módot.
- ⇒ Az OFF szimbólum világít a művelet BE / KI jelzésén (20).
- 5. Nyomja meg az OK gombot (1) a csatlakozó termosztát aktiválásához a kiválasztott üzemmódban.
- ⇒ Megjelennek a kiválasztott termosztát üzemmód előre beállított értékei, és az üzemmód bekapcsol.
- ⇒ Ha a relé nyitva van, és a termosztát vezérli a végberendezést, akkor a termosztát be / ki kapcsolója (10) folyamatosan pirosan világít. Ezenkívül az ON világít a be- / kikapcsolás jelzésén (20).
- ⇒ Ha a beállítások megfelelnek az aktuális környezeti hőmérsékletnek, akkor a termosztát be- / kikapcsolója (10) akkor sem villog, ha az üzemmód be van kapcsolva. Ezenkívül az OFF ki van világítva a BE / KI jelzésnél (20).
- ⇒ A konnektor termosztát a kiválasztott üzemmódban aktiválódik..
- 6. Ha az aljzat termosztát be van kapcsolva, nyomja meg kétszer az OK gombot (1) a kikapcsoláshoz.

Az időzítő mód beállítása

A készülék lehetővé teszi, hogy napi hat különböző automatikus időzítő programot előre beállítson. Minden egyes programhoz kiválaszthatja, hogy melyik napon és mikor aktiválódik az időzítő automatikusan. A napok kiválasztására négy lehetőség van: Választhatja a hét egyetlen napját, csak a munkanapokat, csak a hétvégét, vagy az egész héten. Az időzítő program beállításához az alábbiak szerint járjon el:

- ✓ A készülék be van kapcsolva.
- 1. Ismételten nyomja meg az M gombot (5), amíg a TIMER felirat világít a kijelző Időzítő / Üzem mód kijelzőjén (24).

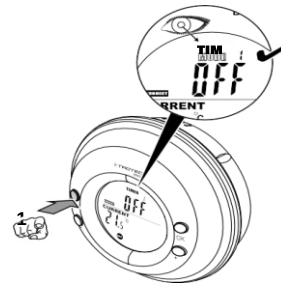

- 2. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével válassza az 1-6 időzítőt.
- 3. Tartsa nyomva az M gombot (5) három másodpercig.
- ⇒ A hétköznap jelzés (11) villog.
- 4. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével válassza ki annak a hét azon napját, amelyen az időzítő automatikusan bekapcsol. Erősítse meg választását az OK gombbal (1).
- ⇒ A beállítások szegmenskijelzője (23) villog.
- ⇒ Most beállíthatja a kezdési időt (S.T.)
- 5. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével válassza ki a kívánt órászámot, majd erősítse meg az OK gombbal (1).
- ⇒ A percjelzés villog a kijelzőn.
- 6. A + gombbal (2) és a - gombbal (4) válassza ki a kívánt percek számát, majd erősítse meg az OK gombbal (1).
- ⇒ Most beállíthatja a befejezési időt (E.T.)
- 7. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével válassza ki a kívánt órászámot, majd erősítse meg az OK gombbal (1).
- ⇒ A percjelzés villog a kijelzőn.
- 8. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével válassza ki a kívánt percek számát, majd erősítse meg az OK gombbal (1).
- ⇒ A kiválasztott időzítő mód aktiválva van és előre beállítva. Bármikor aktiválható vagy deaktiválható. A beállítások elvégzése után elmondhatja, hogy a beállított időzítő aktív-e azáltal, hogy az Időzítő / Üzem mód kijelző (24) és a működés BE / KI jelzése (20) az automatikus kikapcsolás és újraindítás után villog.

Az időzítő mód be és ki kapcsolása



Információ

Ebben a módban az eszköz csak ki vagy be kapcsolja a csatlakoztatott készüléket, de nem irányítja a hőmérséklet beállításokat. Ehhez kérjük kapcsolja be a termosztát módot.

Kövesse a következő utasításokat az időzítő aktiválásához:

1-es Opció:

- ✓ A rádió be van kapcsolva, de nincs aktív időzítő.
- ✓ A kívánt időzítő program előre be let állítva.
- 1. Ismételten nyomja meg az M gombot (5), amíg a TIMER világít a kijelző Időzítő / Üzem mód kijelzőjén (24).
- 2. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével válassza ki a kívánt időzítő programot az 1. és a 6. időzítő között.
 - ⇒ Ha az OFF (Ki) jelenik meg a szegmens kijelzőjén a beállításoknál (23), akkor az időzítő nem aktiválódik.
- 3. Nyomja meg az Ok gombot (1) egyszer.
 - ⇒ Megjelennek a kiválasztott időzítő program előre beállított beállításai és aktiválódik az időzítő.

2-es opció:

- ✓ A rádió adó ki van kapcsolva.
- ✓ A kívánt időzítő program be van állítva.
- 1. Engedélyezze a kijelzőt bármelyik gomb megnyomásával.
- 2. Először ellenőrizze, hogy aktív-e egy előre beállított üzemmód vagy az időzítő. Ebben az esetben az Időzítő / Üzem mód kijelző (24) és a működés BE / KI jelzése (20) villog. Ha szeretné deaktiválni az aktív módot / időzítőt, és egy másik előre beállított időzítő üzemmódot aktiválni, kérjük, folytassa az alábbiak szerint:
- 3. Ismételten nyomja meg az M gombot (5), amíg a TIMER kigyullad a kijelző Timer / Mode kijelzőjén (24), és meg nem jelennek az aktivált időzítő program előre beállított beállításai.
- 4. A + gomb (2) és a - gomb (4) segítségével válassza az 1-6 időzítőt.
 - ⇒ Az OFF szimbólum kigyullad a művelet BE / KI jelzésén (20).
- 5. Nyomja meg az OK gombot (1) a csatlakozó termosztát aktiválásához a kiválasztott időzítő üzemmódban.
 - ⇒ Megjelennek a kiválasztott termosztát üzemmód előre beállított értékei, és az üzemmód bekapcsol.
 - ⇒ Ha a relé nyitva van, és a termosztát vezérli a végberendezést, akkor a termosztát be- / kikapcsolója (10) folyamatosan pirosan világít. Ezenkívül az ON világít a be- / kikapcsolás jelzésén (20).

⇒ Ha a beállítások nem egyeznek meg az aktiválás idejével, akkor a termosztát be- / kikapcsolója (10) akkor sem villog, ha az időzítő be van kapcsolva. Ezenkívül az OFF villog az ON / OFF művelet kijelzésén (20).

⇒ A csatlakozó termosztát a kiválasztott időzítő üzemmódban aktiválódik.

6. Ha az aljzattermosztát be van kapcsolva, nyomja meg kétszer az OK gombot (1) a kikapcsoláshoz.

A konnektor termosztát rádióadó nélküli be- és kikapcsolása

A rádióadó használata nélkül közvetlenül be- és kikapcsolhatja az aljzat-termosztátot. Így módon a csatlakoztatott végberendezés termosztát funkció nélkül működik. Ehhez kérjük, tegye a következőket:

1. Nyomja meg a termosztát be- / kikapcsolóját (10).
⇒ A termosztát be- / kikapcsolója (10) pirosan világít.
⇒ Az ON szimbólum világít a művelet BE / KI jelzésén (20) .
⇒ A csatlakoztatott végberendezés most használható.
2. Az aljzat termosztátjának kikapcsolásához nyomja meg ismét a termosztát be- / kikapcsolóját (10).
⇒ A termosztát be- / kikapcsolója (10) már nem világít.

Fagyvédelmi funkció

Ha a rádióadó környezeti hőmérséklete 3°C -ra vagy alá csökken, akkor a rádióadó automatikusan aktiválja a fagyvédelmi módot. A rádióadó bekapcsol és vezérli a csatlakoztatott aljzat-termosztátot 5°C vagy 7°C -ra. A FroS megjelenik a szegmens kijelzőjén a beállításokhoz (23).

Több aljzat-termosztát vezérlése csak egy rádióadóval

Legfeljebb 100 aljzattermosztátot vezérelhet egyetlen rádióadóval, amennyiben azok a rádióadó rádiótartományán belül vannak (lásd Műszaki adatok).

Jegyzet

Felhívjuk figyelmét, hogy ha több aljzat-termosztátot egyidejűleg egy rádióadó vezérel, az összes aljzat-termosztát

- abban az időben aktívak
- korábban csatlakoztak ehhez a rádióadóhoz
- rádiótartományban vannak

átveszi a rádióadó jelenlegi menübeállítását!

1. Csatlakoztassa a rádióadót az egyes aljzat-termosztátokhoz a rádió-adó és az aljzat-termosztát csatlakoztatása című fejezetben leírtak szerint.
⇒ Most már vezérelheti a csatlakoztatott aljzattermosztátokat.

Karbantartás és javítás

Elem csere

Elem cserére van szükség, mikor a rádió adó elem állapotának jelzője (18), megjelenik a kijelzőn.

Takarítás

Tisztítsa meg az eszközt puha, nedves és szőszmentes ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a házba. Ne használjon spray-ket, oldószereket, alkoholos tisztítószeret vagy súrolószereket, hanem csak tiszta vízzel nedvesített ruhát.

Javítás

Ne módosítsa a készüléket, és ne telepítsen semmilyen alkatrészt. Javítás vagy eszköz tesztelése érdekében vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Hibák és meghibásodások

A készülék gyártásának során többször ellenőrizték a megfelelő működést. Ha mégis működési zavarok merülnek fel, ellenőrizze az eszközt a következő lista szerint.

A kijelzőn megjelenik az LL érték:

- A környezeti hőmérséklet 0°C alatt van. Vegye ki a rádióadót a környezetből.

A kijelzőn megjelenik a HH érték:

- A környezeti hőmérséklet meghaladja a 70°C -ot. Vegye ki a rádióadót a környezetből.

A kijelzőn megjelenik az elem töltöttség jelző (18):

- Az elem töltöttsége alacsony. Cserélje ki az elemeket.

Megsemmisítés



Az áthúzott hulladékgyűjtővel ellátott ikon az elektromos vagy elektronikus hulladéktól azt jelzi, hogy ezt a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Gyűjtési pontokat talál a közelben az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának ingyenes visszazállításához. A címet az önkormányzattól vagy a helyi közigazgatástól szerezheti be. Az általunk biztosított további visszatérítési lehetőségeket a www.trotec24.com webhelyen találja meg.

Az elektromos és elektronikus hulladékok elkülönített gyűjtése célja a hulladék berendezések újrahasználatának, újrahasznosításának és más módon történő visszanyerésének lehetővé tétele, valamint a környezetbe és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások megelőzése, amelyeket a veszélyes anyagok ártalmatlanítása okozhat a háztartási hulladékokban.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

📠 +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com