

## Digitális páratartalom mérő hőmérő készülék - Trotec BZ 05

Funkciók: páratartalom és hőmérséklet mérés, óra, ébresztőóra, komfortzóna

### Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a mi kiváló minőségű termékünk megvásárlása mellett döntött. Hogy a jövőben sok örömét lelje a megvásárolt készülékben, néhány dologra szeretnénk felhívni a figyelmét:

### Esetlegesen felmerülő problémák esetén:

Bízunk benne, hogy termékünk elnyeri az Ön tetszését. A legnagyobb gondosság mellett is felmerülhetnek kérdései ill. panaszai, ezekkel kérem forduljon bizalommal hozzánk. Számunkra az Ön elégedettsége a legfontosabb, ezért minden problémát szeretnénk megoldani.

### Az első használat előtt:

A későbbiekben kizárólag ugyanilyen méretű és paraméterekkel rendelkező elemet használjon. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérem távolítsa el belőle az elemet. Gyerekek jelenlétében kérem fokozottan ügyeljen a páramérőre! A készülékbe belenyúlni csak szakembernek szabad! Ügyeljen arra, hogy se a készülékre, se annak belsejébe ne kerüljön nedvesség! Kérem, hogy bármilyen probléma esetén kapcsolja ki a páramérőt. Lépjen kapcsolatba egy szakemberrel és ne próbálja meg a berendezést saját maga megszerelni. Soha ne merítse a készüléket vízbe. A készülék csak belső terekben való használatra készült. Az eszközt csak a megadott minimum és maximum értékek között használja, különben a berendezés tartósan károsodhat. Ne kapcsolja be az eszközt, ha azt hirtelen hőmérsékletváltozás éri, mert kondenzvíz csapódhat ki benne, ami elektromos meghibásodást okozhat. Nagy por, gázok, vegyi anyagok, elektromágneses terek károsíthatják a berendezést.

### Az eszköz használata:

#### Mode – gomb

A beállításokhoz először tartsa röveden nyomva a MODE gombot!


1 x nyomás: perc

2 x nyomás: óra

3 x nyomás: 12/24 h kijelzés

4 x nyomás: hónap


5 x nyomás nap

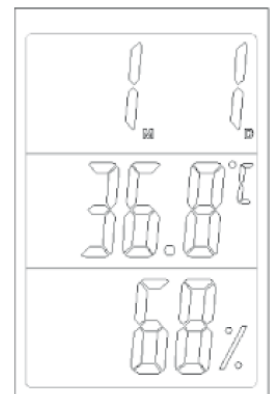

**Mind a dátumot,** mind pedig az időt jelzi a készülék. Az időt folyamatosan mutatja a kijelző, míg a dátumot az ADJ gomb megnyomásával hívhatja elő 2 másodpercre. Ha a gombot hosszabb ideig nyomva tartja, akkor addig a dátum is látható lesz.

**Az idő és a dátum beállítása:** Tartsa röviden nyomva a MODE gombot. Ekkor elkezd villogni a percmutató. Nyomja az ADJ gombot, hogy változtatni tudja a perceket. Az ADJ gomb egyszeri megnyomásával percenként lép az idő, ha pedig folyamatosan nyomva tartja, akkor gyorsabban kezdenek peregni a percek. Nyomja meg újra MODE gombot, hogy az órához, és a dátumhoz jusson. Miután minden értéket beállított (perc, óra, nap, hónap) elmentődnek az értékek.

A készülék képes mind 12 órás, mind pedig 24 órás üzemmódban működni. 12 órás üzemmódban délelőtt az AM, délután a PM jelenik meg.

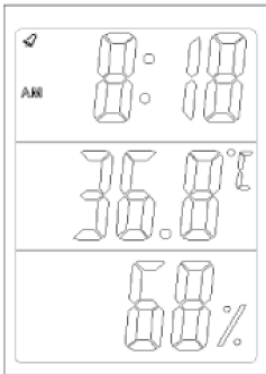

**Ébresztőóra:** Nyomja meg egy pillanatra a MODE gombot. A kijelző felső harmadában az óra helyett az ébresztő óra jelenik meg. Az óra és a perc közötti kettőspont ekkor nem villog. Nyomja meg újra a MODE gombot kb 1 másodpercre, ekkor elkezd villogni a perc. Nyomogassa az ADJ gombot, hogy percenként tudjon lépni, vagy tartsa folyamatosan nyomva, hogy pörögjenek a percek. Nyomja meg röviden a MODE gombot, hogy a percről az óra beállítására léphessen. Itt ugyanúgy az ADJ gombbal tudja változtatni az időt. Nyomja meg újra a MODE gombot, hogy eltárolja a beállított értékeket.

Ha az ébresztőóra aktív, akkor a bal felső sarokban egy harang látható.

**Az ébresztés kikapcsolása:** Nyomja meg bármely gombot, hogy az ébresztést leállítsa.

**Az ébresztőóra deaktiválása:** Akárcsak az ébresztő beállításánál nyomja a MODE gombot, hogy az ébresztő óra jelenjen meg a képernyőn. Ekkor nyomja meg 3 x az ADJ gombot. Ekkor eltűnik a harang a kijelzőről és deaktiválódik az ébresztőóra.

**Maximum és Minimum értékek kijelzése (MEMO):** Nyomja meg 1 x a MEMO gombot, hogy a minimumértéket megtekinthesse, nyomja meg 2 x a MEMO gombot, hogy a maximumértéket megtekinthesse. Az értékek a legutóbbi Reset óta mért min. és max. értékek. A harmadik MEMO nyomásra visszaáll a képernyő az eredeti helyzetbe. Ugyanez történik, ha 10 másodpercen keresztül nem használ egyetlen gombot sem.

**Hőmérséklet C vagy F módban:** A készülék hátulján található C/F gomb segítségével tud váltani.

**Komfortzóna kijelzés:** Amennyiben a hőmérséklet 20 – 26 C között van, és a levegő relatív páratartalma 50-70 %, akkor egy mosolygós arc látható 😊. Amennyiben a relatív páratartalom a hőmérséklettől függetlenül több, mint 70 %, akkor a következő jel látható: 😐. Amennyiben a relatív páratartalom a hőmérséklettől függetlenül 50 % alatt van, akkor a következő jel látható a kijelzőn: ☹️.

Túl alacsony páratartalom egyeseknél fejfájást, a nyálkahártya kiszáradását okozhatja, míg a túl magas páratartalom általában azoknak kellemetlen, akik szív és érrendszeri problémákkal küzdenek. A magas páratartalom továbbá táptalaja a penészesnek és a gombáknak, ami további egészségi problémákhoz vezetnek.

**Reset:** A páramérő hátoldalán található Reset gombbal visszaállíthatja a gyári beállításokat.

**Elemcsere:** Ha az elemet ki kell cserélni, akkor enyhén nyomja meg a páramérő hátoldalán található kis fedelet és tolja a nyíl irányába. Cserélje ki az elemet egy másik 1,5 V AAA elemre. Helyezze vissza az elem fedelét.

### **Tisztítás:**

Száraz antisztatikus kendővel tisztítsa a páramérőt.

### **A páramérő műszaki adatai:**

Felhasználási területek: lakótér, iroda, raktár, korróziót nem okozó területek. Külső használat nem megengedett.

- Hőmérséklet mérés 0 °C -tól +50 °C (32 °F –tól 120 °F-ig)
- Hőmérséklet kijelzés finomsága: 0,1 °C
- Hőmérő pontossága: ±1 °C (±1,8 °F)
- Páramérés tartomány: 10 % rp.. től 90 % rp
- Páratartalom kijelzés finomsága: 1 % r.F.
- Relatív páratartalom mérés pontossága: max. ±5 % r.p.
- Funkciók: Maximális, minimális értékek kijelzése, Óra, Dátum, Komfortzóna jelzés, Ébresztőóra, Hőmérsékletjelzés °C és °F
- Méretek: 108 x 60 x 15 mm
- Súly: 74 g

A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik.