

# Dryfix

## Használati útmutató

### Cipőszárító Dryfix plus 2.0



---

***A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást.***

---

## Fontos biztonsági utasítások

Ezt a készüléket nem használhatják 8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, vagy olyan személyek, akiket nem képeztek ki a készülék használatára, és nem ismerik az elektromos működtetéssel járó veszélyeket, eszközöket. Felügyelje az ilyen személyeket, amikor a készülék közelében tartózkodnak.

Soha ne takarja le a készüléket (túlmelegedés és tűzveszély!). Tartson legalább 50 cm távolságot gyúlékony anyagoktól, és soha ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol robbanásveszélyes gőzök, gyúlékony porok vannak, vagy ahol vízzel érintkezhet.

A fűtőelem nem alkalmas kültéri használatra esőben vagy ködben. Rövidzárlat veszélye.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a készülékbe vagy annak felületére. Ne nyúljon nedves, vizes kézzel a készülékhez.

A cipőszárító egyes részei felmelegedhetnek a fűtési művelet következtében. Működés közben nem szabad megérinteni a házat.

Ne vezérelje a szárítót időzítővel vagy otthoni hálózatokkal, amelyek automatikusan bekapcsolják a készüléket. Ne használja a szárítót leágazó dugaszokhoz vagy több aljzathoz.

Csak szakképzett személyzet nyithatja fel a készüléket.

Csak az ajánlott feszültséget használja a működéshez. A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó ép és megfelelően van-e csatlakoztatva az aljzathoz.

Ne javítsa saját maga a készülék hibás vagy sérült kábeleit, mert súlyos áramütést szenvedhet.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt.

Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból, ha valami hibát észlel. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot az értékesítési ponttal, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

A készülék kizárólag cipők és kesztyűk privát környezetben történő szárítására szolgál.

---

## Tisztítás és karbantartás

A szárítógép tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja teljesen kihűlni a készüléket. A házat puha ruhával és enyhe tisztítószerrel lehet törölni. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe. Soha ne permetezze be a szárítógépet vízzel, és ne használjon gyúlékony tisztítószereket. A kábelek és a csatlakozók is ugyanígy tisztíthatók.

Technikai adatok	
Feszültség	220-240V~50Hz
Teljesítmény	Max. 265 W 0.9A
Hővédelem**	igen
Méret	B23xH30xT11 cm
súly	1.6 kg
Védelmi osztály	IP21
Működési tartomány.	-20 bis +35°C
Megfelelőség	CE, RoHS, REACH

\*\*A túlmelegedés elleni védelem automatikusan bekapcsol, ha a készülék belső hőmérséklete túl magas. Ha a túlmelegedés elleni védelem be van kapcsolva, ellenőrizze, hogy a légjáratok szabadok-e, és a helyiség hőmérséklete nem haladja meg a 35 °C-ot. Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, majd indítsa újra.


Szagsemlegesítés: A szárítási folyamat során a meleg levegő kis mennyiségű ózonnal gazdagodik. Ez kiküszöböli a rossz szagokat, például a cipők és kesztyűk izzadságát.



Ez a készülék nem tartozik a háztartási hulladék közé.


## A termék alkatrészeinek magyarázata

### Cipőszárító

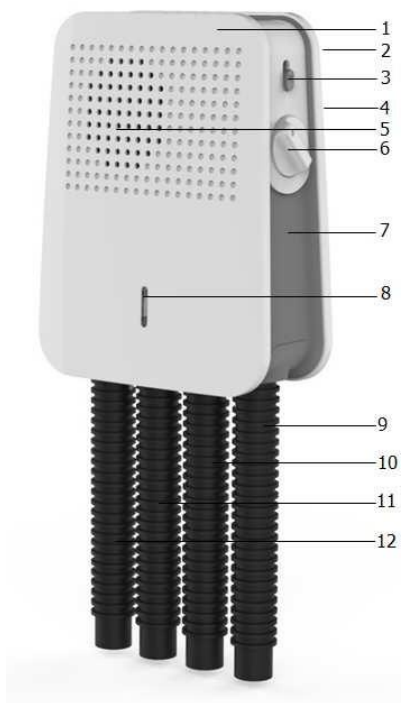

- 1 Előlap
- 2 Tápkábel
- 3 Fűtés kapcsoló
- 4 Fali tartó
- 5 Levegő bemenet
- 6 Működtető kapcsoló időzítő
- 7 Oldalsó burkolat
- 8 Működést jező lámpa
- 9-12 4x cavarozható-kihúzható tömlő

### Kesztyűszárító

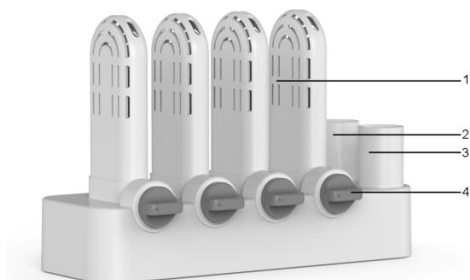

- 1 4 x kesztyűtartó
- 2-3 2x légtömlő csatlakozó
- 4 4 x légszabályzó

## **Alkalmazási lehetőségek:**

***Egy pár cipő szárítása kesztyűtartó nélkül: Tegyen két csövet minden cipőbe. Ideális esetben egészen a cipő elejéig, hogy a meleg levegő optimálisan működjön.***

***Egy pár cipő szárítása a kesztyűtartóval együtt: Helyezzen egy csövet minden cipőbe. Helyezze be a két megmaradt tömlőt a kesztyűtartó befecskendező nyílásába. Állítsa vízszintes helyzetbe a kesztyűtartó négy kezelőszervét. Ily módon lezárja a hozzá tartozó kimeneteket, és a teljes levegőmennyiség a cipőben elhelyezett két tömlőbe kerül..***

***Két pár cipő szárítása kesztyűtartó nélkül:***

***Tegyen egy csövet minden cipőbe.***

**Egy pár cipő és kesztyű szárítása:**


**Tegyen egy csövet minden cipőbe. Helyezze be a két megmaradt tömlőt a kesztyűtartó befecskendező nyílásába. Helyezze azokat a kezelőszerveket a kesztyűtartóra függőlegesen/függőlegesen, amelyek fölé kesztyűt tett (= a levegőkimenet nyitva).**

**Olyan helyeken, ahol nincs kesztyű, állítsa a szabályozót vízszintesen / keresztben (=levegőkimenet zárva).**

## **Telepítés**

A cipőszárító falra szerelhető használatra készült. Használható azonban fektetve is, ilyenkor fokozott szellőzési zaj lehetséges.

F

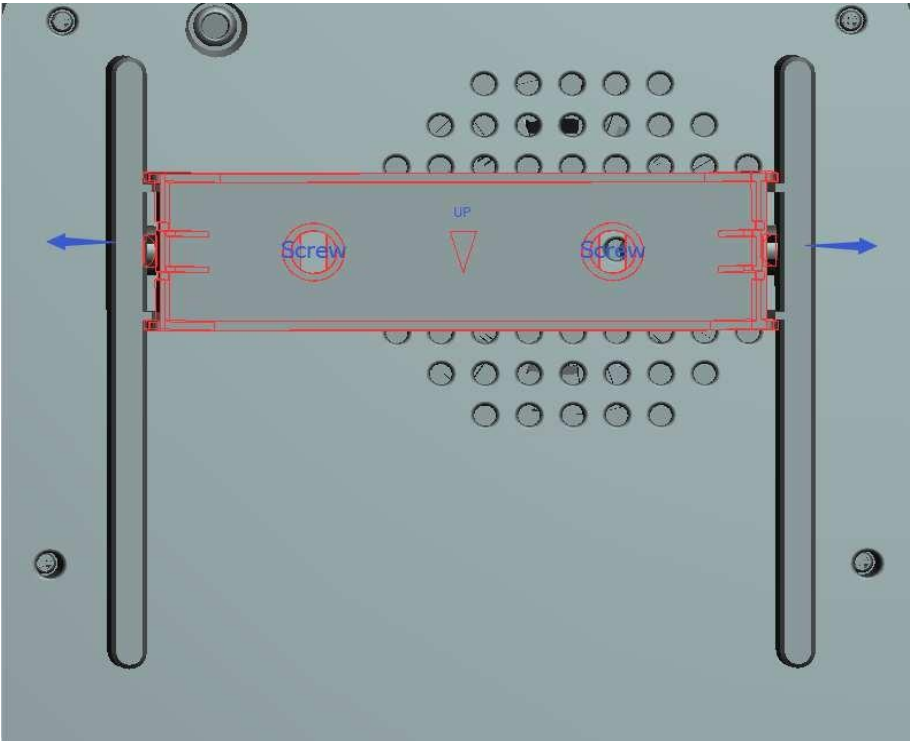

1. A fali tartót úgy kell a falhoz tartani, hogy a széles lemez közvetlenül a falnak fekdjön, és a két oldaltámasz kinyúljon a helyiségbe. A látható háromszög alakú nyílnek lefelé kell mutatnia. Ha a lyukakat a padlótól 70 cm magasságban húzzák, akkor a tömlők kihúzásuk után a padlóig nyúlnak. Ezért ideális a talajtól 50-70 cm-es fúrési magasság, valamint a lyukak és az éghető anyagok között legalább 60 cm-es oldalirányú biztonsági távolság. Tartsa vízszintesen a fali tartót a kívánt beépítési helyen (ideális esetben vízmérték segítségével). Tollal jelölje meg a furatokat a két téglalap alakú lyukon keresztül.

2. Most tegye félre a lemezt, és fúrja ki a két lyukat. A hozzáillő fúrófej az 5-ös számú. Ezután illessze be a dübeleket a furatokba, majd tartsa a rögzítőlapot a furatok fölé, hogy a két csavarral rögzíthesse a falhoz.


1. Most pattintsa be a cipőszárítót előlről a fali tartóba, és győződjön meg arról, hogy mindkét oldalon bepattan a tartóba. Ha később szeretné kivenni a szárítót a tartóból, tartsa a készüléket felfelé és lefelé, és egyenletesen húzza előre.

2. Most csavarja be a négy levegőtömlőt az alján a kifúvó nyílásokba. Most meghosszabbíthatja a tömlők hosszát.

3. A kesztyűtartó szabadon felállítható a padlón. A kesztyűtartó hátulján két nyílás található. Ha szükséges, ezekkel az állványt két további csavarfejbe lehet behelyezni (a szállítási terjedelem nem tartalmazza), és így a falhoz is rögzítheti. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a kesztyűtartó befecskendező nyílásai és a készülék közötti távolság ne legyen nagyobb, mint a rendelkezésre álló tömlőhossz.

Ha a kesztyűtartóval dolgozik, helyezzen be a négy tömlő közül kettőt az erre a célra szolgáló befecskendező nyílásokba..

## Szárítás indítása

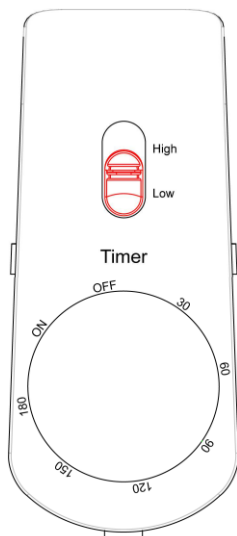

**FONTOS: SOHA NE FORDÍTSA EL A KAPCSOLÓT AZ ÓRAIRÁNY IRÁNYÍTÓJÁRA TÖBBRE, MINT „180” (AZ ELLENÁLLÁS ÉREZHETŐ). EGYÉBKÉNT ELTÖRIK A KAPCSOLÓ! AZ AZ ÓRAJÁRÓ IRÁNYÍTÁSÁVAL ELLENÉRZŐEN: SOHA NE FORDÍTSA BE A POZÍCIÓT „BE”.**

### **Oldalsó kezelőkapcsolók:**

*2 állású kapcsoló: hőteljesítmény „alacsony” állás: a levegő csak enyhén temperált. Ideális érzékeny bőrcipők*

*„Magas” pozíció: A maximális hőtermelés. Ideális könnyen kezelhető cipőkhöz, például tornacipőkhöz, gumicsizmákhoz, sícipőkhöz.*

*Forgó vezérlők: időzítő vagy korlátlan*

*OFF = a készülék ki van kapcsolva  
BE = a készülék folyamatosan működik  
Numerikus skála: időzítő az időkorlátos működéshez a kiválasztott percszám alatt (max. 180)*

### **Javasolt szárítási idők különböző típusú cipőkhöz:**

A készülék túlmelegedésének és az érzékeny cipők deformálódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a folyamatos működés helyett ezekkel az értékekkel dolgozzon..

30 Min.	A cipők és kesztyűk előmelegítése a kényelmes viselet érdekében a hideg évszakban.
---------	--

60 Min.	A sportcipők, cipők és kesztyűk szokásos gőzének kiszáritására és a szagok csökkentésére.
---------	---

60-120 Min.	Erősen átázott cipők/kesztyűk szárítása.
-------------	--