


## WDH-BGP02 Ventilátoros fűtőtest (2 kW)

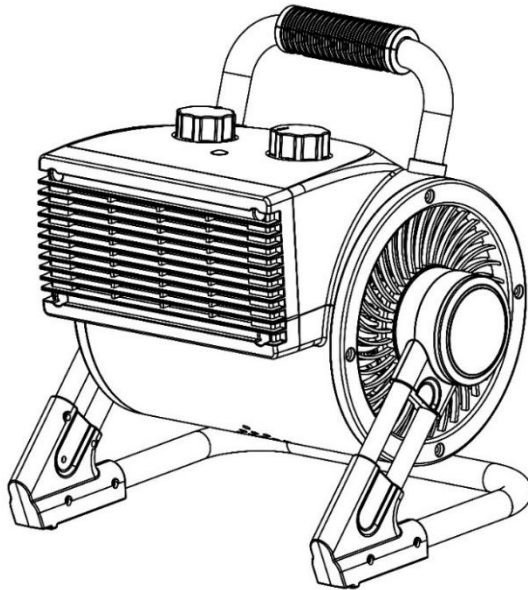

Kedves vásárló,

Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Íme néhány tipp, hogy élvezze ezt a terméket:

### **Az energiafogyasztással kapcsolatos információk:**

Ez a termék mindenféle helyiséghez alkalmas, és jól használható jól szigetelt és kevésbé szigetelt területeken is. Ideális rendszeres használatra, de alkalmi használatra is rugalmas megoldást kínál.

### **Bármilyen probléma esetén:**

Reméljük, hogy a készülék megfelel az Ön elvárásainak! Amennyiben a lehető legnagyobb gondosság ellenére mégis panaszra adna okot, kérjük, röviden vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel nagyon fontos számunkra az Ön elégedettsége, és szeretnénk tisztázni minden félreértést.

## **Az első művelet során:**

Mivel a fűtőelemeket a gyárban a védelem érdekében egy könnyű olajréteggel vonják be, a készülék első használatakor enyhe égett szagot és esetleg némi füstöt fog érezni. Ez kezdetben teljesen normális, és az olajrétegnek a fűtőelemek által a működés során történő elégetése okozza.

## **Fontos biztonsági utasítások:**


- A fűtőtest nem alkalmas kültéren vagy olyan helyiségekben való használatra, ahol fröccsenő vízzel kell számolni! (Fürdőszoba)
- Vegye figyelembe, hogy a fűtőberendezés működés közben nagyon felforrósodhat, ezért mindig tartson kellő távolságot a gyúlékony vagy könnyen gyúlékony tárgyaktól!
- Ne helyezze a fűtőtestet közvetlenül konnektor mellé!
- Ne használjon időzítőt vagy automatikus be-/kikapcsolót ezzel a fűtőberendezéssel együtt!
- Soha ne használja a fűtőberendezést mozgó felületeken, tárgyakon vagy járműveken! Fennáll a fűtőtest felborulásának veszélye.
- Javasoljuk, hogy a fűtőtestet csak külön áramforrásból (konnektorból) táplálja. (Kérjük, ne használjon több aljzatot a fűtőberendezés működtetéséhez.) Továbbá kérjük, ügyeljen arra, hogy a tápkábel mindig megfelelő távolságra fektesse le a hőforrástól.
- Felügyelje a fűtőberendezést, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében!
- Figyeljen az elektromosságra, soha ne menjen bele a készülékbe tárgyakkal, vagy helyezze be azokat!
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a fűtőtestre!
- Ne zárja el a készülék befúvó és/vagy elszívó levegőjét, és ügyeljen arra, hogy a készülék körül elegendő hely/távolság legyen!
- Gondoskodjon a készülék megfelelő levegőellátásáról, ellenkező esetben ez a teljesítmény csökkenéséhez, legrosszabb esetben pedig túlmelegedéshez és/vagy tűzhez vezethet!
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy villanszerelők nyithatják ki!
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe vagy a készülékre ne kerüljön víz!
- Csak az ajánlott feszültséget használja a készülék működtetéséhez!
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van hajtva (ki van kötve), mielőtt csatlakoztatja a csatlakozóaljzathoz!
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a dugó tiszta és megfelelően csatlakozik a konnektorhoz!
- Soha ne érintse meg a dugót vagy a konnektort nedves kézzel!
- Ne javítsa meg saját maga a készülék hibás vagy sérült kábeleit, mert súlyos áramütést kaphat!

- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében soha ne legyenek könnyen gyúlékony anyagok (pl. gázok/olajok stb.)!
- Ha a készülék csatlakozókábele megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében azt a gyártónak vagy annak ügyfélszolgálatának, illetve hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és/vagy ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról!


Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról/áramellátásról, ha úgy tűnik, hogy valami nem stimmel! Ebben az esetben forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket!

**Példa:** A ventilátor nem működik működés közben, vagy a biztosíték kiégett.

## A vezérlőpanel leírása:

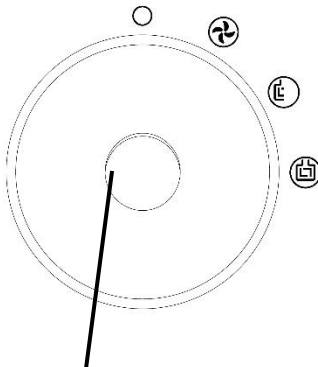

1. Működési erősség beállítási gomb

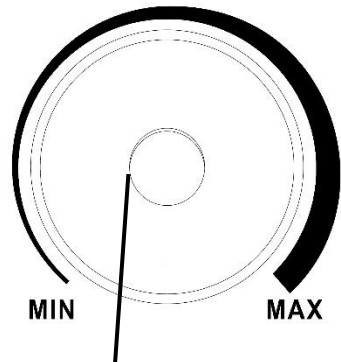

2. Termosztát vezérlőgomb

## Használati utasítás:

### 1. Üzembe helyezés

1.1. Helyezze a hálózati dugót megfelelően a konnektorba.

1.2. Válassza ki a kívánt készülékteljesítményt a működési teljesítménybeállító gombbal (bal oldali gomb).

0 = Ki



= A ventilátor működése (hideg fűvó)



= 1. Szint (Közepes működési teljesítmény, 1350 W hőteljesítménnyel)



= 2. Szint (Legnagyobb működési teljesítmény, 2000 W hőteljesítmény)

1.3 Most állítsa be a kívánt hőmérséklet-kikapcsolási pontot (0 ~ 45°C) a fokozatmentes termosztát vezérlőgombjával (jobb oldali gomb). Ezt a legegyszerűbben a következőképpen lehet elvégezni: Fordítsa a termosztát vezérlőtárcsáját a legmagasabb hőmérsékletre (MAX.), és hagyja a fűtőberendezést addig futni, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékleti értéket. Most fordítsa (állítsa) lefelé a szabályozót a minimum felé, amíg a fűtési funkció automatikusan kikapcsol. Most hagyja a vezérlőtárcsát (termosztátot) ebben a helyzetben, és amikor a szobában hidegebb lesz, a készülék automatikusan bekapcsolja a fűtést, és amikor a beállított hőmérsékletet ismét eléri, a készülék automatikusan ismét kikapcsol!!!

Megjegyzés: Magas hőmérsékleten rövid ideig tartó ventilátor lefutás fordulhat elő. Amikor a belső termosztát vagy a fűtőtekerecs kellően lehűlt, a ventilátor azonnal kikapcsol.

## A fűtőberendezés fagyvédőként való használata:

Ha a készüléket fagyvédőként szeretné használni, akkor a következő beállítást alkalmazza:

- Ehhez állítsa a hőmérséklet-szabályozó gombot „MIN” (minimum) állásba!
- Ez a hőmérséklet-beállítás (0 °C) biztosítja, hogy a helyiség fagymentes maradjon, és ne kerüljön felesleges/további energia magasabb hőmérséklet elérésére.

Magasabb hőmérsékleti érték beállításához járjon el az alábbiak szerint:

- A termosztát forgógombja fokozatmentes (hasonlóan a rádió hangerőszabályzójához)!

Ez azt jelenti, hogy a maximálisan beállítható érték kb. 45 °C, a legalacsonyabb beállítható érték pedig kb. 0 °C. Közöttük nincs 1 vagy 0,5 fokos skála.

Lehetőség van azonban saját jelölőpontok elhelyezésére.

- Ha elérte a kívánt hőmérsékleti értéket, addig állítsa lefelé a szabályzót, amíg a termosztát hallható „kattintással” kikapcsol.
- Most hagyja a termosztátot ebben a helyzetben, és amikor a helyiség hőmérséklete csökken, a készülék automatikusan bekapcsol a fűtéshez, és amikor a beállított hőmérséklet újra elérhető, a készülék automatikusan kikapcsol!

## **2. Kapcsolja ki**

Kikapcsoláshoz fordítsa a fokozatmentes termosztát vezérlőgombját (jobb oldali gomb) a minimum (min.) állásba, és hagyja a készüléket kb. 5 percre ventilátor üzemmódban futni, hogy lehűljön. Ezután a készülék teljes kikapcsolásához fordítsa a működési fokozatállító gombot "0" állásba.

### 3. Tisztítás és tárolás

A fűtőberendezés tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja, hogy a fűtőberendezés teljesen kihűljön!

#### 3.1. A ház tisztítása:

- A ház külső felületét puha, nedves ruhával tisztítsa meg.
- A fűtőtest tisztításához csak enyhe tisztítószeret használjon.
- Kérjük, ügyeljen arra is, hogy ne használjon agresszív tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a készüléket!
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a fűtőberendezés belsejébe soha ne kerüljön víz!

#### 3.2. Tárolás:

- Javasoljuk, hogy a készüléket tárolás céljából tegye vissza az eredeti dobozába.
- A fűtőtestet száraz és megfelelően szellőző helyen tárolja.

### 4. Egyéb használati utasítások



4.1. Ne húzza ki a hálózati csatlakozót a tápkábel meghúzásával!

4.2. Ne használjon rovarriasztót, olajat, festékszórót stb. a fűtőberendezés közelében. Ez károsíthatja a készüléket, vagy akár tüzet is okozhat!

4.3. Ne helyezze a készüléket lejtős vagy egyenetlen felületre!

4.4. Kérjük, mindig tartson megfelelő távolságot a faltól, hogy megakadályozza a készülék túlmelegedését.

4.5. A hatékony és gazdaságos fűtés érdekében kérjük, hogy a fűtőhelyiségben minden ajtót és ablakot zárjon be!

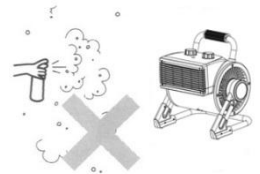

## Műszaki adatok

<b>Modellmegjelölés:</b>	(2 kW): WDH-BGP02 (2 kW)
<b>Feszültség:</b>	50Hz
<b>Max. Energiafogyasztás:</b>	2.000 W (9,1 A)
<b>Teljesítménybeállítási szintek:</b>	3 ( 1 = 25 W, 2 = 1,350 W, 3 = 2,000 W )
<b>Termosztát:</b>	45 °C: Fokozatmentes beállítás ( 0 ~ 45 °C )
<b>Levegőáramlási sebesség:</b>	Kb. 170m <sup>3</sup> /ó
<b>Névleges hőteljesítmény:</b>	1,35 kW
<b>Minimális hőteljesítmény:</b>	1,2 kW
<b>Max. cont. hőteljesítmény:</b>	2,0 kW
<b>Segédtelejesítményfogyasztás el<sub>max</sub> :</b>	N/A
<b>Segédtelejesítményfogyasztás el<sub>min</sub> :</b>	N/A
<b>Segédtelejesítményfogyasztás el<sub>SB</sub> :</b>	N/A
<b>A hőmérséklet-szabályozás típusa:</b>	Mechanikus termosztát
<b>Védelmi osztály:</b>	IP20
<b>Méretek (H/W/D):</b>	320 x 300 x 250 mm
<b>Súly:</b>	3,1 kg

*A műszaki adatokban eltérések lehetnek !*

## Hibaelhárítás

A fűtőberendezés csak "langyos" teljesítményt nyújt.

A kimeneti hőmérséklet a bemeneti hőmérséklettől függ. Ez általában kb. 30-40°C-kal a bemeneti hőmérséklet felett van, és a helyiséget az melegíti, hogy a normál radiátorokhoz hasonlóan a helyiség levegője folyamatosan keringetve van, és az ezzel járó ismételt fűtés (fűtési progresszió).

Ha az elektromos fűtőtestet nagyon hideg helyiségben használja, pl. egy garázsban 5°C-os vagy még hidegebb hőmérsékleten, akkor normális, ha a kimeneti hőmérséklet csak "langyos", mivel az elektromos fűtőtest nem tudja ezt a levegőt "forróvá" melegíteni abban a rövid idő alatt, amíg a levegő áthalad a fűtőrudakon. Ez csak kikapcsolt ventilátorral lenne lehetséges, de akkor egyrészt a levegő nem egyenletesen oszlana el a helyiségben, másrészt a készülék sokat veszítene az általános fűtési hatékonyságából.

## Egyéb

### **Garancia nyilatkozat:**

A törvényes jótállási igények ellenére a gyártó az Ön országa jogszabályainak megfelelően, de legalább 1 év (Németországban magánszemélyek esetében 2 év) jótállást vállal. A garancia a készülék végfelhasználónak történő eladásának napján kezdődik.

A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákra visszavevethető hibákra terjed ki.

A garanciális javításokat csak a felhatalmazott ügyfélszolgálati központ végezheti el. A garanciális igényléshez kérjük, csatolja az eredeti vásárlási bizonylatot (a vásárlás dátumával).

A garancia nem vonatkozik a következőkre:

- Normál kopás és elhasználódás
- Nem rendeltetésszerű használat, pl. a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett tartozékok használata.
- Külső behatások, erőszakos behatások vagy idegen tárgyak okozta sérülések
- A használati utasítás be nem tartása által okozott károk, pl. nem megfelelő hálózati feszültséghez való csatlakoztatás vagy a telepítési utasítás be nem tartása.
- Teljesen vagy részben szétszerelt készülékek

## Megfelelőség:

A fűtőventilátort bevizsgálták, és magát és/vagy annak részeit az alábbi (biztonsági) szabványoknak megfelelően gyártották:

## **GS", az Intertek által tesztelve, és természetesen CE (LVD + EMC) megfeleléssel.**

Biztonságossági vizsgálat  
a következők szerint:

EN 62233:2008 SZERINT  
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020  
+A12:2020  
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  
+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021  
AfPS GS 2019:01 PAK

CE (LVD) megfelelési vizsgálat  
a következők szerint:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020  
+A12:2020  
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014  
+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019  
+A15:2021  
EN 62233:2008

CE (EMC) megfelelésvizsgálat az

EN IEC 55014-1:2021 szabványnak megfelelően  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

## A termék helyes ártalmatlanítása



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újra kell hasznosítani. Ezenkívül a környezetet és az emberi egészséget nem szabad szennyezni az ellenőrizetlen hulladéklerakással. Ezért kérjük, hogy a régi készülékeket a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Ők majd újrahasznosítják a készüléket.

Reméljük, hogy élvezni fogja a készülék használatát

*Az Ön Aktobis AG*

***Tartsa ezt a használati utasítást biztonságos helyen !***