

Kezelési útmutató IRS 2000 E

Infra H sugárzó



Tartalomjegyzék

- Tudnivalók a kezelési útmutatóhoz
- Biztonság
- Információk a készülékről
- Szállítás és tárolás
- Összeszerelés és üzembe helyezés
- Működtetés
- Hibák és meghibásodások
- Karbantartás
- Műszaki melléklet
- Ártalmatlanítás

Tudnivalók a kezelési útmutatóhoz

Jelképek

Elektromos áram általi veszély!

Áramütés veszélyére utal, amely sérülést és akár halált is okozhat.

Vigyázat forró felület

A forró felület veszélyes lehet az emberi életre és egészségre.

Veszély

Átlagos szintű veszély, mely figyelmen kívül hagyása komoly sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Figyelmeztetés

Alacsony szintű veszély, mely figyelmen kívül hagyása enyhe vagy közepes sérülést okozhat.

Jegyzet

Ez a jelzés fontos információkat jelöl (pl. anyagi kár), de nem utal a veszélyekre.

Információ

Ez a jelzés segít feladatainak gyors és biztonságos ellátásában.

Kövesse a kezelési útmutatót

Ez a jelzés fokozottan felhívja a figyelmét, a kezelési útmutatóban leírtak betartásához.

Biztonság

Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket. A kezelési útmutatót mindig tartsa a készülék közelében!

Figyelmeztetés!

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és elírást. A figyelmeztetések és elírások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy komoly sérülést eredményezhet.

Tartsd be minden elírást is figyelmeztetést a jövőben is.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, fogyatékkal élők, személyek, mentális betegséggel küzdő személyek, ismeret hiányos személyek felügyelet mellett használhatják, amennyiben megkapták a megfelelő utasításokat a készülék biztonságos működtetéséhez, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik el.

Figyelmeztetés!

A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatosan felügyelik őket.

A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják ki / be a készüléket, ha azt a rendeltetésszerűen üzembe helyezték korábban, és felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatához, és megértették a lehetséges veszélyeket.

A 3 és 8 év közötti gyermekek nem dughatják be a készüléket, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, illetve nem végezhetnek karbantartást a készüléken.

Figyelmeztetés!

Ne használja a készüléket kis helyiségekben, ha olyan személyek vannak jelen, akik nem tudják elhagyni a helyiséget maguktól, és akik emellett nincsenek állandó felügyelet alatt.

- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyiségben.
- Ne használja a készüléket agresszív légkörben.
- Hagyja, hogy a készülék nedves tisztítás után kiszáradjon. Ne használja nedvesen.
- Ne használja a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen vízpermetezésnek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat vagy végtagokat a készülékbe.
- Működés közben ne takarja le és ne szállítsa a készüléket.
- Ne üljön a készüléken.
- Ez a készülék nem játék! Tartsa távol gyermekektől és állatoktól. Üzemelés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A készülék minden használata előtt ellenőrizze a kiegészítőket és a csatlakozó alkatrészeket, hogy nem sérültek-e meg. Ne használjon sérült eszközöket vagy alkatrészeket.
- Ügyeljen arra, hogy az eszközön kívüli minden elektromos kábel védve legyen a sérülésektől (pl. Állatok által okozott károk). Soha ne használja a készüléket, ha az elektromos kábelek vagy a tápcsatlakozás sérült!
- Az elektromos csatlakozásnak meg kell felelnie a Technikai adatok fejezetben leírtaknak.
- Dugja a hálózati csatlakozót egy megfelelően rögzített hálózati aljzatba.

- A tápkábel hosszabbítóinak kiválasztásakor vegye figyelembe az eszköz tápfeszültségét, kábelhosszát és rendeltetésszerű használatát. A hosszabbító kábeleket teljesen tekerje le. Kerülje az elektromos túlterhelést.
- A karbantartási, ápolási vagy javítási munkák elvégzése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Eközben tartsa stabilan a hálózati csatlakozót.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, ha a készüléket nem használja.
- Semmilyen körülmények között ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó vagy a tápkábel sérüléseit észleli. Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a cserét bízza a gyártóra, a szervizre vagy más hasonló képzettséggel rendelkező személyre. A hibás tápkábelek súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek!
- A készülék üzembe helyezésekor vegye figyelembe a falaktól és más tárgyaktól való minimális távolságot, valamint a Technikai adatok fejezetben meghatározott tárolási és üzemeltetési feltételeket.
- Ne használja a készüléket függöny közelében.
- Működés közben ne szállítsa a készüléket.
- Szállítás és / vagy karbantartás előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- Ne használja ezt a készüléket kád, zuhanytálca, uszoda vagy más víztartály közelében. Áramütés veszélyes!
- A készüléket nem szabad közvetlenül a fali aljzat alá helyezni.
- A készüléket úgy kell beállítani, hogy a kapcsolókat és a vezérlőket kádban vagy zuhany alatt lévő személy ne érinthesse meg.
- A készüléket nem szabad programozó kapcsolóval, időzítéssel, külön távirányítóval vagy hasonló berendezéssel használni, amely automatikusan bekapcsol, mivel ez tüzveszélyt okozhat, ha a fűtőberendezést rosszul helyezi el, vagy letakarja.

Rendeltetésszerű használat

Használjon IRS 2000 E készüléket fűtéséhez fedett és nem fedett kültéri területeken.

A készüléket személyi használatra tervezték, és nem alkalmas kereskedelmi használatra.

A készüléket csak padlóra történő felszerelésre szánják. Rendeltetésszerű használati területek:

- raktárakban,
- építési területeken,
- konténerekben,
- a vendéglátóiparban,
- vásárokon és rendezvényeken,
- fedett tetőtérben (pl. Fedett teraszok).

Rendeltetés ellenes használat

A készüléket nem ipari felhasználásra szánják.

- Ne tegye a készüléket nedves vagy elárasztott területre.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat, pl. ruházat, a készülékre
- Ne használja a készüléket járművek fűtéséhez.
- Ne használja ezt a készüléket üzemanyag, oldószer, lakk vagy más könnyen gyúlékony gáz közelében vagy olyan helyiségben, ahol ezeket az anyagokat tárolják.
- A készüléket nem szabad melegítő eszközként használni csecsemők / gyermekek vagy állatok mellett.
- A készüléket nem szabad zuhanyba beépíteni vagy közvetlenül a kád mellé.
- A készüléket tilos úszómedencék közelében használni.
- Ne használja ezt a készüléket mosogató, kád vagy más víztartály közvetlen közelében. Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket soha ne tegye ki vizes területre, illetve különböző időjárási hatásoknak (eső, napfény).
- Tilos a jelen kézikönyvben leírtakon kívüli műveletek végrehajtása. A be nem tartás minden felelősségi és garanciaigényt érvénytelenné tesz.


Tilos a készüléken bármilyen illetéktelen változtatást, átalakítást végezni.

Személyes képesítés

Mindenkinek el kell olvasnia, és meg kell értenie a kézikönyvben leírtakat, különös tekintettel a Biztonságról szóló fejezetre. A készüléket használó személyeknek tisztában kell lennie az infra hősugárzó nedves környezetben történő használatakor fennálló veszélyekkel.

Minden olyan karbantartói, szerelési feladatot, mely a készülék ház felnyitásával jár, csak és kizárólag képzett elektronikai szerelő vagy a Trotec végezhet el.

Jelképek a készüléken

| Jelkép | Jelentés |
|---|---|
|  | A készüléken található szimbólum azt jelzi, hogy tilos tárgyakat (például törülközőket, ruházatot stb.) Az eszköz fölé vagy közvetlenül az eszköz elé helyezni. A túlmelegedés és a tűveszély elkerülése érdekében a fűtő készüléket nem szabad lefedni. |

Fennmaradó kockázat

Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Elektromos alkatrészekkel csak és kizárólag erre képzett szakért foglalkozhat.

Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Minden a készüléken végzett munka előtt, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, miközben stabilan tarja azt.

Figyelmeztetés, forró felület

A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és a kiszolgáltató személyek felügyeletére!

Figyelmeztetés

A nem megfelelő kezelés égési sérülésekhez és áramütéshez vezethet.

A készüléket csak rendeltetésszerűen használja!

Figyelmeztetés

Veszélyes helyzeteket teremthet ha a készüléket gyakorlatlanul vagy szakszerűtlenül használják! Vegye figyelembe a személyes képesítését!

Figyelmeztetés

Az eszköz nem játék, és nem tartozik a gyermekek kezébe.

Figyelmeztetés

Fulladásveszély!

Ne hagyja szabadon a csomagolást. A gyermekek veszélyes játéknak nézhetik.

Figyelmeztetés

A nem megfelelő beszerelés tűzveszélyes lehet.

Ne tegye a készüléket éghető talajra. Ne tegye a készüléket nagyon mély szennyre.

Figyelmeztetés

Sérülésveszély az infravörös sugárzás miatt!

Ne maradjon túl sokáig a készülék közvetlen közelében. Ne nézzen túl sokáig közvetlenül a készülékbe. Vegye figyelembe a minimális távolságokat.

Figyelmeztetés

A túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében a készüléket nem szabad lefedni!

Figyelmeztetés

A fűtőrudakon lévő durva szennyeződések a készülék túlmelegedését okozhatják. Tűzveszélyes!

A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el a durva szennyeződések a fűtőrudakról a Karbantartás fejezetben leírtak szerint.

Viselkedés vészhelyzet esetén

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vészhelyzetben válassza le a készüléket a hálózati csatlakozóról: Fogja meg a hálózati csatlakozót, miközben kihúzza a tápkábelt a hálózati aljzatból.
3. Ne csatlakoztassa a hibás eszközt a hálózathoz.

D lésvédelem

A készülék d lésvédelemmel rendelkezik. A d lésvédelem olyan biztonsági eszköz, amelynek célja a tűzveszély minimalizálása, ha az eszköz véletlenszerűen felborulna. A készülék kikapcsol, ha felborítják (vagy ha függőleges helyzetét más módon megváltoztatják).

Ha a készüléket függőleges helyzetéből kimozdítják hangjelzést ad. A hangjelzés leáll, mielőtt a készüléket egyenes helyzetbe állítják. Ezután az eszköz nem indul el automatikusan, hanem a M ködtetés fejezetben leírtak szerint be kell kapcsolni.

Információk a készülékről

A készülék leírása

Az IRS 2000 E készüléket azonnali meleg gyors el állítására használják.


Az eszköz az infravörös sugárzással történő hőtermelés funkcionális elvén alapszik. Az infravörös sugárzást egy szénmelegítő elem generálja, melyet hő kibocsátás útján bocsátja környezet felületekre. A személyeket vagy tárgyakat közvetlenül melegíti.

Az eszköz funkcióit a távirányítóval lehet kiválasztani.

Az időzítő funkció használatával a készülék késleltetéssel automatikusan kikapcsolható.

- 3 fűtési szint
- kb. 5500 üzemóra 80% -os fénycsökkentéssel
- időzítő funkció (1-24 óra)
- csendes működés
- nincs porkeringés (allergiások számára alkalmas)
- d lésvédelemmel

Készülék ábrázolása

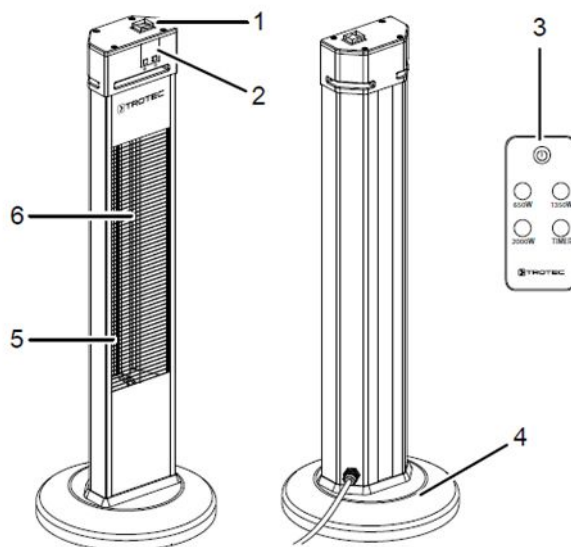

| Szám | Jelentés |
|------|---------------------|
| 1 | BE/Ki kapcsoló gomb |
| 2 | Írányító panel |
| 3 | Távírányító |
| 4 | Talp |
| 5 | Rács |
| 6 | Fűtő rúd |

Szállítás és tárolás

Jegyzet

Ha nem megfelelően tárolja vagy szállítja a készüléket, akkor az megsérülhet.

Vegye figyelembe az eszköz szállításával és tárolásával kapcsolatos információkat.

Szállítás

A készülék szállítása előtt vegye figyelembe a következőket:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Fogja meg a hálózati csatlakozót, miközben kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból.
- Ne használja a tápkábelt az eszköz húzásához.
- Hagyja a készüléket kellően kihűlni.

Tárolás

Az eszköz tárolása előtt tegye a következőket:

- Tartsa stabilan a konnektort, miközben kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból.

- Hagyja a készüléket kell en leh lni.

Ha az eszközt nem használja, vegye figyelembe a következ tárolási feltételeket:

- száraz, fagytól és h t l védett területen tartsa
- függ leges helyzetben, ahol portól és a közvetlen napfényt l védve van
- takarja le, hogy megvédje az invazív portól, ha szükséges
- Ne helyezzen további készülékeket a készülék tetejére, hogy elkerülje a sérülést.
- Vegye ki az elemeket a távirányítóból

Összeszerelés és üzembe helyezés

A csomag tartalma

1 Készülék

1 Távirányító

1 Kezelési útmutató

A készülék kicsomagolása

Nyissa ki a dobozt és vegye ki a készüléket.

Teljesen távolítsa el a csomagolást.

Tekerje ki a tápkábelt. Ellen rizzze, hogy a tápkábel nem sérült


Elhelyezés

A készülék elhelyezésekor vegye figyelembe a Technikai adatokban el írt minimum távolságokat a falaktól és egyéb tárgyaktól.

Állítsa a készüléket függ leges stabil pozícióba.

Ne helyezze a készüléket közvetlenül a fali aljzat alá.

Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen nedvességgel vagy vízzel.

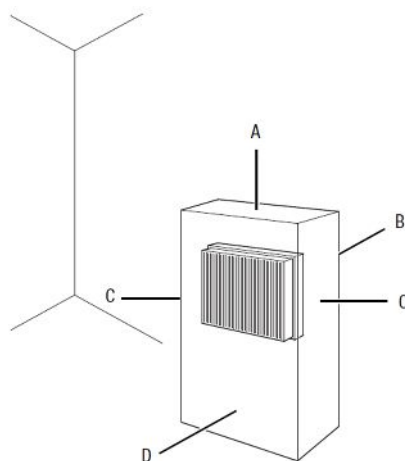

Indítás

Információ

Szagok fordulhatnak el az első üzembe helyezéskor vagy hosszabb ideig tartó üzemeltetés nélküli elmaradása.

- A készülék újraindítása előtt ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha kétségei vannak annak állapotával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- A tápkábel vagy más elektromos kábel fektetésekor ne okozzon bukkadási veszélyeket, különösen akkor, ha a készüléket a szoba közepére helyezi. Használjon kábelhidakat.
- Ellenőrizze, hogy a hosszabbító kábelek teljesen ki vannak-e csavarva.
- Ügyeljen arra, hogy a közvetlen közelében ne legyen függöny vagy hasonló tárgy.


Az első üzembe helyezés előtt helyezze be az elemeket a távirányítóba.

A tápkábel csatlakoztatása

- Dugja a hálózati csatlakozót egy megfelelően biztosított hálózati aljzatba.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel a készülék hátulján van vezetve. Soha ne vezesse a tápkábelt a készülék eleje mentén!

Működtetés

Működési elemek

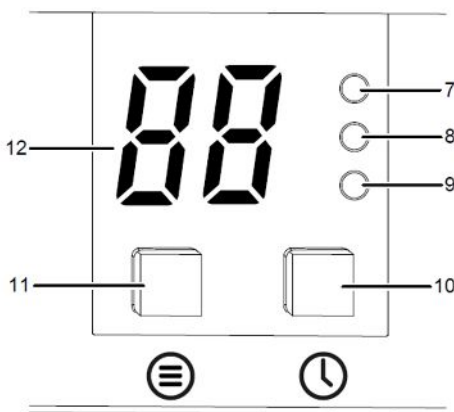

| Szám | Jelölés | Jelentés |
|------|----------------------|--|
| 7 | Készenléti lámpa | Készenléti módban pirosan világít. |
| 8 | Időtírlő lámpa | Narancssárgán világít ha aktív az időtírlő |
| 9 | Működést jelző lámpa | Kéken világít, ha a készülék fut. |
| 10 | Időtírlő gomb | Automatikus kikapcsolási időtírlő funkció 1-től 24-ig tartó lépésekben |

| | | |
|----|-------------------|---|
| 11 | F tési szint gomb | A f tési szint kiválasztásához |
| 12 | Szegmens kijelz | F tési szint jelz : P 0 = a készülék készenlétben van P 1 = 650 W P 2 = 1350 W P 3 = 2000 W Az óraszám megadása az id zít programozása során |

Információ

Az id beállítás minden alkalommal hangjelzést bocsát ki.

Figyelmeztetés forró felület!

A rács (5) m kódés közben felmelegszi, és kikapcsolás után is meleg lehet.


Üzem közben ne érintse meg a rácsot (5), majd kikapcsolás után várjon, amíg leh 1.

Távirányító

Az eszköz összes beállítása elvégezhet a csomag részét képz távirányítóval is.

Ezért tartsa biztonságos helyen a távirányítót. Ha valamiért nem találná meg a távirányítót, rendelhet egy újat a Trotecnél.

Helyezzen be megfelel elemeket a távirányítóba (lásd a Technikai melléklet fejezetet).

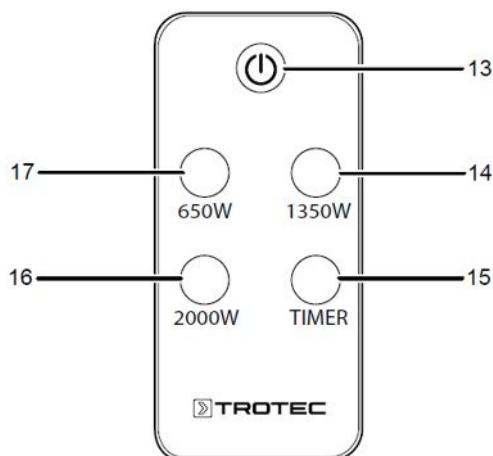

| Szám. | Jelölés | Jelentés |
|-------|------------|---|
| 13 | Power gomb | Ki be kapcsolja készüléket |
| 14 | 1350W gomb | 1350 W f tési teljesítmény kiválasztása |
| 15 | TIMER gomb | Automatikus kikapcsolási id zít funkció 1-t 1 24-ig tartó lépésekben |
| 16 | 2000W gomb | 2000 W f tési teljesítmény kiválasztása |
| 17 | 650W gomb | 650 W f tési teljesítmény kiválasztása |

A készülék bekapcsolása

Miután teljesen telepítette az eszközt az Indítás fejezetben leírtak szerint, bekapcsolhatja.

1. Nyomja meg a f tés be- / kikapcsolóját (1).

- ☐ Hangjelzést ad a készülék
- ☐ A készenléti lámpa (7) villog.
- ☐ A készülék készenléti állapotban van.

2. A kívánt f tési szint kiválasztásához használja a készüléken lévő f tési szintgombot (11) vagy a távirányítón lévő f t teljesítmény-gombokat (3).

- ☐ A készülék most elkezd a f tést a kiválasztott f tési szintnél.

Az id zít beállítása

Az id zít lehet vé teszi az automatikus kikapcsolási idő programozását 1 órá és 24 órá lépésekben bármilyen f tési szintnél.

- ☐ A készülék be van kapcsolva és a f tési szintet választotta.
- ☐ Az üzemjelző lámpa (9) kék színnel világít.

1. Nyomja meg többször a készülék vagy a távvezérlő id zít gombját (10 vagy 15) a kívánt óraszám beállításához az automatikus kikapcsolásig.

- ☐ A szegmensjelző (12) azt mutatja, hogy hány órán múlva kapcsol ki a készülék, ezalatt az id zít lámpa (8) folyamatosan világít.

2. Nyomja meg a f tési szint gombot (11).

- ☐ A szegmensjelző (12) ismét jelzi a kiválasztott f tési szintet.

Az id zít be van programozva, és a készülék az előre meghatározott idő elteltével kikapcsol.

3. A beállítás törléséhez válassza a 00 órát a gombbal

15 id zít gomb a készüléken (10) vagy a távirányítón (15).

- ☐ Az idő mérő lámpa (8) kialszik.
- ☐ Az idő zít törölve lett.

Leállítás

Figyelmeztetés, elektromos feszültség!

Ne érintse meg a hálózati csatlakozót vizes vagy nedves kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket a P 0 kiválasztásával a f tési szint gombbal (11), és aktiválja a készenléti módot. Ezután állítsa a f tés be / ki kapcsolóját (1) 0-ra.
- Hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
- Tartsa stabilan a konnektort, miközben kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból.

- Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás fejezet szerint.
- Tárolja a készüléket a Tárolás fejezet szerint.

Hibák és meghibásodások

Figyelmeztetés, elektromos feszültség!

A feladatokat melyek a készülékház felnyitásával járnak együtt, csak és kizárólag szakképzett szerelőkre vagy a Trotec-re lehet bízni.

A készülék gyártásának során többször ellenőrizték a megfelelő működést. Ha mégis működési zavarok merülnek fel, ellenőrizze az eszközt a következő lista szerint.

Az eszköz nem indul el:

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze a tápkábel és a hálózati csatlakozót, esetleges sérüléseket keresve.
- Ellenőrizze a helyszíni biztosítékot.
- Ellenőrizze, hogy a készülék függőlegesen áll-e, egyenes talajon. Lehetséges, hogy a földelés elleni védelem aktiválódott mivel a készüléket meglökték. A készüléket mindig állítsa függőleges helyzetbe egy erre alkalmas felületen.
- Várjon 10 percet, mielőtt újraindítja a készüléket. Ha az eszköz nem indul el, ellenőriztesse a készülék elektronikáját egy erre specializálódott cégnél vagy a Trotecnél.

A készülék nem bocsát ki hőt:

- Lehet, hogy a fűtő rud hibás. Cseréltesse ki a hibás fűtő rudat egy erre specializálódott cégnél.
- Ellenőrizze a fűtés be- / kikapcsolóját (1). Ha a kapcsolót 0 állásba állítja, a készülék kikapcsol. Kapcsolja be a készüléket. Ha a fűtés berendezés be- / kikapcsolója (1) I állásba van állítva, ellenőrizze, hogy a készülék készenléti állapotban van-e.

RCD vagy más biztosíték kioldása:

- Ellenőrizze a biztosítékot. Kapcsoljon ki minden más eszközt a vonal terhelésének csökkentése érdekében.
- Vegye fel a kapcsolatot egy erre specializálódott céggel.

A készülék bekapcsolásakor kissé rezeg, majd leáll a rezgés:

- Az enyhe vibráció a bekapcsolás során normális folyamat. Nincs szükség intézkedésekre.

A készülék nem reagál az infravörös távirányítóra:

- Ellenőrizze, hogy a távirányító és az eszköz közötti távolság nem túl nagy-e, és szükség esetén csökkentse azt.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék és a távirányító között ne legyenek akadályok, például bútorok vagy falak. Gondoskodjon a vizuális érintkezésről az eszköz és a távirányító között.

- Ellenőrizze az elemek töltési állapotát, szükség esetén cserélje ki őket.
- Ha az elemeket nemrég kicserélték, ellenőrizze a megfelelő polaritást.

Jegyzet

Karbantartási és javítási munkák után várjon legalább 3 percet. Csak ezután kapcsolja be újra a készüléket.

A készülék ezen ellenőrzések után sem működik megfelelően?

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Szükség esetén vigye a készüléket hivatalos szakemberhez vagy a Trotechhez javítás céljából.

Karbantartás

A karbantartás megkezdése előtt szükséges tevékenységek

Figyelmeztetés, elektromos feszültség!

Ne érintse meg a hálózati csatlakozót vizes vagy nedves kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Tartsa stabilan a konnektort, miközben kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból.
- Hagyja a készüléket teljesen lehűlni.

Figyelmeztetés, elektromos feszültség!

A készülékház kinyitását igénylő feladatokat csak engedéllyel rendelkező szakszervizek vagy a Trotec végezhetik el.

A készülékház tisztítása

Figyelmeztetés, elektromos feszültség!

Soha ne merítse a készüléket vízbe!

Figyelmeztetés, forró felület!

Ne érintse meg csupasz kézzel a reflektort vagy a fűtőrudakat.

Tisztítsa meg a házat puha, nedves és szálmentes ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a házba. Védje az elektromos alkatrészeket a nedvességtől. Ne használjon semmilyen agresszív tisztítószeret, például tisztító spray-eket, oldószereket, alkohol-alapú vegyszert vagy súrolószeret.

Tisztítás után törölje szárazra a házat.

A fűtőrudakon lévő szennyeződések hosszú, puha sörtés kefével kell eltávolítani.

M szaki melléklet

Technikai adatok

| Paraméter | Érték |
|---|----------------------------------|
| Modell | IRS 2000 E |
| F tési szint | |
| Level 1 | 650 W |
| Level 2 | 1350 W |
| Level 3 | 2000 W |
| Névleges áramfogyasztás | 8.6 A |
| Tépellátás | 1/N/PE ~ 220–240 V / 50–60 Hz |
| Dugó típusa | CEE 7/7 |
| A védelem típusa | IP34 |
| Kábel hossza | 1.80 m |
| Méretek | 300 x 300 x 1000 mm |
| Minimum távolság falaktók, és egyéb tárgyaktól Felül, hátul, oldalt szemb 1 | Egyaránt 100 cm |
| Súly | 5 kg |
| Távirányító elem | CR 2025 / 3 V típusú |