

VC 150 E / VC 155 E

HU



 **TROTEC**

Tartalomjegyzék

Megjegyzések a kézikönyvhöz	2
Biztonság	2
Információk a készülékről	5
Szállítás és tárolás	6
Indítás	7
Működtetés	9
Hibák és rendellenességek	10
Karbantartás	11
Szétszerelés	14
Technikai adatok	15
Ártalmatlanítás	16

Megjegyzések a kézikönyvhöz

Szimbólumok



Elektromos feszültség

Ez a szimbólum jelzi, hogy az elektromos feszültség a személyek életét és egészségét veszélyezteti.



Robbanásveszélyes anyagra való jelzés

Ez a szimbólum a potenciálisan robbanásveszélyes anyagok veszélyeit jelzi.



Figyelem

Ez a jelszó átlagos kockázati szinttel járó veszélyt jelöl, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést vagy halált okozhat.



Vigyázat

Ez a jel alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

Jegyzet

Ez a jel fontos információkat (pl. Anyagi károkat) jelöl, de nem jelent veszélyeket.



Info


Az ezzel a szimbólummal jelölt információk segítenek a feladatok gyors és biztonságos végrehajtásában.



Kövesse a kézikönyvet

Az ezzel a szimbólummal jelölt információk azt jelzik, hogy be kell tartani a kezelési útmutatót.

A kezelési kézikönyv és az EU-megfelelőségi nyilatkozat aktuális változatát az alábbi linken töltheti le:

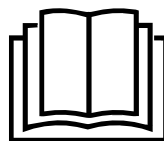

VC 150 E
VC 155 E



<https://hub.trotec.com/?id=44659>

Biztonság

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A kézikönyvet mindig a készülék közvetlen közelében vagy annak helyén tárolja.



Figyelem

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket okozhat. Mentse el az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából.

Ezt a készüléket legalább 15 éves gyermekek használhatják

8 éves vagy annál idősebb személyek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és ismeretek hiánya, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.

- Ne nyissa ki a készülék házát vagy a hálózati adaptert. Rövidzárlat veszélye áll fenn.
- Tartsa távol a készüléket és a hálózati adaptert nyílt tűztől és forró felületektől, és ne tárolja és ne üzemeltesse azokat a közelében.
- Ne húzza ki a hálózati adaptert az aljzatból a csatlakozókábelrel, mindig tartsa magát a hálózati adaptert.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Dugja a hálózati csatlakozót egy megfelelően rögzített hálózati aljzatba.
- Szállítás és / vagy karbantartási munkák előtt hagyja kihűlni a készüléket.
- Ne használja a készüléket agresszív légkörben.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben vagy területeken, és ne telepítse oda.
- Ne használja a készüléket nedves vagy vizes kézzel.

- Ne használja ezt a készüléket fürdőkádak, zuhanytálcák, medencék vagy egyéb víztartályok közelében. Áramütés veszélye!
 - Ne tegye ki a készüléket közvetlenül fröccsenő víznek.
 - Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy végtagot a készülékbe.
 - Ne használja a készüléket szem vagy fül közelében. A fűvókák és a csővégek soha nem kerülhetnek túl közel a szemekhez vagy a fülekhez.
 - Nedves tisztítás után hagyja a készüléket kiszáradni. Ne használja nedves állapotban.
 - Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozón vagy a tápkábelen sérüléseket észlel. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártót, a szervizképviselőt vagy hasonlóan képzett személyeket kell kicserélnie.
- A hibás tápkábelek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek!
- Ne üljön a készülékre.
 - A készülék karbantartási, ápolási vagy javítási munkálatai előtt húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból. Ehhez fogva fogja meg a hálózati csatlakozót.
 - Az elektromos csatlakozásnak meg kell felelnie a Műszaki adatok fejezet specifikációinak.
 - A készülék minden használata előtt ellenőrizze a tartozékokat és a csatlakozó alkatrészeket az esetleges sérülésektől. Ne használjon hibás eszközöket vagy készülékalkatrészeket.
 - Győződjön meg arról, hogy a szívóoldalon nincs szennyeződés és laza tárgy.
 - Győződjön meg arról, hogy a szívó- és a levegőnyílások nincsenek akadályozva. A blokkolt légáramkör túlmelegedéshez és a készülék károsodásához vezethet.
 - Ne használja a készüléket, amíg az a hálózati adapterhez van csatlakoztatva.
 - A motor túlterhelésének elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a porszűrőt, a szűrőzsákot és a gyűjtőtartályt.
 - Működés közben ne cseréljen semmilyen tartozékot.
 - Ne használja a kézi porszívót behelyezett porszűrő nélkül.

- **Ne töltsön más akkumulátort.** A töltő csak a mellékelt akkumulátorral és a műszaki adatokban megadott feszültséggel használható. Ellenkező esetben tűz és robbanás veszélye áll fenn.
- **Sérülés esetén folyadék kerülhet ki az akkumulátorból.** Kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezés történik, mossa le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- **Az akkumulátor károsodása és nem megfelelő használata esetén gőzök képződhetnek.** Biztosítson friss levegőt és panaszok esetén forduljon orvoshoz. A gőzök irritálhatják a légzőrendszert.
- **Ne nyissa fel az elemet.** Rövidzárlat veszélye áll fenn.
- **Ne zárja rövidre az akkumulátort.** Robbanásveszély áll fenn.
- **Az elemeket nem szabad kitenni mechanikai hatásoknak.**
- **Óvja az elektromos alkatrészeket nedvességtől.** Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba tisztítás vagy üzemeltetés közben. Soha ne tartsa a töltőt folyó víz alatt. Kérjük, tartsa be a tisztításra és a karbantartásra vonatkozó utasításokat.
- **A töltő csak beltéri használatra alkalmas.**
- **Tartsa tisztán a töltőt.** A szennyezés áramütés kockázatával jár.
- **Ne használja a töltőt erősen éghető anyagon (pl. Papír, textil stb.) vagy gyúlékony környezetben.** A töltő által a töltés során keletkező hő tűzveszélyt jelent.
- **A töltőt csak az akkumulátor töltésére használja.** A töltőt nem szabad áramforrásként használni az elektromos kéziszerszámmal.

Rendeltetésszerű használat

Használja a VC 150 E / VC 155 E készüléket a kemény felületek és szőnyegpadló, asztalok, kárpitok, billentyűzetek, valamint a háztartásban vagy autóban porszívózandó száraz felületek vagy száraz anyagok porszívására a műszaki adatoknak megfelelően. Javasoljuk, hogy a készüléket eredeti Trotec tartozékokkal használja.



Általános akkumulátor / töltő biztonsági figyelmeztetések

- **A termékeket csak a kifejezetten erre a célra kijelölt akkumulátorokkal használja.** Bármely más akkumulátor használata sérülés és tűzveszélyt okozhat.
- **Csak a gyártó által megadott töltővel tölts fel.** Az egyik típusú akkumulátorra alkalmas töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorral együtt használja.

Nem rendeltetés szerű használat

A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Bármely egyéb, a rendeltetést meghaladó felhasználás nem megfelelő használatnak minősül. A nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges következményes károkért a felhasználó / üzemeltető felel, nem a gyártó. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt az eszközt nem kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz, vagy kézműves vállalkozások számára tervezték. Nem vállalunk felelősséget, ha a készüléket üzleti, kézműves vagy ipari vállalkozásokban, valamint hasonló alkalmazásokban használják.

Ne használja ezt a készüléket emberek vagy állatok porszívására.

A készüléket nem szabad használni sérült vagy behelyezett ciklonegység nélkül.

A készülék nem a következő anyagok porszívására szolgál:

- meggyújtott gyufák
- parázs
- cigaretta csikk
- nedves, porszívóznádó anyag (folyadékok)
- nagy vagy éles tárgyak vagy üvegszilánkok
- kőpor
- gipsz
- cement vagy hasonló részecskék
- éghető és / vagy agresszív anyagok vagy folyadékok
- káros anyagok

A készülék nem használható robbanásveszélyes környezetben, nedves vagy nagyon nedves helyen.

A "Rendeltetésszerű használat" fejezetben leírtaktól eltérő felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Személyi végzettség

A készüléket használóknak:

- tisztában kell lennie azokkal a veszélyekkel, amelyek nedves helyiségekben elektromos készülékekkel dolgozókat érhetnek.
- elolvasta és megértette a kezelési útmutatót, különösen a Biztonsági fejezetet.

Egyéb kockázat



Figyelmeztetés az elektromos feszültségről

Elégtelen szigetelés okozta áramütés.

Minden használat előtt ellenőrizze a készülék sérüléseit és megfelelő működését.

Ha sérüléseket észlel, ne használja tovább a készüléket.

Ne használja a készüléket, ha a készülék vagy a keze nedves vagy vizes!



Elektromos feszültség

Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos munkákat csak erre felhatalmazott szaküzlet végezheti!



Elektromos feszültség

A házba behatoló folyadékok miatt rövidzárlat állhat fenn!

Ne merítse a készüléket és a tartozékokat vízbe. Ügyeljen arra, hogy víz vagy más folyadék ne kerülhessen be a házba.



Figyelmeztetés robbanásveszélyes anyagra

Ne tegye ki az akkumulátort 45 ° C feletti hőmérsékletnek! Ne hagyja, hogy az akkumulátor érintkezzen vízzel vagy tűzzel! Kerülje a közvetlen napfényt és nedvességet. Robbanásveszély áll fenn!



Figyelem

Veszélyek fordulhatnak elő a készüléknél, ha képzetlen emberek használják őket szakszerűtlen vagy nem megfelelő módon! Tartsa be a személyzet képesítési előírását!



Fiegyelem

A készülék nem játék, és nem tartozik a gyermekek kezébe.



Figyelem

Fulladásveszély!

Ne hagyja heverni a csomagolást. A gyermekek veszélyes játékként használhatják.



Vigyázat

Tartson megfelelő távolságot a hőforrásoktól.

Jegyzet

Ha nem megfelelő módon tárolja vagy szállítja a készüléket, az sérülhet.

Vegye figyelembe az eszköz szállításával és tárolásával kapcsolatos információkat.

Információk a készülékről

Készülék leírása

A VC 150 E / VC 155 E készülék ideális a száraz felületek porszívózására a háztartásban vagy az autóban.



A mellékelt kiegészítőkkel kézi porszívóként is használható.

Ha a hosszabbító csövet az elektromos padlófűvókához csatlakoztatja, a készülék vezeték nélküli függőleges porszívóként is használható. Az elektromos padlófűvóka LED-es lámpákkal van ellátva a sötét foltok megvilágítására, például a kanapé alatt.

A készülék ciklon technológiájú szűrőrendszerrel van ellátva, és két szívási szinten működtethető.

A VC 150 E és a VC 155 E készülékek műszakilag megegyeznek, és csak a készülékházuk színét tekintve különböznek egymástól.

A berendezés ábrája

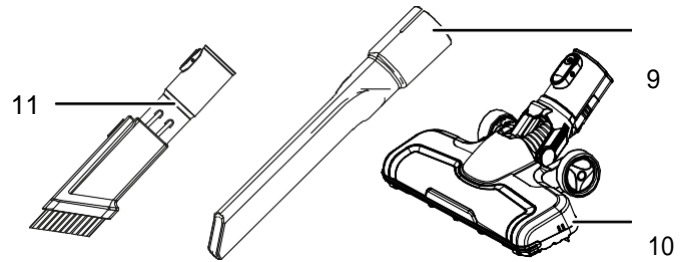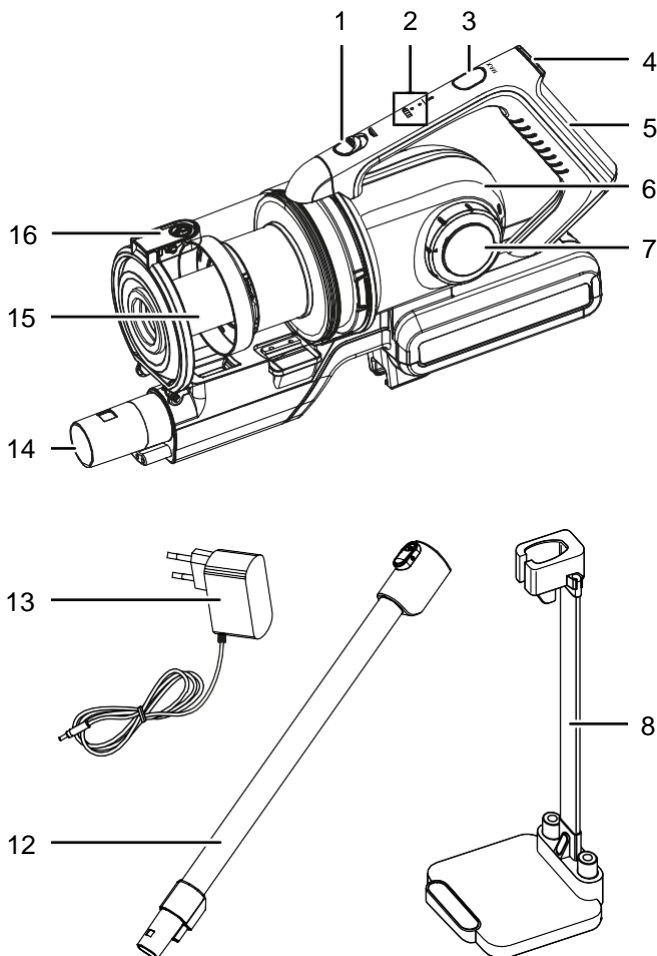



No.	Designation
1	Gyűjtőedény kioldó gombját
2	Működési ellenőrző lámpa / akkumulátorszint jelzés
3	A MAX szívási szint kezelőgombja
4	Be / ki kapcsoló
5	Fogantyú
6	Motorház
7	Levegő kimenet szűrővel
8	Betétállomás
9	Résfűvóka
10	Padlófűvóka
11	Kárpitos és bútorkefe
12	Hosszabbító cső
13	Adapter
14	Szívó fűvóka rögzítője
15	Gyűjtőedény HEPA szűrővel
16	Gyűjtőedény fedel kioldó gomb

A csomag tartalma

- 1 x Kézi porszívó
- 1 x Hálózati adapter
- 1 x Kárpit és bútorkefe
- 1 x Résfűvóka
- 1 x Elektromos padlófűvóka
- 1 x Hosszabbító cső
- 1 x Tartó állomás
- 1 x Kézikönyv

Technikai adatok

Parameter	Value
Model	VC 150 E / VC 155 E
Fogyasztás	150 W
Portartály kapacitás:	650 ml
Max. működési idő	40 minutes
Súly	2.6 kg
Cső hossza	64 cm
Méreték (lengthxwidthxheight)	23 x 25 x 111 cm
Akkumulátor (integrált)	
Type	Li-ion
Nominális feszültség	25.2 V
Kapacitás	2 Ah
Cellák száma	7
Töltő	
Input	
Feszültség	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Energia fogyasztás	2.2 W
Output	
Nominalis feszültség	29.5 V 
Töltőáram	500 mA
Töltési idő	4 to 6 h
Védelmi osztály	II / 

Szállítás és tárolás

Jegyzet

Ha nem megfelelő módon tárolja vagy szállítja a készüléket, az sérülhet.

Vegye figyelembe az eszköz szállításával és tárolásával kapcsolatos információkat.

Szállítás

- A készülék szállítása előtt vegye figyelembe a következőket:
- • Kapcsolja ki a készüléket.
- • Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben a töltő tápkábelét kihúzza a hálózati aljzatból.
- • Hagyja kihűlni a készüléket.
- A mellékelt Li-ion akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályok vonatkoznak.
- Li-ion akkumulátorok szállításakor vagy szállításakor vegye figyelembe a következőket:
- • A felhasználó további követelmények nélkül szállíthatja az akkumulátorokat közúton.
- Ha a szállítást harmadik felek végzik (pl. Légi szállítmányozó vagy szállítmányozó társaság), be kell tartani a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó különleges követelményeket. Ez magában foglalja a veszélyes áruk specializáltjának konzultálását a csomag előkészítése során.
 - Csak akkor szállítson elemeket, ha a házuk sértetlen.
 - Kérjük, tartsa be az egyéb nemzeti előírásokat.

Tárolás

- A készülék tárolása előtt tegye a következőket:
- • Kapcsolja ki a készüléket.
- • Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben a töltő tápkábelét kihúzza a hálózati aljzatból.
- • Hagyja kihűlni a készüléket.
- • Soha ne tárolja a készüléket úgy, hogy kádba vagy mosogatóba eshessen.
- • Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás fejezetben leírtak szerint.
- • Ne tároljon teljesen lemerült lítium-ion akkumulátorokat. A lemerült elemek tárolása mély lemerüléshez vezethet, és így károsíthatja az akkumulátort.
- Ha az eszközt nem használják, tartsa be az alábbi tárolási feltételeket:
- • száraz, fagytól és hőtől védve
- • A környezeti hőmérséklet 45 ° C alatt van
- • por és közvetlen napfénytől védve

Üzembe helyezés

Kicsomagolás

- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból.
- Ellenőrizze a csomagolás teljességét és keresse meg a sérüléseket.



Figyelem elektromos feszültség

Elektromos sokk az elégtelen szigetelés miatt.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e és nem működik-e megfelelően.

Ha sérüléseket észlel, ne használja tovább a készüléket.

Ne használja a készüléket, ha a készülék vagy a keze nedves vagy vizes!



Veszély

- Fulladásveszély!
- Ne hagyja heverni a csomagolást. A gyermekek veszélyes játékként használhatják.
- A csomagolóanyagot a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Akkumulátor töltés

Jegyzet

Az akkumulátor nem megfelelő töltés esetén megsérülhet.

Soha ne töltsé az akkumulátort 10 ° C alatti vagy 40 ° C feletti környezeti hőmérsékleten.

Az akkumulátort szállításkor részben feltöltjük, hogy elkerüljük az akkumulátor mély lemerülés okozta károsodását.

Az első üzembe helyezés előtt, és amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony (csak az alsó LED 17) világít (2)), az akkumulátort fel kell tölteni. Ehhez tegye a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Helyezze a készüléket a lerakó állomás tartószerkezetébe (8).
3. Dugja be a mellékelt hálózati adapter (13) csőcsatlakozóját a motorház alatt található hálózati adapter aljzatába (19).

1. Helyezze a hálózati csatlakozót egy megfelelően rögzített hálózati aljzatba.
 - A vezérlő lámpa LED-je (17) / akkumulátorszint-jelző (2) pirosan villog, és megkezdődik a töltés.
 - A töltés kb. 4-6 óra.
2. Várjon, amíg az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzésén (2) az 1. és 2. LED (17, 18) kialszik.
 - Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
3. Húzza ki a hálózati adaptert (13) a hálózati adapter aljzatából (19).
 - A készülék és a hálózati adapter töltés közben felmelegedhetett.




Info

A készülék nem indítható el, ha a töltőt csatlakoztatják.

Az akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségi állapotát a vezérlő lámpa / az akkumulátor töltöttségi szintje (2) mutatja az alábbiak szerint:

LED 1 (17)	LED 2 (18)	Meaning
nem világít	nem világít	teljesen töltött.
Világít.	villog.	Az akkumulátor jelenleg töltődik, az akkumulátor kapacitása legalább 50%
Villog.	nem világít	Töltés

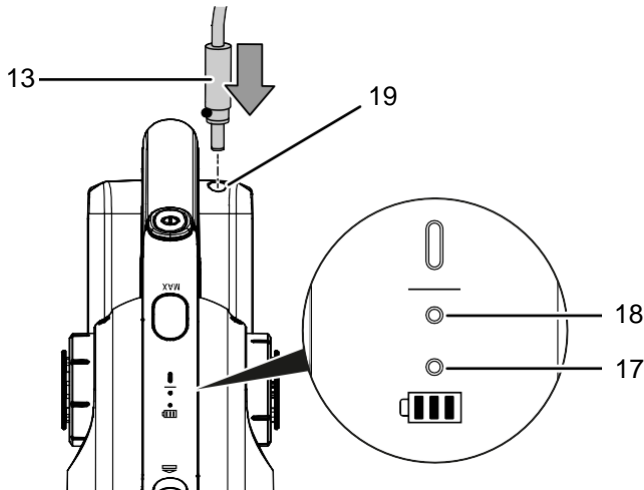


Fúvóka csere


A fúvóka rögzítésének eltávolításához vagy behelyezéséhez kövesse az alábbiakat:

✓ Kapcsolja ki a gépet.

1. Nyomja meg a fúvókaelem kioldógombját (20), és távolítsa el a fúvóka rögzítését, amely esetleg fel van szerelve.

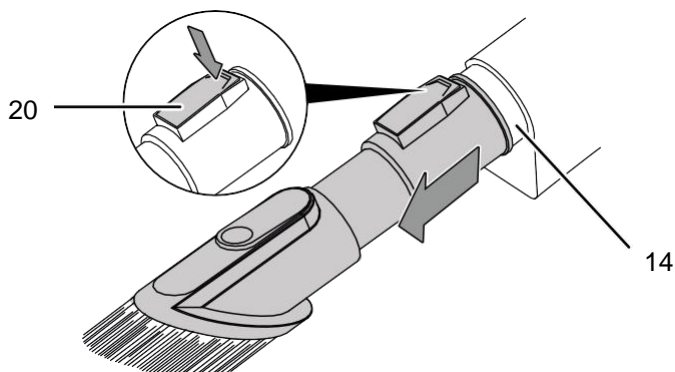


2. Helyezze a kívánt fúvóka-csatlakozót a szívófej-tartóba a csatlakozó oldalával (14), amíg az hallhatóan be nem kattán.

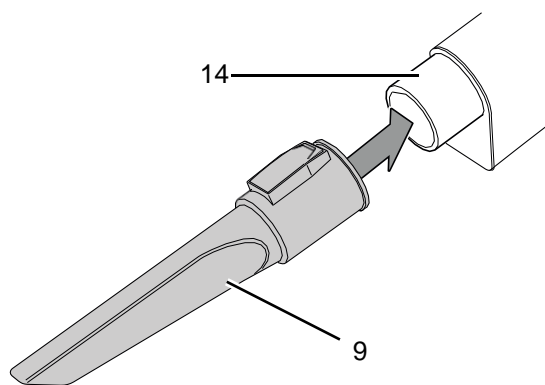

⇒ A készülék most a csatlakoztatott fúvóka-csatlakozóval együtt használható.

A kárpit és a bútorkefe adaptálása

1. Nyomja meg a kefefej (21) kioldógombját (22).
2. Helyezze a kefefejet (21) a kívánt helyzetbe, amíg az hallhatóan be nem kattán.

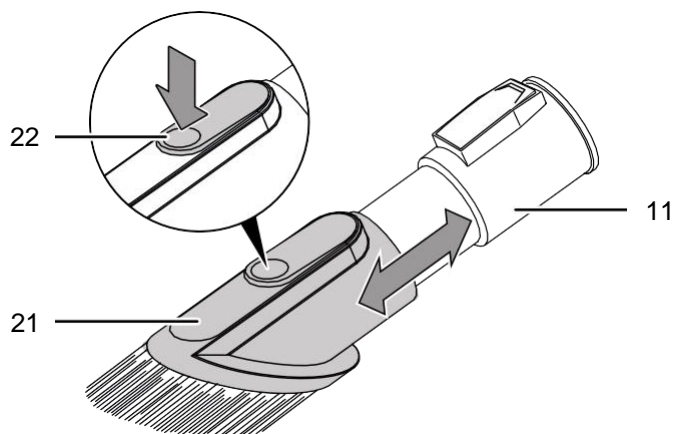

- ⇒ A bútorfelületek porszívózásához mozgassa előre a kefefejet.
 ⇒ Szűk helyek, sarkok vagy kárpitozott bútorok elszívásához mozgassa a kefefejet hátrafelé.

A hosszabbítócső használata


Opcionálisan a készülék felszerelhető hosszabbító csővel (12). Kérjük, az alábbiak szerint járjon el a hosszabbító cső (12) felszereléséhez:

✓ Kapcsolja ki a gépet.

1. A fúvóka eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot (20) az esetlegesen felszerelt fúvókán.
2. Helyezze a hosszabbító csövet (12) a szívó fúvóka rögzítőjébe a csatlakozó oldalával (14), amíg a hosszabbító cső (12) hallhatóan be nem kapcsolódik.
3. Szerelje fel a kívánt fúvókát a hosszabbító csőre (12).

Az elektromos padlófűvőka használata

- ✓ Kapcsolja ki a gépet.
- ✓ A hosszabbító cső (12) fel van szerelve.
- 1. A fűvőka eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot (20) a felszerelt fűvőkán.
- 2. Helyezze az elektromos padlófűvőkát (10) a csatlakozó oldalával (12) a szívófej fűvőkatartójába, amíg az hallhatóan be nem kattan.

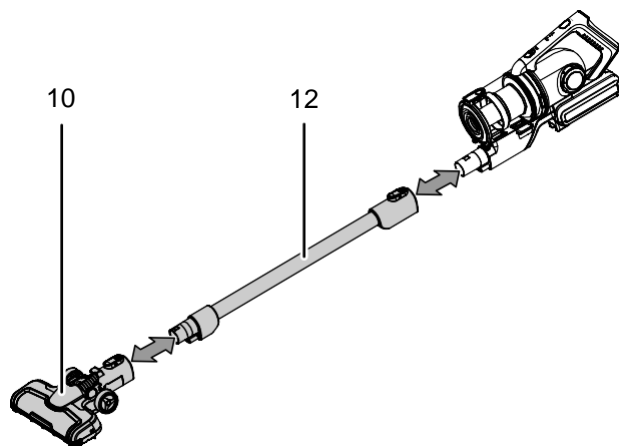


⇒ A készülék használható az elektromos padlófűvőkával (10).

A készülék elhelyezése az állomáson

Kérjük, az alábbiak szerint járjon el az eszköz elhelyezéséhez a betétállomáson (8).

- ✓ Kapcsolja ki a gépet.
- ✓ A hosszabbító csövet (12) és az elektromos padlófűvőkát (10) előre összeszerelték.
- 1. Helyezze a készüléket a lerakó állomás tartójába (23) egyenes helyzetbe (8).
- 2. Ellenőrizze, hogy a hosszabbító cső (12) megfelelően van-e rögzítve a készüléktartóhoz (23).

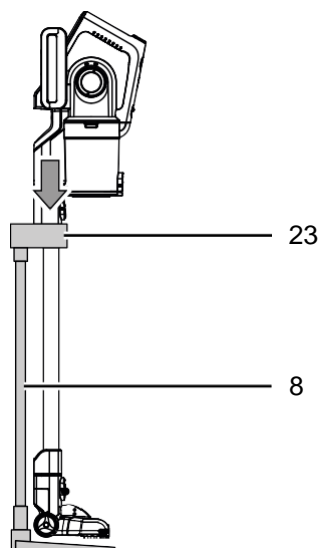

Használat

Tippek és megjegyzések a vezeték nélküli függőleges porszívó kezeléséhez

Általános információ:

- Porszívózás előtt tanulmányozza az adott gyártói leírását a padló vagy a padló gondozásáról.
- Soha ne használja a készüléket ciklonegység vagy behelyezett HEPA-szűrő nélkül.
- Ne porszívózzon el éles tárgyakat, mert azok károsíthatják a készüléket, vagy megakadhatnak a készülékben, és eltömődést okozhatnak.

Az elektromos padlófűvőka használata:


- Ne használja sokáig az elektromos padlófűvőkát ugyanazon a helyen. A finom vagy viaszos padlók fényessége foltossá válhat.
- Az elektromos padlófűvőka használata előtt győződjön meg arról, hogy az ecsethenger alsó oldalán vagy belsejében nem tapadnak-e éles szennyeződések. Ez karcosodásokat okozhat az érzékeny felületeken, például a csiszolt fa padlódeszkákon.

A kárpit és a bútorkéfe használata

- Csak kis nyomást gyakoroljon a kefére. Ha túl nagy nyomást gyakorol, az ecsetszőrök végleg meghajlanak.

A berendezés bekapcsolása


1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be / ki kapcsolót (4).

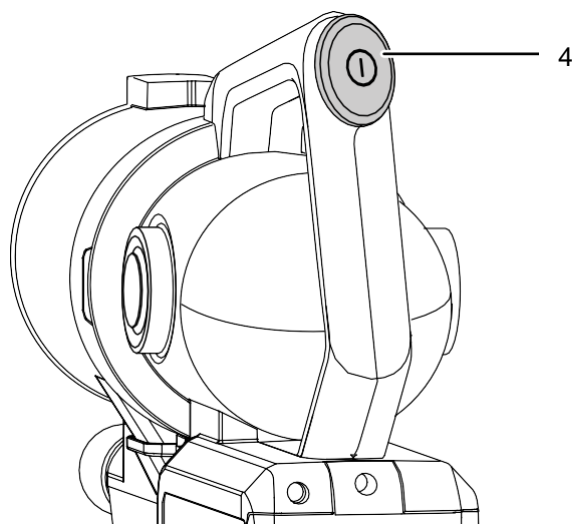

- ⇒ Az üzemi ellenőrző lámpa / az akkumulátor töltöttségi szintje (2) világít.
- ⇒ A készülék be van kapcsolva és működik.

1. Kapcsolja be a MAX szívási szintet

Nyomja meg egyszer a MAX szívási szint (3) kezelőgombot.

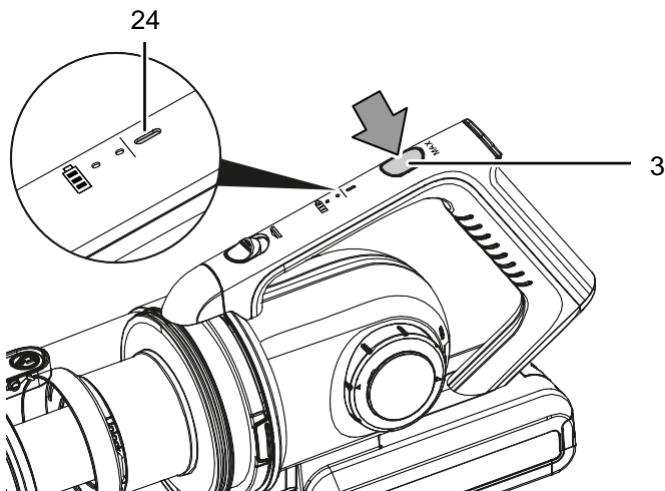

⇒ A vákuum teljesítménye megnő, és a LED kijelző (24) kigyullad.

2. A MAX szívási szint (3) kikapcsolásához nyomja meg ismét a MAX szívási szint (3) kezelőgombot.

⇒ Ha a MAX szívási szintet (3) kikapcsolja, a LED kijelző (24) kialszik.

Kikapcsolás

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be / ki kapcsolót (4).

⇒ Az üzemi ellenőrző lámpa / az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése (2) már nem világít.

⇒ A gép ki van kapcsolva.

Leállítás

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben a töltő tápkábelét kihúzza a hálózati aljzatból.
- Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás fejezetnek megfelelően.
- Tárolja a készüléket a Tárolás fejezetnek megfelelően.

Hibák és rendellenességek

A gyártás során többször ellenőrizték az eszköz megfelelő működését. Ha mégis meghibásodás lép fel, ellenőrizze a készüléket az alábbi lista szerint.

A ház kinyitását igénylő hibaelhárítási feladatokat csak erre felhatalmazott villamosüzem vagy a Trotec végezheti.

Enyhe füstöt vagy szagot bocsát ki az első használat során:

- Ez nem hiba. Ezek a jelenségek rövid üzemidő után eltűnnek.

Az akkumulátor nem töltődik fel:

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a töltőhöz, és hogy a töltő megfelelően van-e csatlakoztatva az áramellátáshoz.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a hálózati csatlakozó nem sérült-e.
- Ellenőrizze a biztosítékot (otthoni).
- Ellenőrizze, hogy a töltő nem sérült-e. Ha a töltő megsérül, ne használja tovább. Vegye fel a kapcsolatot a Trotec ügyfélszolgálatával.
- Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakozása szennyezett-e. Távolítsa el a szennyeződések.
- Lehet, hogy az akkumulátor hibás. Vegye fel a kapcsolatot a Trotec ügyfélszolgálatával.

A készülék felforrósodik:

- Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat, hogy megakadályozza a motor túlmelegedését.
- Rendszeresen ellenőrizze a kimeneti szűrőket és tartsa őket szennyeződésektől. Az elzárt légkimeneti szűrők a motor túlmelegedését okozhatják.
- Ellenőrizze a készülék eltömődését. Nagy tárgyak eltömíthetik-e a szívófejeket vagy a gyűjtőedényt. A megszakadt légáramlás a motor túlmelegedését okozza. Távolítsa el az esetleges eldugulásokat, és ne porszívózzon el nagy tárgyakat.



Info

Várjon legalább 10 percet, mielőtt újra bekapcsolná a készüléket.

A készülék nem indul el:

- Lehet, hogy túl alacsony az akkumulátor töltöttsége. Töltse fel az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy a töltő és a töltőaljzat szennyezett-e. Távolítsa el a szennyeződések.
- Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakoztatva van-e. Ha a töltő csatlakoztatva van, a készülék nem indul el.

A szívóképeség alacsony:

- Ellenőrizze a készülék eltömődését. Nagy tárgyak eltömíthetik-e a szívófejeket vagy a gyűjtőedényt. Távolítsa el a lehetséges dugulásokat. Vigyázzon éles tárgyakra, ezek sérüléseket okozhatnak.
- Ellenőrizze, hogy a ciklonegység és a HEPA szűrő nem szennyeződött-e. Tisztítsa meg a ciklon egységet és a HEPA szűrőt a "Tisztítás" részben leírtak szerint.
- Ellenőrizze a kefehengert a padló fűvókáján. Lehetséges, hogy a szőr és a szennyeződés összetekeredett a kefehenger körül, és elzárja azt. Távolítsa el és tisztítsa meg a kefehengert a Tisztítás fejezetben leírtak szerint.



Info

Várjon legalább 10 percet, mielőtt újra bekapcsolná a készüléket.

Jegyzet

Várjon legalább 3 percet a karbantartási és javítási munkák után. Csak ezután kapcsolja be újra a készüléket.

Az Ön ellenőrzése után a készülék továbbra sem működik megfelelően?

Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Szükség esetén vigye el a készüléket egy erre feljogosított szaküzlethez vagy a Trotechez javításra.

Karbantartás

A karbantartás megkezdése előtt szükséges tevékenységek



Figyelmeztetés az elektromos feszültségről

Ne érintse nedves vagy vizes kézzel a töltő hálózati csatlakozóját.

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben a töltő tápkábelét kihúzza a hálózati aljzatból.
- Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségről

A ház kinyitását igénylő karbantartási feladatokat csak erre felhatalmazott szakcégek vagy a Trotec végezhetik.

Megjegyzések a karbantartásról

Tisztítás

A készüléket minden használat előtt és után meg kell tisztítani.

Jegyzet

A készüléket tisztítás után nem kell kenni.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségről

A házba behatoló folyadékok miatt rövidzárlat állhat fenn!

Ne merítse a készüléket és a tartozékokat vízbe. Ügyeljen arra, hogy víz vagy más folyadék ne kerülhessen be a házba.

- Tisztítsa meg a készüléket puha, nedves és szőszmentes ruhával. Ügyeljen arra, hogy a házba ne kerüljön nedvesség. Óvja az elektromos alkatrészeket a nedvességtől. Ne használjon agresszív tisztítószeret, például tisztító spray-eket, oldószereket, alkoholalapú vagy súroló hatású tisztítószeret a ruha nedvesítésére.
- Szárítsa meg a készüléket puha, szőszmentes ruhával.
- Tartsa tisztán a készülék és a töltő csatlakozóit.
- A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében tartsa a szellőzőnyílásokat pormentesen.


A gyűjtőedény kiürítése

Üritse ki a gyűjtőedényt, amikor az összegyűjtött szennyező részecskék elérték a MAX jelölést (26). A tartály ürítésének megkönnyítése érdekében el kell távolítani a fúvókát vagy a hosszabbító csövet.

Kérjük, az alábbiak szerint járjon el a gyűjtőedény kiürítéséhez:

✓ Kapcsolja ki a gépet.

1. Tartsa a készüléket úgy, hogy a gyűjtőedény (15) lefelé mutasson.
2. A gyűjtőedény alsó fedelének (25) kinyitásához nyomja meg a gyűjtőedény fedelének kioldógombját (16).

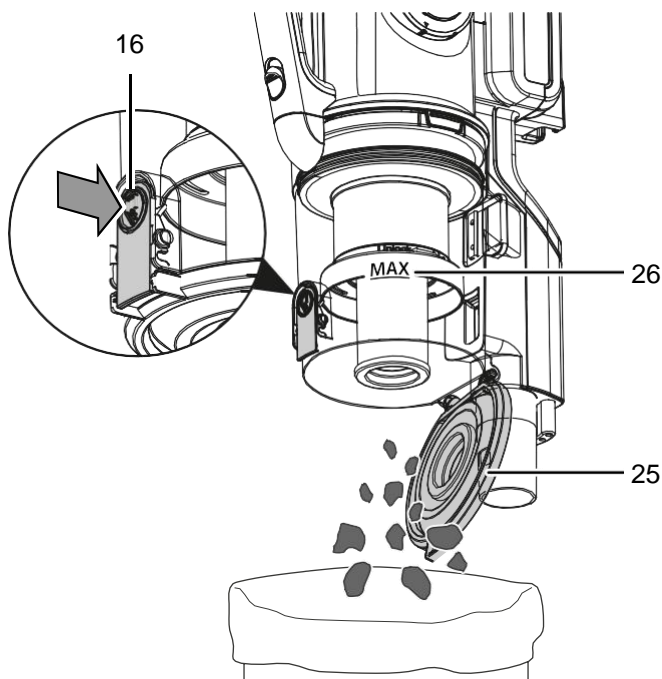

3. Üritse ki a gyűjtőedényt (15), és kézzel csukja be a fedelet, amíg az be nem kattán és meg nem zár szilárdan.



Info


Üritse ki a gyűjtőedényt (15), és minden használat után tisztítsa meg a ciklon egységet (27) és a HEPA szűrőt (28), hogy ne csökkenjen a készülék hatékonysága és elkerülhető legyen a motor túlterhelése.

A gyűjtőedény és a ciklon egység tisztítása


A ciklon egység (27) és a gyűjtőedény (15):

✓ Kapcsolja ki a gépet.


1. Távolítsa el a ciklon egységet (27) a gyűjtőedényből (15).

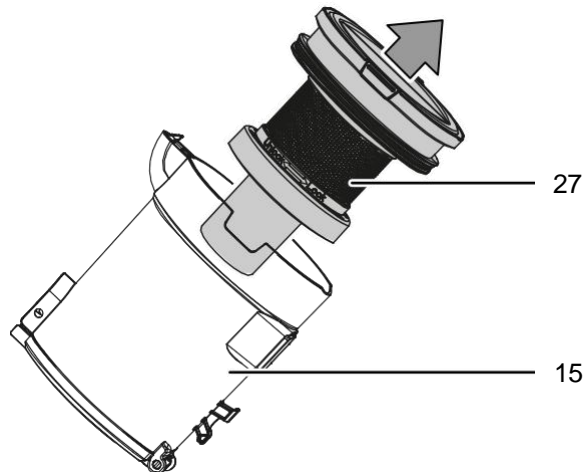

2. Húzza ki a HEPA szűrőt (28) a ciklon egységből (27).

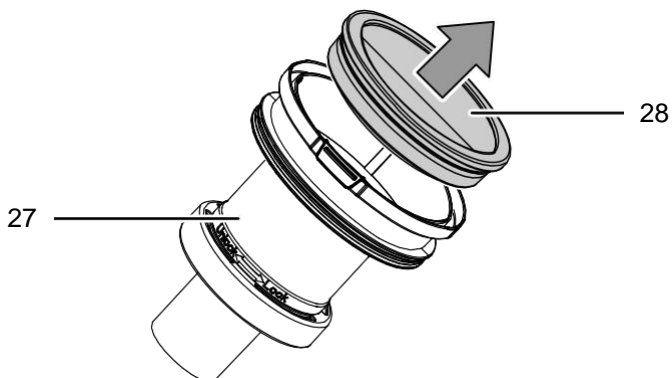


3. Szedje szét a ciklon egység (27) alsó részét azáltal, hogy "UNLOCK" irányba fordítja.

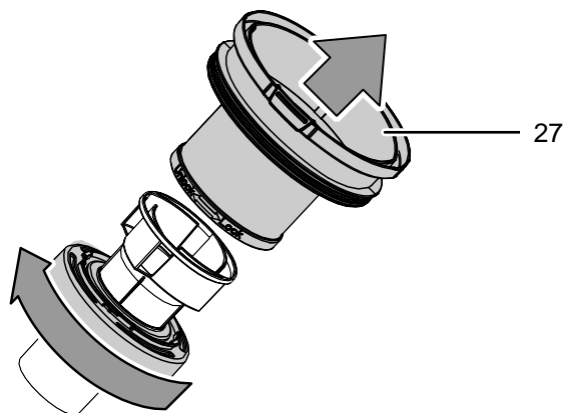

Távolítsa el a durva szennyeződések az összes alkatrészről, és öblítse le a gyűjtőedényt (15) és a ciklon egyes részeit
egység (27) hideg vízzel. Hagyja az összes alkatrészt
levegőn megszáradni. Ügyeljen arra, hogy a HEPA szűrő
(28) ne legyen nedves. Csak száraz állapotban szabad
tisztítani.

Az üzembe helyezés előtt a ciklon egységet (27) újra össze
kell szerelni és be kell helyezni a gyűjtőedénybe (15). Ehhez
kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

1. Szerelje vissza a ciklon egységet (27) úgy, hogy újra összekapcsolja a két részt, és a ciklon egység alsó részét "LOCK" irányba fordítja.
2. Helyezze a HEPA szűrőt (28) a száraz ciklon egységbe (27).
3. Helyezze a ciklon egységet a gyűjtőedénybe (15).
4. Helyezze vissza a gyűjtőedényt (15) a készülékre úgy, hogy először a gyűjtőtartály (15) összekötő fülét (29) helyezze a ház mélyedésébe, majd hagyja, hogy a gyűjtőedény (15) a helyén rögzüljön..

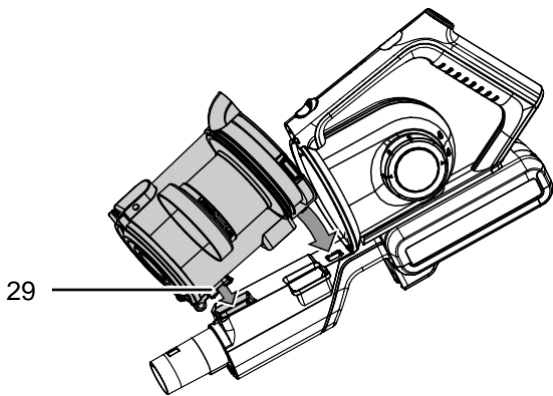


A légkimeneti szűrők tisztítása


Rendszeresen ellenőrizze a két légkimeneti szűrőt (7), és távolítsa el azokról a durva szennyeződések és szennyeződések.

✓ Kapcsolja ki a készüléket.

1. Szerelje le a fedeleket (30) a két légkimeneti szűrő (7) mindkét oldaláról az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva és eltávolítva.

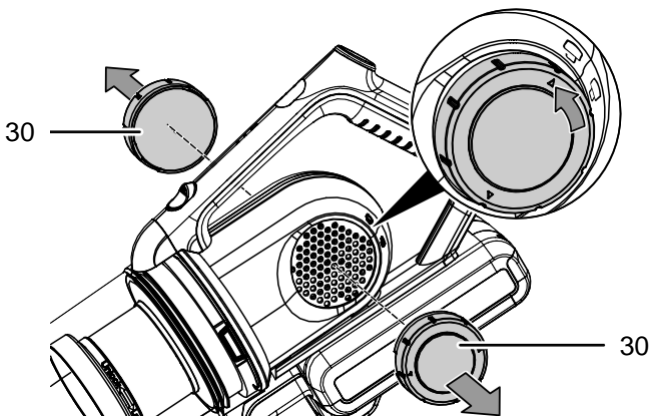

2. Távolítsa el a légkimeneti szűrőket (7) a burkolatokról.

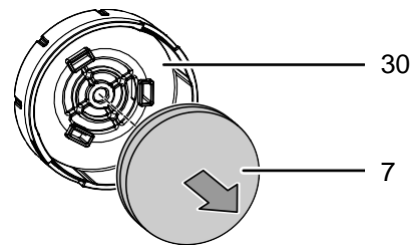

3. Távolítsa el a durva por- és szennyeződések, majd öblítse le tiszta vízzel a levegő kimeneti szűrőket (7). Figyelje meg, hogy a légkimeneti szűrőknek 24 órán át száradniuk kell.
4. Helyezze vissza a tiszta és száraz levegő kimeneti szűrőket (7) a két fedélbe.
5. Szerelje be a két légkimeneti szűrő fedelét (30) úgy, hogy beilleszti őket a motorházba (6), és az óramutató járásával megegyező irányba fordítja őket, amíg hallhatóan be nem kattann.


Rendszeresen ellenőrizze a két légkimeneti szűrőt (7), és távolítsa el azokról a durva szennyeződések és szennyeződések.

Az elektromos padlófűvőka tisztítása


A padlófűvőka tisztításának megkönnyítése érdekében az elektromos padlófűvőka (10) kefehengere (33) eltávolítható. Ehhez kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

✓ A padlófűvőka nincs felszerelve a porszívóra.

1. Az elektromos padlófűvőka (10) alsó oldalán nyissa ki a reteszt (31) a retesz (32) nyelvének enyhe megnyomásával.
2. Nyissa ki a reteszt (31) és vegye ki.

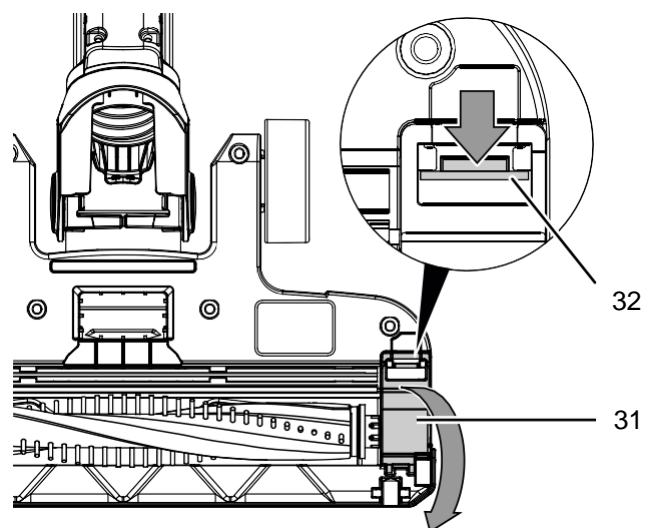

3. Vegye ki a kefehengert (33), és manuálisan távolítsa el a szennyeződések. Vegye figyelembe, hogy a kefehengert (33) csak száraz állapotban szabad tisztítani.

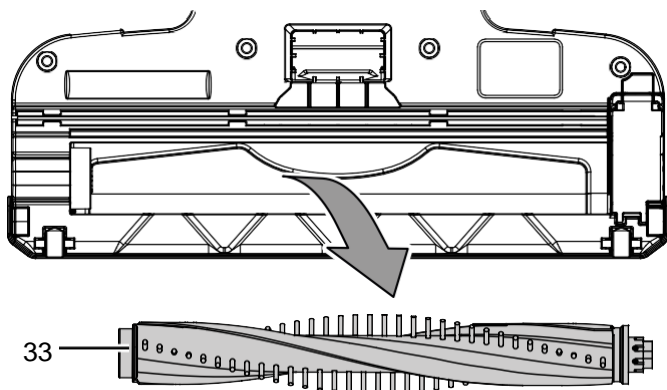


4. Helyezze vissza a tiszta kefehengert (33). Ennek során kezdje a retesz másik oldalával.
5. Helyezze be a reteszt (31), és csukja be ismét, amíg hallhatóan be nem kattán.

Szétszerelés

Az elem eltávolítása és ártalmatlanítása

1. Töltse le teljesen az akkumulátort úgy, hogy hagyja a készüléket működni, amíg a motor le nem áll.
2. Lazítsa meg az elemtartó 3 csavarját (34).
3. Nyissa ki az elemtartót (34).
4. **A változat (dugaszoló csatlakozás nélkül):** Tartsa az akkumulátort (35) és húzza ki a vezetékeket drótvágóval. Az rövidzárlat elkerülése érdekében szigetelje szalaggal az akkumulátor elválasztott vezetékvégeit.

B változat (dugós csatlakozással): Tartsa az akkumulátort (35), és húzza ki a vezeték dugaszoló csatlakozóit.

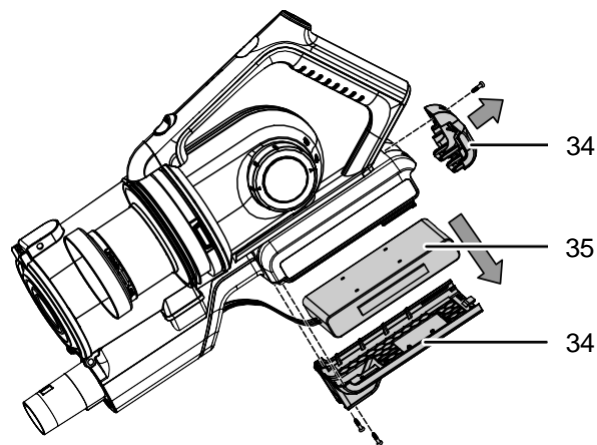

5. Az akkumulátort és a készüléket a hulladékkezelés fejezetben leírtak szerint dobja ki.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7

D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

📠 +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com