

TCH 2310 E / 2311 E

HU



Ez a termék csak jól szigetelt terekhez
vagy alkalmi használatra alkalmas.

Tartalom jegyzék

Útmutató a kezelési kézikönyvhöz	2
Biztonság	2
Információk a készülékről	4
Szállítás és tárolás.....	5
Összeszerelés és telepítés	6
Működtetés	7
Hibák és meghibásodások	9
Karbantartás	10
Műszaki mellélet.....	11
Ártalmatlanítás.....	13

Útmutató a kezelési kézikönyvhöz

Jelképek



Figyelem, elektromos feszültség!

Ez a szimbólum az emberek életének és egészségének az elektromos feszültség miatti veszélyeit jelzi.



Figyelem, forró felület!

Ez a szimbólum az emberi életre és egészségre veszélyes magas hőfokú felületet jelzi.



Veszély

Ez a jelzés átlagos kockázati szinttel járó veszélyt jelöl, amely - ha nem kerülik el - súlyos sérülést vagy halált okozhat.



Figyelmeztetés

Ez a jelzés alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

Jegyzet

This signal word indicates important information (e.g. material damage), but does not indicate hazards.



Információ


Ezzel a szimbólummal jelölt információk segítenek a feladatot biztonságosan és gyorsan elvégezni.



Kövesse a kezelési útmutatót

Az ezzel a szimbólummal jelölt információk azt jelzik, hogy be kell tartani a kezelési útmutatóban leírtakat.

A használati utasítás aktuális verziója letölthető az alábbi linkeken:

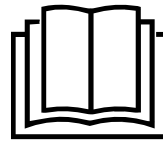

TCH 2311E
TCH 2310E



<https://hub.trotec.com/?id=44795>

Biztonság

Read this manual carefully before starting or using the device. Always store the manual in the immediate vicinity of the device or its site of use.



Figyelem!

Olvassa el az összes Figyelmeztetést és Instrukciót. A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásának következménye lehet az áramütés, tűz, vagy súlyos sérülés. Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást a későbbi felhasználás céljából.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, fogyatékkal élő személyek, mentális betegséggel küzdő személyek, ismeret hiányos személyek felügyelet mellett használhatják, amennyiben megkapták a megfelelő utasításokat a készülék biztonságos működtetéséhez, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik el.



Figyelem

A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, hacsak nem felügyelik folyamatosan.

3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be / ki a készüléket, ha a rendeltetésszerű üzemi helyzetbe helyezték vagy szerelték, és felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették az ezzel járó veszélyeket.

3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekeknek nem szabad bekötni, szabályozni és tisztítani a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást.



Figyelem

Ne használja a készüléket kis helyiségekben, ha olyan személyek vannak jelen, akik nem hagyhatják el a helyiséget önállóan, és akik nincsenek állandó felügyelet alatt.

- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben.
- Ne használja a készüléket agresszív légkörben.
- Állítsa a készüléket függőleges és stabil helyzetbe.

- Hagyja a készüléket kiszáradni nedves tisztítás után. Ne működtesse nedves állapotban.
- Ne használja a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlenül fröccsenő víznek.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- Ne takarja le és ne szállítsa a készüléket működés közben.
- Ne távolítson el semmilyen biztonsági jelzést, matricát vagy címkét a készülékről. Tartsa az összes biztonsági jelzést, matricát és címkét olvasható állapotban.
- Ne üljön a készülékre.
- Ez a készülék nem játék! Gyermekektől és állatoktól távol kell tartani. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben.
- A készülék minden használata előtt ellenőrizze, hogy a tartozékok és a csatlakozóalkatrészek nem sérültek -e meg. Ne használjon hibás készülékeket vagy alkatrészeket.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléken kívül minden elektromos kábel védve van a sérülésektől (pl. Állatok okozta). Soha ne használja a készüléket, ha az elektromos vezetékek vagy a hálózati csatlakozó sérült!
- Az elektromos csatlakozásnak meg kell felelnie a Műszaki adatok fejezetben leírtaknak.
- Dugja be a hálózati csatlakozót a megfelelően rögzített hálózati aljzatba.
- A tápkábel hosszabbítóinak kiválasztásakor vegye figyelembe a készülék tápellátását, a kábel hosszát és a rendeltetésszerű használatot. Teljesen tekerje le a hosszabbító kábeleket. Kerülje az elektromos túlterhelést.
- A készülék karbantartási, ápolási vagy javítási munkálatai előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Fogja meg a hálózati csatlakozót, miközben ezt teszi.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha nem használja.
- Semmilyen körülmények között ne használja a készüléket, ha sérülést észlel a hálózati csatlakozón vagy a tápkáberen.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében azt a gyártónak, szervizközpontjának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- A hibás tápkábelek súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek!
- A készülék telepítése során tartsa be a falaktól és más tárgyaktól való minimális távolságokat, valamint a Műszaki adatok fejezetben meghatározott tárolási és üzemeltetési feltételeket.
- Ne használja a készüléket függöny, ágy vagy kanapé közvetlen közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a levegő be- és kimenete nem akadályozott.

- Ügyeljen arra, hogy a szívóoldal ne legyen szennyeződés és laza tárgy.
- Ne tegye a készüléket éghető talajra.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon, mert az egyébként biztonságos és működőképes működés nem garantálható.
- Hagyja a készüléket lehűlni a szállítási és/vagy karbantartási munkák előtt.
- Ne használja ezt a készüléket kád, zuhanytálca, úszómedence vagy más víztartály közelében. Áramütés veszélye!
- Ne használja tovább a készüléket, miután leejtette.
- Ne tegyen újratölthető elemeket a távirányítóba.

Rendeltetésszerű használat

A készülék csak jól szigetelt terekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

A készüléket csak zárt helyiségek fűtésére használja, miközben betartja a műszaki adatokat.

A rendeltetésszerű használat magában foglalja a levegő melegítését:

- lakóterek
- raktárak
- értékesítési helyiségek
- építési területek
- konténerek
- pincék

Helytelen használat

- Ne helyezze a készüléket nedves vagy elárasztott talajra.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat, pl. ruhát, a készüléken.
- Ne használja a készüléket üzemanyag, oldószerek, lakkok vagy más könnyen gyúlékony gázok közelében, vagy olyan helyiségekben, ahol ezeket az anyagokat tárolják.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne használja a készüléket járművek fűtésére.
- A készüléket tilos úszómedencék közelében használni.
- Ne használja a készüléket mosogató, kád vagy más víztartály közvetlen közelében.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Az ebben a kézikönyvben leírtaktól eltérő bármilyen művelet tilos. A be nem tartás érvényteleníti a felelősséget és a garanciát.
- Bármilyen jogosulatlan módosítás, például a készüléken végzett változtatások vagy szerkezeti módosítások tilosak.


Személyes képesítés

Azok az emberek, akik ezt az eszközt használják, tisztában kell lenniük a következőkkel:

- elektromos készüléket nedves környezetben használni veszélyes.
- El kellett olvasniuk és meg kellett érteniük a kezelési útmutatóban leírtakat, különös tekintettel a Biztonságról szóló fejezetben leírtaknak.

A ház kinyitását igénylő karbantartási feladatokat csak szakosodott villamosipari vállalatok vagy a Trotec végezheti.

Szimbólumok a készüléken

Szimbólum	Jelentés
	Ez a készüléken elhelyezett szimbólum azt jelzi, hogy tilos tárgyakat (például törölközőket, ruhákat stb.) a készülék fölé vagy közvetlenül elé helyezni. A túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében a fűtőtestet nem szabad letakarni.

Maradék kockázat



Figyelmeztetés az elektromos feszültségről

Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos munkákat csak erre képezett és felhatalmazott szaküzlet végezheti!



Figyelmeztetés az elektromos feszültségről

Mielőtt bármilyen munkát végezne a készüléken, húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból! Fogja meg a hálózati csatlakozót, miközben kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból.



Figyelmeztetés a forró felületre

A termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani arra a helyre, ahol gyerekek és kiszolgáltatót emberek tartózkodnak!



Figyelmeztetés

A helytelen kezelés égési és áramütés kockázatával jár.
A készüléket csak rendeltetésszerűen használja!



Figyelmeztetés

Veszélyek fordulhatnak elő a készüléknél, ha képzetlen emberek használják őket szakszerűtlen vagy nem megfelelő módon! Vegye figyelembe a személyzet képesítését!



Figyelmeztetés

A készülék nem játék, és nem tartozik a gyermekek kezébe.



Figyelmeztetés

Fulladásveszély!

Ne hagyja szabadon a készülék csomagolását a

gyerekek veszélyes játéknak nézhetik.



Figyelmeztetés

A nem megfelelő telepítés tűzveszélyt jelent. Ne tegye a készüléket éghető talajra. Ne helyezze a készüléket magas bolyhos szőnyegekre. Ne használja a készüléket rögzített lábak nélkül..



Figyelmeztetés

A túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében a készüléket nem szabad letakarni.

Viselkedés vészhelyzet esetén

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vészhelyzet esetén válassza le a készüléket az elektromos hálózatról: Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben ki húzza a tápkábelt a hálózati aljzatból.
3. Ne csatlakoztassa a meghibásodott készüléket az elektromos hálózathoz.

Túlmelegedés elleni védelem


A készülék biztonsági termosztáttal van ellátva, amely a készülék túlmelegedésével (az üzemi hőmérséklet túllépése esetén) aktiválódik. Amint a biztonsági termosztát magától bekapcsolt, a készülék kikapcsol. Amikor a készülék megfelelően lehűlt, a fűtés újra bekapcsol. Vizsgálja meg a túlmelegedés okát. Ha a biztonsági termosztát túlmelegedés esetén nem kapcsol be, a túlmelegedés elleni védelem kiold. Ebben az esetben a készülék teljesen kikapcsol. Ha igen, forduljon az ügyfélszolgálathoz a túlmelegedés elleni védelem cseréje érdekében.

Információk a készülékről

Leírás

A TCH 2310 E / TCH 2311 E konvektor a belső terek meleg levegőjének előállítására szolgál. A készülék hőt termel egy elektromos fűtőelem segítségével. A fűtőelemet körülvevő levegő felmelegszik. A felmelegített levegő a levegőkimeneten keresztül felemelkedik, és így természetes elszívást hoz létre, amely a hideg helyiség levegőjét a készülékbe áramoltatja. Ezenkívül a készülék ventilátorral van felszerelve, amely a felmelegített levegő gyorsabb elosztását szolgálja. A készülék beépített hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve, amely az áramerősség és a kívánt szobahőmérséklet függvényében szabályozza a fűtést. A házba integrált kezelőpanelen keresztül 5 °C és 37 °C közötti célhőmérsékletet állíthat be. Sőt, a készülék egy távirányítóval is rendelkezik, amellyel minden funkció és beállítás vezérelhető. A beépített időzítő lehetővé teszi a készülék késleltetett kikapcsolását. A két készülék működése azonos, csupán megjelenésükben, vagy pontosabban színükben különböznek: A TCH 2310 E készülék fehér, a TCH 2311 E fekete.

Leírás

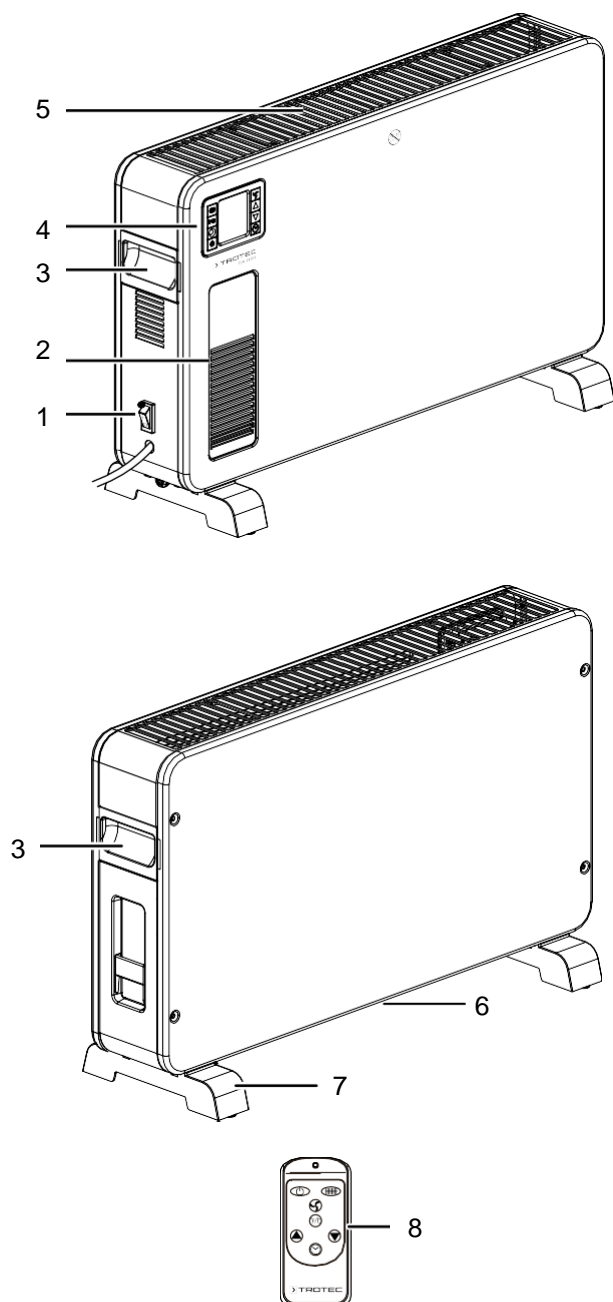

No.	Megnevezés
1	Be/ki kapcsoló (működési ellenőrző lámpa)
2	A ventilátor levegőkimenete
3	Szállító fogantyú
4	Vezérlő panel
5	Levegő kimenet a konvektoros fűtéshez
6	Levegő bemenet
7	Lábak
8	Távírányító

Szállítás és tárolás

Jegyzet

Ha a készüléket nem megfelelően tárolja vagy szállítja, az megsérülhet. Vegye figyelembe a készülék szállítására és tárolására vonatkozó információkat.

Szállítás

A könnyebb szállítás érdekében a készüléket hordfogantyúval látták el. A készülék szállítása előtt vegye figyelembe a következőket:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben kihúzza a tápkábelt a hálózati aljzatból.
- Ne használja a tápkábelt a készülék húzásához.
- Hagyja kellőképpen lehűlni a készüléket.

Tárolás

A készülék tárolása előtt az alábbiak szerint járjon el:

- Kapcsolja ki a készüléket.
 - Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben kihúzza a tápkábelt a hálózati aljzatból.
 - Hagyja kellőképpen lehűlni a készüléket.
- Ha a készüléket nem használja, tartsa be a következő tárolási feltételeket:
- száraz, fagytól és hőtől védve
 - függőleges helyzetben, portól és közvetlen napfénytől védett helyen
 - szükség esetén fedővel, hogy megvédje az invazív portól
 - Ne helyezzen további eszközöket vagy tárgyakat a készülék tetejére, nehogy megsérüljön.
 - Vegye ki az elemeket a távirányítóból.

Összeszerelés és telepítés

A csomag tartalma

- 1 x Konvektor
- 1 x Távirányító
- 2 x Láb
- 4 x Csavar (a láb rögzítésére)
- 1 x Kézikönyv


Kicsomagolás

1. Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a készüléket.
2. Teljesen távolítsa el a csomagolást.
3. Tekerje le teljesen a tápkábelt. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne sérüljön meg, és a letekerítés során ne sértse meg.

Összeszerelés

A lábak szerelése

1. Helyezze a készüléket egy asztalra vagy a csomagoló táblára rövid oldalával lefelé.
2. Rögzítse mindkét lábat két-két csavarral.

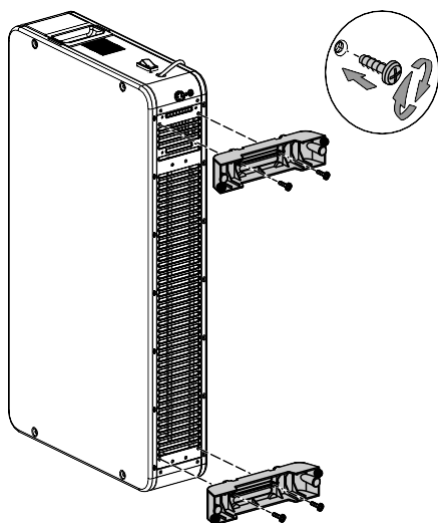

3. Ellenőrizze a lábak szoros illeszkedését.
4. Állítsa fel a készüléket függőleges és stabil helyzetbe.


Bekapcsolás



Info

Az első indításkor vagy hosszabb használaton kívüli szagok keletkezhetnek.

A készülék elhelyezésekor vegye figyelembe a Műszaki adatok fejezetben leírt minimális távolságot a falaktól vagy egyéb tárgyaktól.

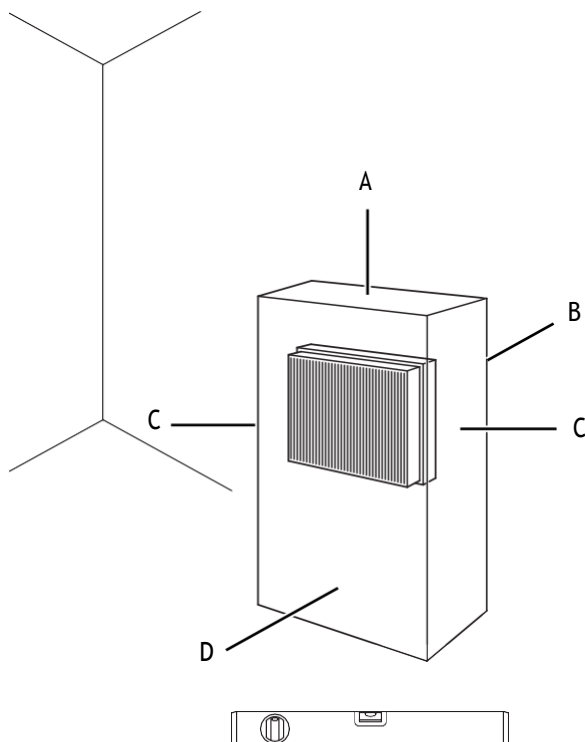

- A készülék újraindítása előtt ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha kétségei vannak a hangminőséggel kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálathoz. • Állítsa fel a készüléket függőleges és stabil helyzetbe.
- A tápkábel vagy más elektromos kábelek lefektetésekor ne okozzon botlásveszélyt, különösen akkor, ha a készüléket a szoba közepén helyezi el. Használjon kábelhidakat.
- Győződjön meg arról, hogy a hosszabbító kábelek teljesen le vannak tekerve. • Győződjön meg arról, hogy semmilyen függöny vagy egyéb tárgy nem akadályozza a levegő áramlását. • Ne helyezze a készüléket közvetlenül a fali aljzat alá. • Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen nedvességgel vagy vízzel.

Az első indítás előtt helyezze be az elemeket a távirányítóba.


A tápkábel csatlakoztatása

- Dugja be a hálózati csatlakozódugót egy megfelelően biztosított hálózati aljzatba.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel a készülék hátoldalán van elvezetve. Soha ne vezesse a tápkábelt a készülék eleje mentén!

Használat


- Csukja be az ajtókat, ablakokat.

Vezérlő panel

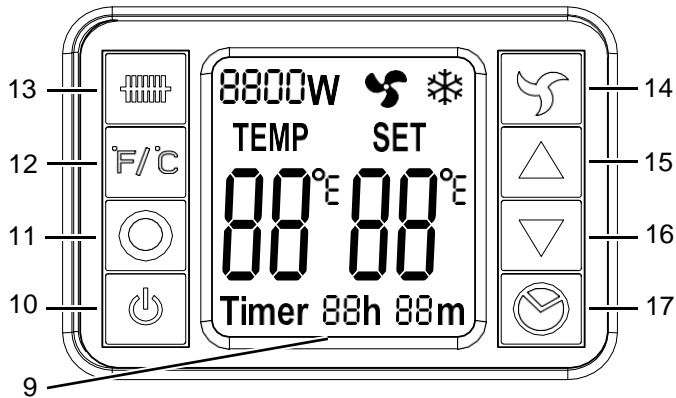

No.	Megnevezés	Jelentés
9	Segment display	Az összes beállítást jelzi (pl. az aktuális szobahőmérséklet)
10	Power gomb	A készülék bekapcsolásához vagy készenléti üzemmód aktiválásához
11	Infra jelfogó	Fogja a távirányító jeleit
12	°C/°F gomb	Váltás °F/Fahrenheit és °C/Celsius között
13	Mode gomb	Üzemmód kiválasztása: Fűtés üzemmód, Fagyfigyelő mód
14	Ventilation gomb	Ventilátor ki/be kapcsoló
15	Növelés gomb	A kívánt szobahőmérsékletet (5 °C és 37 °C között)
16	Csökkentés gomb	
17	Timer gomb	Az időzítő be- és kikapcsolása, az időzítő óraszámának beállítása (1-24 óra)


Segment display

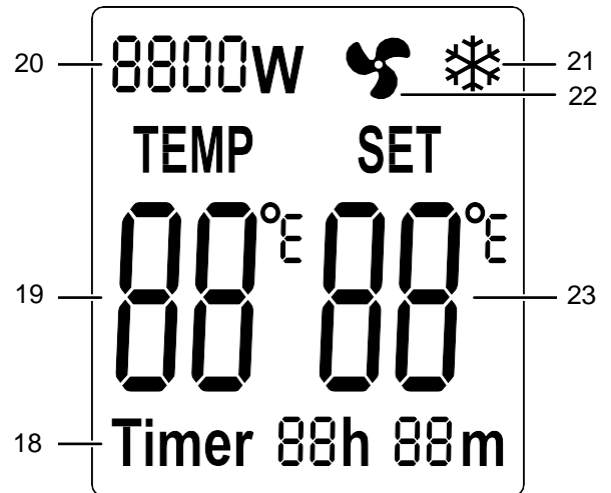

No.	Megnevezés	Jelentés
18	Timer visszajelző	Az aktivált időzítő hátralévő óráinak és perceinek kijelzése
19	Aktuális hőmérséklet jelző	Jelzi az aktuális hőmérsékletet
20	Teljesítmény szint jelző	Aktuális teljesítmény szint visszajelző level 1 = 1000 W level 2 = 1300 W level 3 = 2300 W
21	Fagymentesítés visszajelző	Jelzi, ha a fagymentesítés aktív.
22	Ventilátor visszajelző	Jelzi, ha a ventilátor be van kapcsolva
23	Kívánt hőmérséklet visszajelző	Visszajelzi az elvárt/beállított hőmérsékletet

Távirányító

A készülék összes beállítása a csomagban található távirányítóval is elvégezhető.

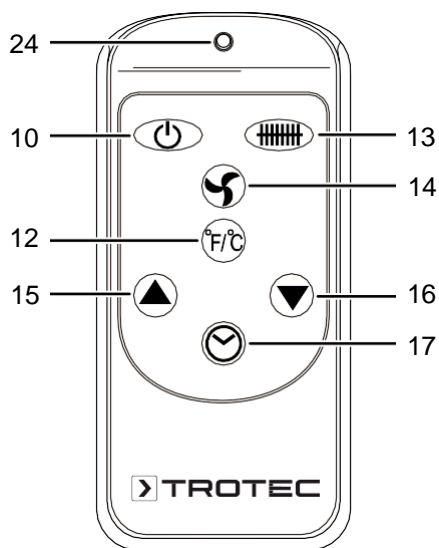

No.	Megnevezés	jelentés
12	°C/°F gomb	Váltás °F/Fahrenheit és °C/Celsius között
13	Mode gomb	Üzem mód kiválasztása: Fűtés üzemmód, Fagyfigyelő mód
15	Increase VALUE button	A kívánt szobahőmérsékletet (5 °C és 37 °C között)
16	Decrease VALUE button	
17	Timer gomb	Az időzítő be- és kikapcsolása, az időzítő óraszámának beállítása (1-24 óra)
10	Power gomb	A készülék bekapcsolásához vagy készenléti üzemmód aktiválásához
14	Ventilation gomb	Ventilátor ki/be kapcsoló
24	infra jel control lámpa	Jelet küld a készüléknek



Info

A jelzés háttérvilágítással érkezik. A háttérvilágítás azonnal bekapcsol, amint a vezérlőpult valamelyik gombját vagy a távirányítót megnyomják. Miután kb. 1 percig minden működtetés nélkül a háttérvilágítás lekapcsol.

A készülék bekapcsolása

Miután az Üzembe helyezés fejezetben leírtak szerint teljesen telepítette a készüléket, bekapcsolhatja.

1. Állítsa a be/ki kapcsolót (1) I állásba.
 - A készülék készenléti üzemmódban van.
2. Nyomja meg a Bekapcsoló gombot (10).
 - A készülék be van kapcsolva.

Üzem mód beállítása

A készülék a következő üzemmódokkal rendelkezik:

- Fűtés üzemmód
- Fagyfigyelő mód

Fűtés beállítása

1. Nyomja meg az Üzem mód gombot (13), amíg a kívánt fűtési fokozatot ki nem választja. Három különböző szint közül választhat.
 - A kiválasztott teljesítményszint (20) megjelenik a szegmenskijelzőn.

Fagyfigyelő mód

Fagyfigyelő módban a készülék automatikusan felmelegszik. Ez a hőmérséklet nem változtatható.

1. Nyomja meg a Mode gombot (13), amíg a Frost monitor meg nem jelenik
 - A készülék automatikusan felmelegszik, ha a hőmérséklet 5 °C alá csökken.

A kívánt hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet-érzékelő által meghatározott helyiség hőmérséklet megjelenik az Aktuális hőmérséklet kijelzőn (19). A kívánt szobahőmérsékletet bármikor beállíthatja.

A szobahőmérséklet beállítása csak fűtés üzemmódban lehetséges. A helyiség hőmérséklete 25 °C-ra van előre beállítva.

1. Nyomja meg az ÉRTÉK növelése (15) vagy az ÉRTÉK csökkentése (16) nyíl gombot a kívánt szobahőmérséklet beállításához. A beállítás 5 °C és 37 °C közötti tartományban lehetséges 1 °C-os lépésekben.

- A beállított szobahőmérséklet megjelenik a Célhőmérséklet kijelzőn (23)..



Info

A kívánt szobahőmérsékletnek magasabbnak kell lennie, mint az aktuális szobahőmérséklet.

Ventilátor

1. Nyomja meg a Szellőztetés gombot (14) a ventilátor bekapcsolásához.
 - Megjelenik a Szellőztetés jelzés (22).
2. Nyomja meg a Szellőztetés gombot (14) a ventilátor kikapcsolásához.
 - A Szellőztetés jelzés (22) eltűnik.

Időzítő beállítása

Az időzítő a következő funkciókkal rendelkezik:

- automatikus kikapcsolás előre beállított óraszám lejártakor.

A beállítható órák száma 1 és 24 között lehet, és 1 órás lépésekben állítható. Ha az időzítő be van kapcsolva, az idő percekben is megjelenik.

Jegyzet

Ne hagyja a kezelőkészüléket felügyelet nélkül szabadon megközelíthető helyiségben aktivált időzítővel.

Automata kikapcsolás

A készülék be van kapcsolva.

- 1. Nyomja meg az Időzítő gombot (17).
 - 2. Válassza az Időzítő gombot (17) a kívánt óraszám kiválasztásához. Az értéktartomány 1 és 24 között van.
 - Az órák száma villog az időzítőn jelzés (18).
 - A kívánt idő az automatikus kikapcsolásig, amint az időzítő (18) jelzése abbahagyja a villogást.
 - A kikapcsolásig hátralévő idő megjelenik a kijelzőn
- Időzítő jelzés (18) és visszaszámlálás.
- A készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

Megjegyzés az automatikus kikapcsoláshoz:

A készülék kézi kikapcsolása letiltja az automatikus kikapcsolás funkciót.

Ha a 0 órát választja, az időzítő kikapcsol.

Lekapcsolás



Elektromos feszültség

Ne érintse nedves/vizes kézzel a készüléket.

1. Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló 0 állásba állításával.
2. Tartsa a hálózati csatlakozót, miközben kihúzza a tápkábelt a hálózati aljzatból.
3. Hagyja kellőképpen lehűlni a készüléket.
4. Tisztítsa meg a készüléket a Karbantartás fejezet szerint.
5. Tárolja a készüléket a Tárolás fejezet szerint.

Hibás működés



Elektromos feszültség

A ház kinyitását igénylő feladatokat csak erre felhatalmazott szakcégek vagy a Trotec végezhetik.

A gyártás során többször is ellenőrizték a készülék megfelelő működését. Ha ennek ellenére meghibásodás lép fel, ellenőrizze a készüléket az alábbi lista szerint.

Nem indul a készülék:

- Ellenőrizze a tápcsatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a hálózati csatlakozódugó nem sérült-e.
- Ellenőrizze a helyszíni biztosítékot.
- Lehet, hogy a szobatermosztát hibás. A meghibásodott szobatermosztátot elektromos szakcéggel cseréltesse ki.
- Várjon 10 percet, mielőtt újraindítaná a készüléket. Ha a készülék nem indul el, ellenőriztesse egy szakcéggel vagy a Trotec-el.

A készülék bekapcsol, de nem fűt:

- Lehet, hogy a fűtési ellenállás kiégett. A meghibásodott fűtőellenállást villamossági szakcéggel cseréltesse ki.
- Lehet, hogy a szobatermosztát hibás. A meghibásodott szobatermosztátot elektromos szakcéggel cseréltesse ki.

A légáram csökken:

- Ellenőrizze a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait. Ügyeljen arra, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílása ne legyen elzárva. Távolítsa el minden szennyeződést. Tartsa be a falaktól vagy egyéb tárgyaktól való minimális távolságot a műszaki adatok szerint.

A készülék nem reagál az infravörös távirányítóra:

- Ellenőrizze, hogy nem túl nagy-e a távolság a távirányító és a készülék között, és szükség esetén csökkentse azt.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék és a távirányító között nincs akadály, például bútor vagy fal. Gondoskodjon vizuális érintkezésről a készülék és a távirányító között.
- Ellenőrizze az akkumulátorok töltöttségi állapotát, és szükség esetén cserélje ki azokat.
- Ha az elemeket most cserélték ki, ellenőrizze a polaritást.

Note

A karbantartási és javítási munkák után várjon legalább 3 percet. Csak ezután kapcsolja be újra a készüléket.

Eszköze ezek után az ellenőrzések után sem működik megfelelően?

Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához. Ha szükséges, vigye el a készüléket egy hivatalos elektromos szakcéghez vagy a Trotechez javításra.

Karbantartás

Tenndők a karbantartás megkezdése előtt



Elektromos feszültség

Ne nyúljon nedves kézzel a készülékhez.

- Kapcsolja ki.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Hagyja teljesen kihűlni a berendezést.



Elektromos feszültség

A ház kinyitását igénylő feladatokat csak erre felhatalmazott szakcégek vagy a Trotec végezhetik.

A készülékház tisztítása



Elektromos feszültség

Soha ne merítse vízbe a készüléket!

Tisztítsa meg a házat puha, nedves és szőszmentes ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a házba. Óvja az elektromos alkatrészeket a nedvességtől. Ne használjon agresszív tisztítószeret, például tisztító sprayt, oldószert, alkohol alapú vagy súroló hatású tisztítószeret a kendő nedvesítésére.

Tisztítás után törölje szárazra a házat.

Technikai adatok

Parameter	Value	
Model	TCH 2310 E	TCH 2311 E
A készülék színe	fehér	fekete
Fűtési fokozat	level 1 = 1000 W level 2 = 1300 W level 3 = 2300 W	level 1 = 1000 W level 2 = 1300 W level 3 = 2300 W
Működési tartomány	5 °C to 37 °C	5 °C to 37 °C
Hálózati feszültség	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Energiafelhasználás	2300 W	2300 W
Névleges áramfelvétel	10 A	10 A
Tápkábel hossza	1.8 m	1.8 m
Csatlakozó típusa	CEE 7/7	CEE 7/7
Méreték (incl. feed, excl. wheels) (depth x width x height)	215 x 690 x 435 mm	215 x 690 x 435 mm
Minimális távolság faltól, egyéb objektumtól	A: top: 100 cm B: rear: 100 cm C: side: 100 cm D: front: 100 cm	100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Súly	3.5 kg	3,5 kg
Távírányító elem	Typ CR 2032	Typ CR 2032

Information requirements for electrical local space heaters

Parameter	Value / item	
Model	TCH 2310E	TCH 2311E
Hőteljesítmény		
Nominal heat output P_{nom}	2.3 kW	2.3 kW
Minimum heat output (indicative) P_{min}	1 kW	1 kW
Maximum continuous heat output $P_{max,c}$	2.3 kW	2.3 kW
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás		
At nominal heat output el_{max}	NA	NA
At minimum heat output el_{min}	NA	NA
In standby mode el_{sb}	0.81	0.81 kW
Hőbevitel típusa		
Manual heat charge control, with integrated thermostat	NO	NO
Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NO	NO
Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NO	NO
Fan assisted heat output	NO	NO
A hőteljesítmény típusa/helyiség hőmérséklet szabályozás		
Single stage heat output, no room temperature control	NO	NO
Two or more manual stages, no room temperature control	NO	NO
With mechanic thermostat room temperature control	NO	NO
With electronic room temperature control	NO	NO
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással plusz időzítővel	YES	YES
With electronic room temperature control plus week timer	NO	NO
Egyéb vezérlési lehetőségek		
Room temperature control, with presence detection	NO	NO
Room temperature control, with open window detection	NO	NO
With distance control option	NO	NO
With adaptive start control	NO	NO
Munkaidő korlátozással	YES	YES
With black bulb sensor	NO	NO
Contact details	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg	

NA: not applicable

Ártalmatlanítás



■ Egy használt elektromos vagy elektronikus készüléken látható áthúzott szemetes szimbólum azt jelzi, hogy használati idejének végén nem szabad háztartási hulladékba dobni. Az Ön közelében gyűjtőhelyek állnak rendelkezésre használt elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadásához. A címeket a városi, ill. helyi önkormányzattól tudhatja meg. A www.trotec24.com weboldalunkon is tájékozódhat az általunk létrehozott további leadási lehetőségekről.

Elektromos és elektronikus készülékhulladékok szelektív gyűjtésének az a célja, hogy lehetővé tegye a készülékhulladékok anyagainak, ill. a hulladékok más formában történő hasznosítását, továbbá elkerüljük a környezetre és az emberi egészségre ható negatív következményeket az esetleg a készülékekben lévő veszélyes anyagok ártalmatlanítása során.

Elemek és akkumulátorok nem valók a háztartási hulladékba, hanem azokat az Európai Unióban - az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/66/EK számú, 2006. szeptember 06-i, elemekről és akkumulátorokról szóló irányelve szerint - szakszerű ártalmatlanításra kell átadni. Kérjük, ártalmatlanítsa az elemeket és akkumulátorokat a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

📠 +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com