

Ionic Air Purifier

PLASMA TECHNOLOGY DESTROYS WHAT HEPA CAN'T CAPTURE

Használati utasítás AP-HC500A

- Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.
- Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és későbbi felhasználás céljából tartsa biztonságos helyen.



Figyelmeztetés



Az áram alatt levő készülék takarítása áramütést, elektromos szikrát esetleg súlyos sérülést, vagy halált okozhat. Tisztítás, karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

- A készüléket csak beltérben és a műszaki leírásban megadott paramétereken belül használja. A készülék nem rendeltetésszerű használata komoly veszélyt jelenthet az egészségre és az életre.
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek használatával járó veszélyeket. Ezért mindig felügyelje a gyermekeket, amikor a készülék közelében vannak.
- Soha ne használja a készüléket, ha a készülék vagy a kábel sérült, meghibásodott.
- Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett szerviz végezhetik. A helytelen javítási munkák jelentős veszélyt jelenthetnek a felhasználó számára.
- Ne vezesse a tápkábelt szőnyeg vagy más tárgy alatt. Helyezze a készüléket úgy, hogy ne akadhasson fent a vezetéken.
- Ne érjen a készülékhez nedves kézzel. Soha ne húzza ki a tápkábelt vizes kézzel, és ne rántsa ki azt az aljzatból.
- A haj, a laza ruházat és a testrészek sérülést okozhatnak a gépben. Tartsa távol a haját, a laza ruházatot és a testrészeket a nyílásoktól és a mozgó részekről.
- Ne használjon hosszabbítót.
- Ne helyezze a készüléket olyan hőforrások közelébe, mint: tűzhely, sütő, radiátor vagy számítógép. Ne tegyen nyílt lángot, beleértve a gyertyákat is, közvetlenül a légtisztító elé.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékbe.
- Helyezze a készüléket egy sima, szilárd, stabil felületre. Soha ne helyezze a készüléket puha felületekre, például ágyra vagy kanapéra.
- Fontos, hogy minden tárgyat tartson távol az elől és hátsó elszívórésztől, legalább 30 cm távolságot tartson.
- Ne üljön, ne álljon és ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Helyezze a készüléket úgy, hogy a tápkábel dugója könnyen elérje a polarizált dugó elektromos csatlakozóját.
- Ez a készülék nem helyettesíti a napi szellőztetést, a takarítást vagy a konyhai szellőztetést.
- Kérjük, húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, ha a tápkábel vagy a csatlakozó felmelegszik, esetleg égett szag van vagy furcsa zaj hallható.

A készülék leírása

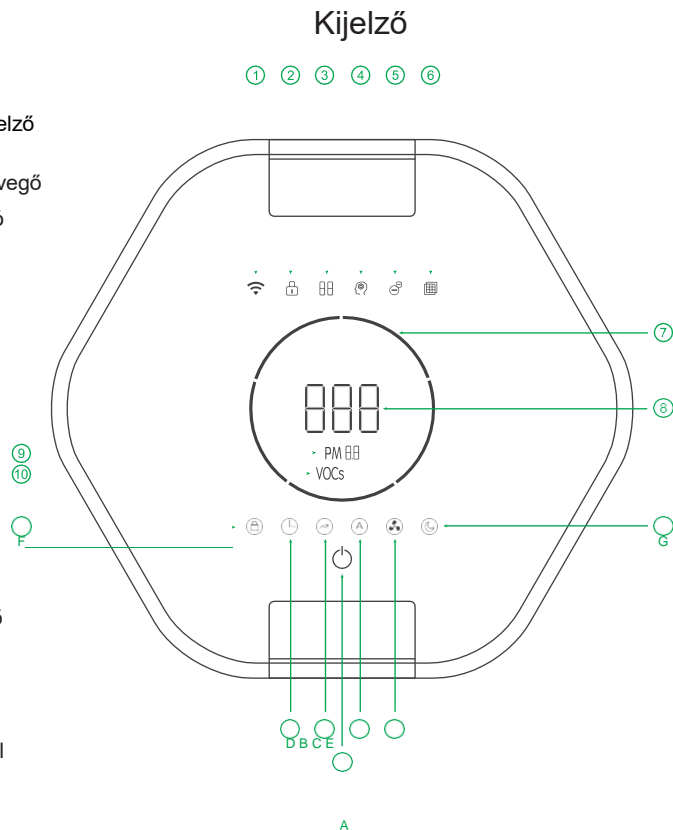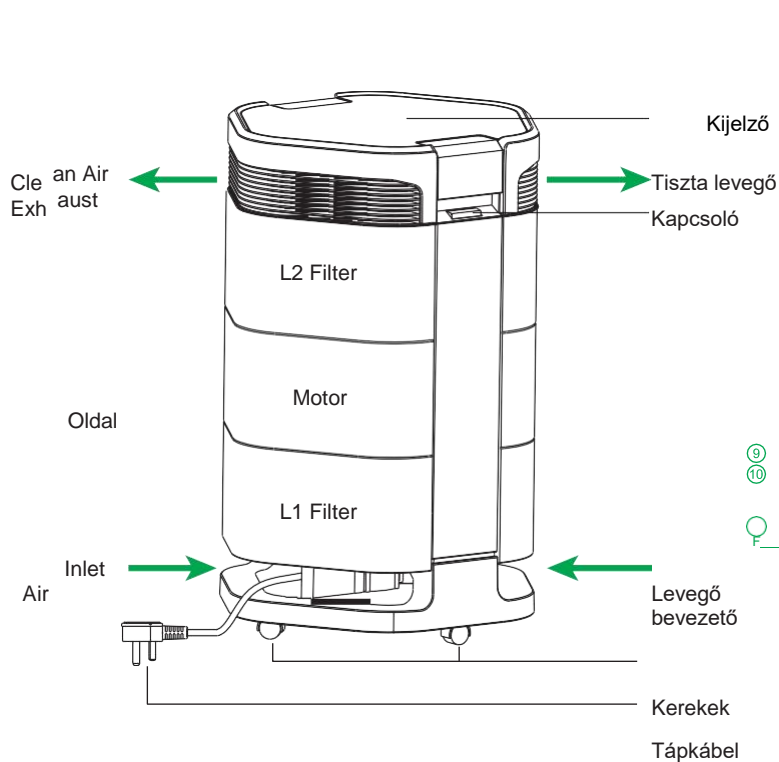

(1)WIFI jelző
(2)Gyerekzár jelző

(3)Időzítő jelző
(4)Automata mód

(5)Negatív Ion jelző
(6)Szűrőcsere jelző

(7)Ventilátor sebesség
(8)PM érték

(9) PM1/PM2.5/PM10 jelző
(10)VOC jelző

A) Főkapcsoló gomb

Az A gomb egyszeri megnyomásával bekapcsolhatja az egységet, elindul egy hangjelzés, és az összes gomb világítani kezd. Az újbóli megnyomásával a készülék kikapcsol.

B) PM1.0/PM2.5/PM10 kapcsoló

A B gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a kívánt PM típusát, míg a 9. szimbólum a kiválasztott PM típus konkrét értékét mutatja.

C) Automata mód

A C gomb egyszeri megnyomásával aktiválódik az Auto mód, a készülék automatikusan érzékeli és beállítja a ventilátor sebességét, ha a levegőben szennyező anyagokat észlel..

D) Időzítő

A D gomb segítségével a működési idő beállítható 1 ~ 8 óra vagy folyamatos működés között. A 3. szimbólum a beállított működési időszakot mutatja.

E) Ventilátor sebesség

Az E gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a levegő tisztításának sebességét. A 7. szimbólum megmutatja, hogy az öt szint közül melyiket választotta.

F) Gyerekzár

Az F gomb 3 másodpercig történő lenyomásával, amíg a hangjelzés megszólal, a kijelzőn megjelenik a 2. szimbólum, a gyermekzár funkció aktiválódik, így megakadályozza hogy gyermekek helytelenül működtessék a készüléket, egyik gomb sem fog működni. A feloldáshoz ismételve meg a fenti lépést..


G) Éjszakai mód

A G gomb egyszeri megnyomásával bekapcsolódik az éjszakai üzemmód, amely automatikusan kikapcsolja a kijelzőt, és a készülék csendes technológiával működik tovább. Ha a G gombot újra megnyomja, a készülék kilép az éjszakai módból.

Szűrő csere


Ha a kijelzőn megjelenik a 6-os szimbólum, akkor a szűrőt a javasolt módon ki kell cserélni:

- Sárga jelző, kérjük, cserélje ki az L1 szűrőt, javasolt idő: 6 hónap
- Piros jelző, kérjük, cserélje ki az L2 szűrőt, javasolt idő: 12 hónap

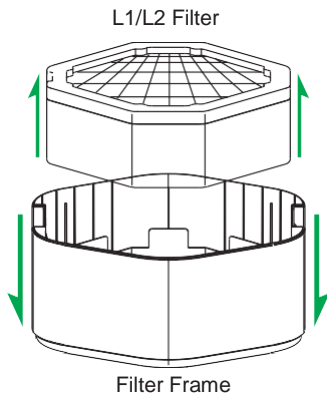


A szűrő visszaállítása

A szűrő cseréje után kapcsolja be a készüléket, és tartsa lenyomva a következő gombokat legalább 5 másodpercig, amíg a hangjelző sípol.

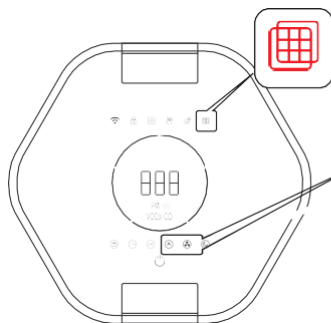

Szűrőcsere
után Filter L1,
Gomb E+G

Szűrőcsere
után Filter L2,
Gomb B+G

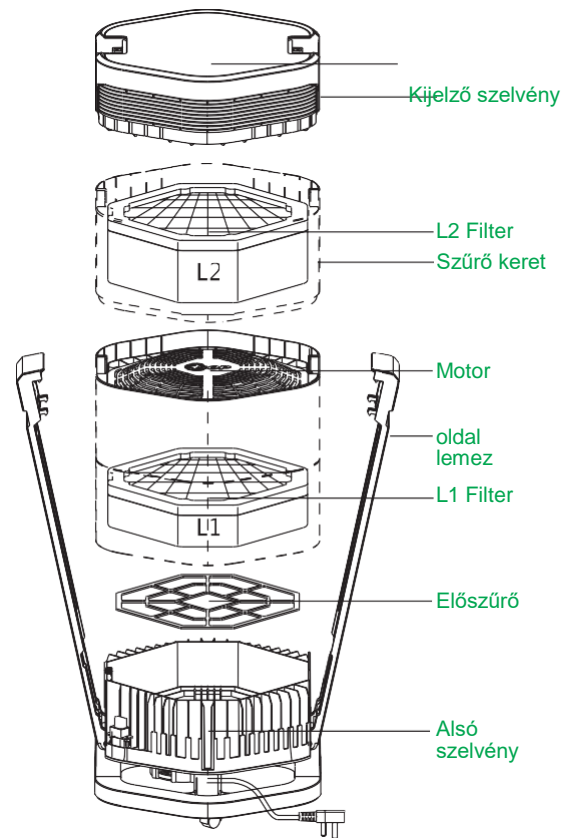

Hibaelhárítás és specifikációk

Probléma	Ellenőrizze	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Tápkábel Bekapcsológomb Alumínium lemez kapcsoló Szűrőkeret	Dugja be a tápkábelt. Nyomja meg a bekapcsológombot. Helyezze vissza az alumínium lemezt. Helyezze vissza a szűrőkeretet
A készülék rendellenes zajjal üzemel	Szűrő	Vegye ki a szűrőzsákokat Helyezze a szűrőt a szűrőkeretbe
A készülék nem távolítja el a részecskéket	Szűrő	Vegye ki a szűrőzsákokat Helyezze a szűrőt a szűrőkeretbe Cseréljen új szűrőt, ha az eredeti szűrő túl piszkos
A szűrőcsere jelzője világít	Szűrő	Cseréljen szűrőt, és állítsa vissza az időzítőt
A készülék mindig szennyezett	Szenzor	Lehetőséges oko:, mert a szoba valójában nem zárt környezet, és a szennyezés folyamatosan kívülről jön be. Vagy azért, mert beltéren szennyeződés keletkezett (pl. Dohányzás / házi dobozok stb.) Egész idő alatt. Időbe telik, mire a készülék tiszta környezetet ér el
A készülék mindig tiszta állapotban van	Szenzor	A beltéri levegő egész idő alatt tiszta volt. Az érzékelő túl messze lehet az irritálótól, hogy észlelni tudja. Kérjük, tesztelés céljából közelítse a készüléket a fő szennyező forrásokhoz, mert az érzékelő közelében cigaretta vagy poros ruha okozta por szabadulhat fel. Ha a tiszta jel színe megváltozik, akkor a készülék megfelelően működik.

Modell	Névleges feszültség	Teljesítmény	CADR	Max Zaj	Méretek	Nettó súly	Szoba méret
AP-H500A	230V,50Hz	145W	500m³/h	66dB(A)	455*420*700mm	18.5kg	35-60m²