




RéFinAIR®

Teljesen elektronikus vezérlésű IONIZÁTOROS LÉGTISZTÍTÓ

AP-C120A

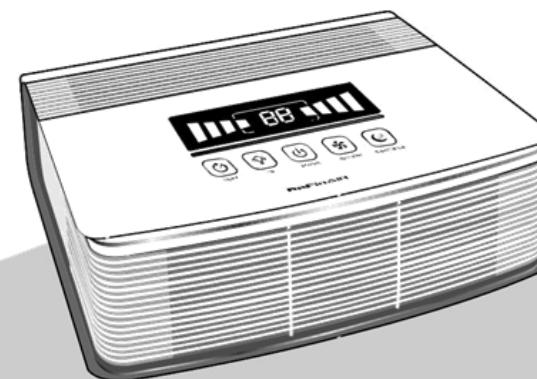

Köszönjük, hogy ezt a termékünket választotta.
Kérem, olvassa el a használati utasítást mielőtt üzembe helyezi az eszközt.

R201410-E02

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PURE
CONTROL

Biztonsági utasítások

Köszönjük, hogy a mi termékünket használja. Egy minőségi eszközt vásárolt. Az ön elégedettsége a mi örökös célunk és alig várjuk, hogy újra nálunk vásároljon.

⚠ Figyelem



Az eszköz takarítása feszültség alatt elektromos zárlatot, szikrát és komoly sérülést okozhat. Kérjük, húzza ki az eszközt az elektromos hálózathoz mielőtt szétszedi vagy takarítja.


- Az eszközt csak házon belül és a leírt paramétereken belül használja. Az eszközt a paramétereken kívül használva komoly egészségügyi károsodást okozhat.
- Gyermekektől távol tartandó. Ne hagyjuk a gyermeket felügyelet nélkül az eszköz közelében.
- Soha ne használja az eszközt, ha a burkolata vagy a kábele sérült, az eszköz hibásan működik, az eszköz le lett ejtve vagy bármilyen módon sérült.
- A javítást csak is arra képzett személy végezheti. Nem megfelelő javítási munkálatok komoly sérülést okozhatnak a felhasználónak.
- Ne húzza a kábelt szőnyeg alatt vagy más tárgyak alatt. Helyezze az eszközt úgy, hogy ne bukjon fel a kábelben.
- Ne érjen az eszközhöz vizes kézzel. Soha ne húzza ki a dugvillát a falból a kábelnél fogva vagy vizes kézzel.
- Haj, lógó ruhadarabok és testrészek beleakadhatnak a gépbe és sérülést okozhatnak. Tartsa a hajját, lógó ruhadarabokat és testrészeit távol a nyílásoktól és mozgó részektől.
- Ne helyezze az eszközt hőforrás közelébe, mint tűzhely, sütő, radiátor vagy számítógép.
- Ne helyezzen nyílt lángot, gyertyát a légtisztító elé.
- Ne használja a készüléket zárt helyen ahol gyúlékony gázok jelen vannak. Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol mérgező gázok, gyúlékony por vagy oxigén tartályok vannak. Ellenőrizze a környezetet és győződjön meg arról, hogy nincsenek jelen ezek az elemek.
- Ezt az eszközt rendszeresen át kell vizsgálni és a por melyet összegyűjtött rendszeresen el kell távolítani, hogy megelőzzük a túlzott por miatt előfordulható szikrákat, tüzeket. Ne dugjon be semmit a rácsokon, magas feszültségű áramütés veszélye miatt.
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat.
- Helyezze a készüléket egyenes, stabil, kemény felületre. Soha ne helyezze az eszközt puha felületre, mint ágy vagy kanapé.
- Fontos, hogy ne tegyen 30 centiméteren belül semmilyen tárgyat a kiáramló levegő útjába.
- Helyezze a gépet legalább 100 cm távolságra TV-től, számítógéptől és rádiótól.
- Ne használja az eszközt nedves felületen vagy nagyon nedves helyiségekben, mint a fürdőszoba.
- Ne üljön, álljon vagy helyezzen nehéz tárgyakat a gépre.
- Helyezze az eszközt úgy, hogy ne a fejtől vagy testétől szívja el a koszos levegőt, amíg ül vagy alszik. Helyezze el az eszközt úgy, hogy a vezeték és a fali aljzatot nem feszíti.
- Ez az eszköz nem helyettesíti a napi szellőztetést és a takarítást vagy a konyhai keringetöt.
- Kérem, húzza ki az eszközt az elektromos hálózathoz, ha a vezeték vagy a dugvilla felmelegedik, égett szaga lesz vagy furcsa hangja.

Az eszköz jellemzők és tartozékai

Jellemzők

- Nagy teljesítményű DC ventilátor, alacsony energia felhasználású, tartós Éjszakai felhasználási módra, csendes és hatékony.
- Beépített okos szagérzékelő, automatikusan érzékeli a szagokat és állítja a levegő áramlás sebességét, intelligens működés.
- Plazma elektromos por gyűjtő, könnyen tisztítható, sohasem kell cserélni.
- Dupla ventilátor a nagy mennyiségű levegő gyors szállításáért.
- A nagy finomságú szűrő hatékonyan távolítja el a legfinomabb részecskéket 0.1 – 0,3 micron-ig.
- A negatív ionok és aktív oxigén gyorsan eltávolítja a szagokat és a füstöt, hogy felfrissítse a levegőt.
- Nagy teljesítményű UV LED energiatakarékos és hatékonyan pusztítja el a baktériumokat és sterilizálja a levegőt.
- A szűrők hatékonyan távolítják el az ártalmas gázokat, mint aceton és benzol, stb.

Tartozékok

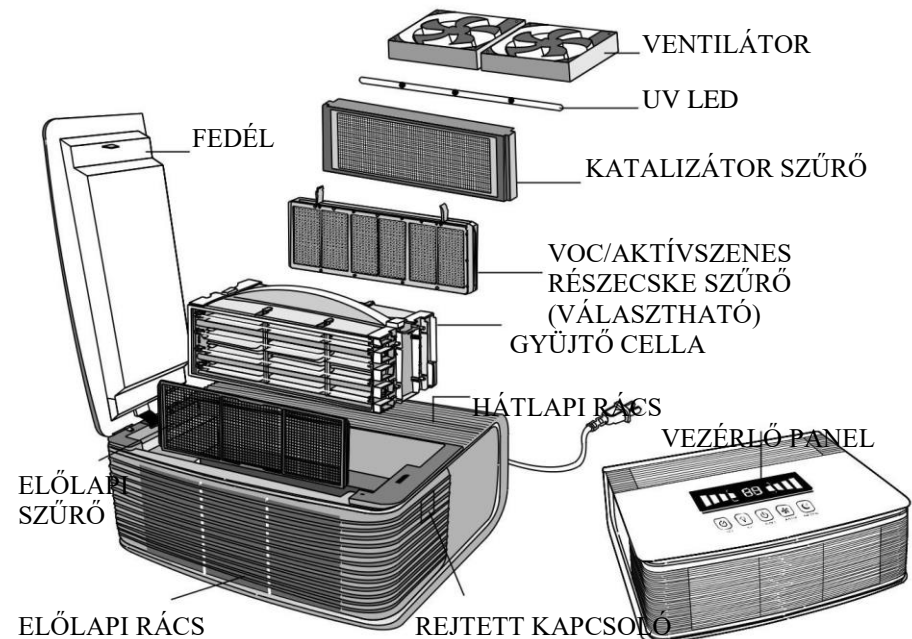


Használati utasítások

Kezelés

- Helyezze el az eszközt egy stabil felületen. Győződjön meg arról, hogy a rács nincs elzárva vagy eltakarva és nincs gyertya vagy nyílt láng a gép közelében. (1. ábra)
- Dugja be az eszközt az elektromos hálózatba. (2. ábra)
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot és az eszköz automata módban el fog indulni. (3. ábra)
- A tiszta levegőt jelző lámpa színe váltakozni fog egy percig, majd felvesz a levegő aktuális állapotának megfelelő színt. (4. ábra)

⚠ Figyelem


- Az első használatkor, vagy áramtalanítás utáni első bekapcsoláskor az eszköznek fel kell melegítenie a szag szenzorját. Ez akár 3-5 percet is igénybe vehet, ez idő alatt a készülék nem fog semmire sem reagálni. Emellett, ha az aktuális levegő minősége nem jó, akkor célszerű manuális módban használni, majd később visszakapcsolni automatikus módba, másképpen a szagszenzor érzékenysége csökkenhet.
- Hosszú állás után a készülék szagszenzorja veszíthet pontosságából, de ez 1-2nap után helyreáll.

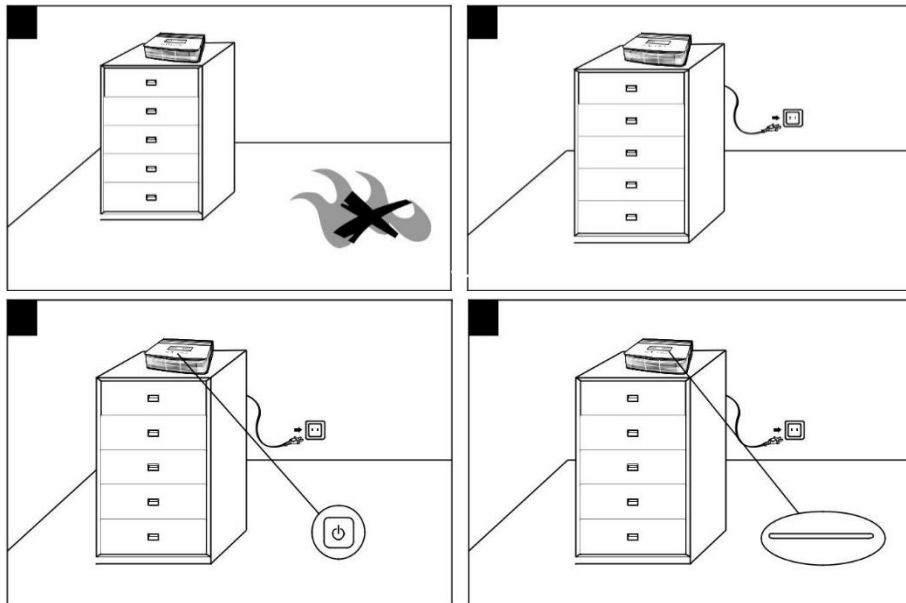

4.

Kezelési utasítások

Magyarázat a kezelő felülethez

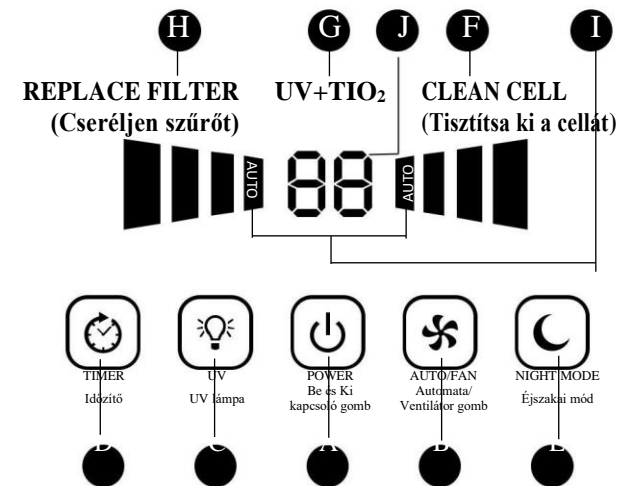





A) Be és Ki kapcsoló gomb

Ha egyszer megnyomja az A (⏻) gombot, be tudja kapcsolni a készüléket, a kijelző világítani kezd. A készülék AUTO módban fog elindulni. Kétszeres megnyomás esetén a készülék kikapcsol.

B) AUTO mód/Ventilátor sebesség választó

A B (⚙️) gomb egymás után való nyomkodásával állíthatjuk a ventilátor sebességét és léphetünk be AUTO módba. Az I jel mutatja, melyik szinten van a 4 fokozatból:

- Alacsony , a csendes működésért
- Közepes , a normál működésért
- Magas , a maximális tisztításért
- Ha az AUTO  mód bekapcsol az eszköz magától érzékeli fogja a levegő szennyezettségét és annak megfelelően állítja magát. 4 szinten jelzi ki a levegő pillanatnyi szennyezettségét:
 - Zöld: Tiszta
 - Világos narancs sárga: Alacsony szennyezettség
 - Narancs sárga: Közepes szennyezettség
 - Piros: Magas szennyezettség

5.

Kezelési utasítások

Magyarázat a kezelő felülethez

C) Katalizátoros működtetés

A C (☉) gomb a katalizátor be és ki kapcsolására szolgál (Az „UV+TiO₂” világít). Ez a funkció kombinálja a fejlett katalizátoros technológiákat, hogy csökkentse a szagokat és a mérges gázokat (pl.: ragasztókból, oldószerekből vagy mesterséges anyagokból) amikor a levegő keresztül megy a szűrőkön és aktiválódik az UV lámpa által. (A katalizátor rendszert nem lehet eltávolítani) Ha ki van kapcsolva, akkor az eszköz továbbra is megszűri a levegőben lévő részecskéket, de nem üzemel a szagtalanító és VOC funkciója.

D) Időzítő

A D (⌚) gomb használatával az üzem idő állítható 1~9 óra között vagy a folyamatos mód választható (átforduló számláló 88), a J szimbólum mutatja az aktuálisan beállított időt (1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/9h/ átforduló 88). Az eszköz néhány pillanat után automatikusan fogja mutatni az aktuálisan beállított értéket.

E) Éjszakai mód

Az E (🌙) gomb egyszeri megnyomásával aktiválható az éjszakai módot, ami automatikusan csökkenti a kijelző fényerejét és át lép csendes módba. Ha a gombot ismét megnyomja, a készülék kilép éjszakai módból.

F) Takarítás jelző

Ha a piros „CLEAN CELL” indikátor világít a kijelzőn, akkor a készüléket ajánlott kitalakítani, ahogyan az a gyártó által van javasolva. Amikor a tisztított gyűjtőcella vissza lett helyezve a helyére tartsa lenyomva az E (🌙) gombot legalább 3 másodpercig, amíg az eszköz nem csipog, a piros „CLEAN CELL” jelzés megszűnik és a takarítás jelző alaphelyzetbe áll.

G) Katalizátor jelző

H) Szűrő csere jelzés

Ha a piros „REPLACE FILTER” felirat megjelenik a kijelzőn, a VOC/részecske szűrőt a gyártó által ajánlott cserélni. Amikor a VOC/részecske szűrőt kicserélte, akkor kapcsolja be az eszközt és tartsa a D (⌚) gombot 3 másodpercig lenyomva, addig, amíg nem csipog, a piros felirat eltűnik és a szűrő csere jelző alaphelyzetbe áll.

I) Ventilátor sebesség jel

J) Időzítés jelző

Kezelési utasítások

Tisztítás

- 1. Amikor a piros „CLEAN CELL” felirat villog, kérem, indítsa újra a készüléket. Ha a piros szöveg még mindig villog, akkor kérem, takarítsa ki a cellát.
- 2. Amikor a piros „CLEAN CELL” szöveg megjelenik, vagy a gyűjtő cella túl koszos, vagy sűrűvé válnak a pattogó hangok, akkor kérem, takarítsa ki a gyűjtő cellát.
- 3. Kérem, kövesse a kézikönyvet a takarítás során.

Az alapos takarítás és ápolás fontos a légtisztító teljesítménye számára. A következő lista megmutatja a takarítási módokat és annak rendszerességét.


Alkatrész	Takarítás rendszeressége	Módszer
Burkolat	Ha szükséges	Törölje le száraz ruhával. Ha szükséges alkalmazzon gyengéd, nem szemcsés tisztítószer
Gyűjtő cella	4-8 hetente	Fújjon speciális tisztító szert vagy áztassa meleg vízbe vagy áztassa tisztítószeres meleg vízbe, csorgassa le és szárítsa ki
Előlapi szűrő	2-4 hetente	Mossa át meleg vízben, vagy ahogyan szükséges
Levegő telerőracs	Ha szükséges	Használja a csomagolásban található keféket, hogy le mossa a koszt.
VOC/Részecske szűrő	6-12 hónapig vagy, ahogy szükséges	Cserélje ki a szűrőt.

⚠ Figyelem

A készüléket takarítani, míg az a hálózatba be van dugva komoly sérülést, elektromos szikrát vagy áramütést okozhat.

Előlapi szűrő takarítása



1. Áramtalanítsa a készüléket az elektromos hálózathoz.
2. Nyissa ki a fedelet a készülék jobb oldalán lévő gombbal.
3. Húzza ki az előlapi szűrőt egyenesen felfelé a rekeszből.
4. Alaposan mossa ki az előlapi szűrőt és hagyja megszáradni a levegőn, ne használjon meleg vagy sűrített levegőt a szárítás folyamán.
5. Helyezze vissza a szűrőt a helyére.
6. Zárja vissza a fedelet.

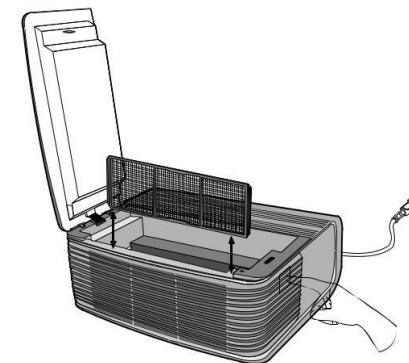

Kezelési utasítások

Gyűjtő cella takarítása

1. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
2. Nyissa ki a fedelet a készülék jobb oldalán lévő gombbal.
3. Húzza ki a gyűjtő cellát egyenesen felfelé a rekeszből.
4. Helyezze a cellát mosogatóba, kádba vagy bármilyen olyan helyre, aminek nem árt a tisztítószer.
5. Spriccelje a tisztítószerrel a cellák közé, úgy hogy mindenütt olyan legyen. Hagyja a tisztítószerrel dolgozni egy ideig, de ne hagyja, hogy megszáradjon. Alaposan mossa át a cellákat tiszta vízzel.
Egy alternatív lehetőség, hogy meleg vízbe áztatjuk és öntünk mellé fertőtlenítőt is.
6. Rázza ki a felesleges vizet a cellából, hogy felgyorsítsa a száradási időt. Ne használjon meleg vagy sűrített levegőt a szárítás folyamán.
7. Helyezze a gyűjtő cellát vissza a helyére. A cella úgy van tervezve, hogy csak egy féleképpen lehet behelyezni.
8. Zárja vissza a fedelet.

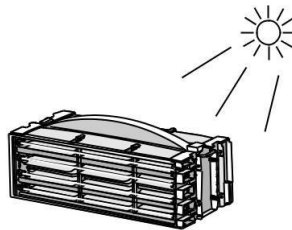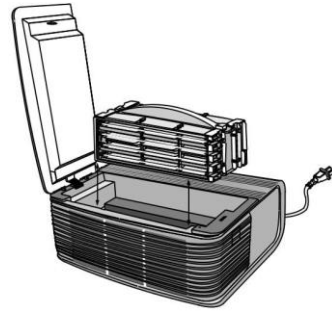


⚠ Figyelem

- A gyűjtőcellát nem mindig kell takarítani! Előfordulhat, hogy ívet húz, ha nagyobb szemcséket gyűjt össze, vagy ha nagyon párás helyen van használva.
- Ha folyamatos, vagy rendszeres, akkor ki kell takarítani a gyűjtő cellát.
- Hogy elkerüljük a cella sérülését, ne helyezze mosogatógépjébe és használjon pamut törlerkendőt.
- Makacsabb szennyeződések, esetében (pl. cigaretta füst) szükséges lehet az alaposabb takarítás, vagy hosszabb áztatás.
- A gyűjtő cellának teljesen száraznak kell lennie, annak érdekében, hogy tökéletesen működjön. Ha a vezérlés érzékeli, hogy a cella vizes, akkor a cella tápját lekapcsolja és a „CLEAN CELL” gyorsan fog villogni. Ilyenkor vegye ki vissza a cellát és szárítsa meg rendszeresen, majd helyezze vissza és a készülék visszaáll alaphelyzetbe és normálisan fog működni.

Kezelési utasítások



VOC/Részecske szűrő csere

1. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
2. Nyissa ki a fedelet a készülék jobb oldalán lévő gombbal.
3. Húzza ki a VOC/Részecske szűrőt egyenesen felfelé a rekeszből.
4. Tegye be az újat.
5. Zárja vissza a fedelet.

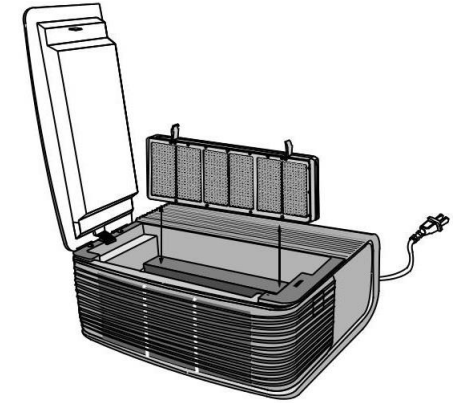

Levegő terelő rács takarítása

1. Vegye elő a takarító kefét a fedél alatti tárolóból.
2. Távolítsa el a kefével az összegyűlt koszt a rácsok közül.
3. Helyezze vissza a tisztító kefét a fedél alatti tárolóba.

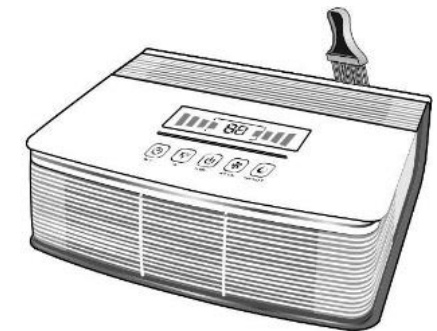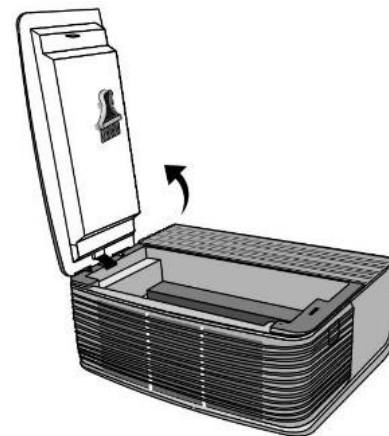

Hibakeresés

Problémák, melyek komolynak tűnhetnek, sokszor könnyen megoldhatóak. Megoldhatod a hibákat saját magad is ennek a listának átnézésével.

Bármilyen más javítás csak a jogosult szerviz végezhet.

Probléma	Ellenőrzendő	Megoldás
A készülék nem kapcsol be.	<ul style="list-style-type: none"> Táp kábel. Bekapcsoló gomb. Fedél kapcsoló. 	<ul style="list-style-type: none"> Dugja be a táp kábelt. Nyomja meg a bekapcsoló gombot. Győződjön meg arról, hogy a fedél rendesen le van csukva.
Piros „CLEAN CELL” felirat világít.	Gyűjtő cella.	<ul style="list-style-type: none"> A piros „CLEAN CELL” jelzés egy 60 napos emlékeztető. Takarítsa ki a gyűjtő cellát. Győződjön meg arról, hogy biztosan tiszta mielőtt vissza helyezi.
Piros „CLEAN CELL” jelzés villog.	Gyűjtő cella.	<ul style="list-style-type: none"> Amikor egy nagy szemcse kerül a cellák közé. Kérem, indítsa újra az eszközt. A gyorsan villogó fény jelzi, hogy a táp lekapcsolta a cellát, zárlat miatt. A cellát meg kell vizsgálni és ki kell takarítani, vagy kicserélni.
A gyűjtő cella nem gyűjti a részecskéket	Gyűjtő cella.	<ul style="list-style-type: none"> Takarítsa ki a gyűjtő cellát. A gyűjtő cella sérült lehet, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
A készülék pattog, kattog, szikrázik.	Gyűjtő cella.	<ul style="list-style-type: none"> Szikrázó, vagy pattogó hangokat okozhat, ha a gép nagy részecskéket szed össze, vagy a túlzottan magas a páratartalom. Ha a gép túlzottan szikrázik, akkor a cella koszos lehet. Próbálja meg a cella takarítását. Ha a túlzott szikrázás folytatódik alapos takarítás után, akkor a cella sérült lehet. Ha sérült, akkor vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
„AUTO” lámpa villog	Környezet	<ul style="list-style-type: none"> A levegő minősége nagyon rossz. Nyisson ablakot, hogy kiszellőzzön a helység.
	Szagszenzor	<ul style="list-style-type: none"> Szagszenzor hibásan működik, javítani, vagy cserélni kell.

Specifikációk

Típus	AP-C120A
Tápfeszültség értékek	AC100-120V/50-60Hz, AC220-240V/50Hz
Felvett teljesítmény	14W (az 5,5W-os UV LED nem számolva)
Aktívált oxigén kibocsátás	≤0,05ppm
Zaj szint (dB)	Alacsony 30/ közepes 40/ magas 48
CADR érték	110M ³ /óra
Levegő szállítás	≤1,8M ³ /perc
Méret	362×283×150mm
Szoba mérethez	15-30m ²
Nettó tömeg	3,5kg

Vásárlás utáni szolgáltatás

A garancia feltételei az Ön országában lévő viszont eladó által vannak megszabva. Kérem, vegye fel a kapcsolatot a kereskedéssel, ha szigorú tesztek ellenére is hibás a készüléke. Mellékelnie kell a blokkot/számlát, ha garanciálisan akarja szerviztetni. A készülék javítását, csak is kizárólag hozzá értő ember végezheti. A nem megfelelő javítások következménye a felhasználó sérülése és a garancia elvesztésével járhat.