

Trotec B400 párasító és légmosó berendezés



A párasító és léghűtő berendezések jótékony hatásának fenntartása érdekében nagyon fontos a párasított víz tisztasága, nehogy sok csíra/baktérium kerüljön a levegőbe a készülék nem megfelelő használata miatt! Ezért igyekezzon elkerülni, hogy a víz sokáig álljon a tartályban. Minden nap ürítse ki és töltsön bele friss vizet a tartályba. Ha nem használja a párasítót, ürítse ki a készülék víztartályát és szárítsa is azt ki.

Megelőzésre javasoljuk a SecoSan® Stick és/vagy „LiQVit“ folyadék használatát.

A SecoSan® Stick-et egyszerűen a víztartályba kell helyezni, és az hat hónapig jelentősen csökkenti a csíraszámot (vezető német vizsgálóintézetek által tesztelve). A SecoSan® nem nano-ezüst készítmény, nem tableta és nem vízdoldható por- vagy csepegtethető termék. Csak a SecoSan® aktív hatóanyaga® rendelkezik szabadalommal védetten előállított, mikroporózus felületű iontárolóval, amely önmegújító, önszabályozó effektust, és ezzel hosszan tartó hatást garantál a kezelt vízben – túl- vagy aluladagolás kizárva!

Mint a SecoSan® Stick, a „LiQVit“ folyadék is a csíra- és algaképződés megakadályozására szolgál. Ezen túlmenően ez a higiéniaszer csökkenti a víz felületi feszültségét is, ami fokozott párologtatáshoz vezet.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a mi kiváló minőségű termékünk megvásárlása mellett döntött. Hogy a jövőben sok örömét lelje a megvásárolt készülékben, néhány dologra szeretnénk felhívni a figyelmét:

Esetlegesen felmerülő problémák esetén:

Bízunk benne, hogy termékünk elnyeri az Ön tetszését. A legnagyobb gondosság mellett

is felmerülhetnek kérdései ill. panaszai, ezekkel kérem forduljon bizalommal hozzánk. Számunkra az Ön elégedettsége a legfontosabb és ezért minden problémát szeretnénk megoldani.

Fontos biztonsági előírások:

Az üzembehelyezés/működtetés előtt kérem gondosan olvassa el a biztonságra vonatkozó előírásokat és tartsa mindig a készülék közelében!

- Kérem ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyiségben!
- Ne működtesse a párasítót olaj-, kén-, klór-, sav-, vagy sótartalmú közegben!
- A készüléket ne használja acetonnal, hígítatlan savakkal vagy oldószerekkel egy helyiségekben!
- Ne tegye ki a párasítót közvetlen vízsugárnak!
- Biztosítsa a levegő szabad áramlását a levegőnyílásoknál!
- Ügyeljen arra, hogy a párasító beszívó nyílásába ne kerüljön szennyeződés. Semmit ne helyezzen a nyílásra!
- Mivel a készülék árammal működik, soha ne nyúljon bele!
- A készüléket működés közben ne takarja le és ne is szállítsa!
- A készülék tetejére kérjük ne helyezzen semmit!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék kábele ne károsodhasson!
- A hálózati csatlakozásnak meg kell felelnie a műszaki adatok fejezetben leírtaknak!
- A víztartály feltöltése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a konnektorból! Áramtalanítsa a párasítót akkor is, ha nem használja!
- Mielőtt a készüléket földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen és minden, a szerelésre és karbantartásra vonatkozó utasítást betartott.
- A készüléket csak függőleges helyzetben, üres víztartállyal lehet szállítani!
- A tárolás és szállítás előtt ürítse ki a víztartályt. A tartályban lévő víz fogyasztásra nem alkalmas, mivel fertőzést okozhat!

Rendeltetésszerű használat

A Trotec B400 párasító készülék csak párasításra és a levegő szűrésére alkalmas mobil üzemmódban, a műszaki paraméterek betartása mellett.

Alkalmazási területek:

- múzeumok
- raktárak, archívumok
- könyvtárak
- lakóhelyiségek
- telefonközpontok és számítógépes helyiségek

A készülék használóinak a használati utasításban leírtakat ismerniük és érteniük kell. A nem szakszerű ill. nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet!

Az elektromos részek karbantartását kizárólag szakember végezheti!

Bármilyen karbantartási munka megkezdése előtt kérem áramtalanítsa a készüléket!

A párasítót soha ne használja a nedvesítő gyapjú nélkül, mivel így a berendezés károsodhat.

Bármilyen hiba esetén:

- Áramtalanítsa a készüléket!
- A meghibásodott készüléket soha ne csatlakoztassa újra a hálózathoz!


A készülék működtetése


A Trotec B400 párasító és légmosó készülék segítségével Ön a helyiség páratartalmát - a műanyagok, berendezési tárgyak ill. elektromos eszközök számára - optimális tartományba állíthatja be.

Ehhez a víztartályt (9) töltsse fel a betöltőnyíláson (8) keresztül vízzel. A készülék belsejében lévő nedvesítő gyapjúk megtisztítják a levegőt, szűrik a vizet és a nedvesség elpárologtatásában segítkeznek. A HYGROSTAT(1) fordulókapcsolóval állíthatja be a kívánt páratartalmat. A nedvesítő gyapjúk és a ventilátor forgását a HYGROSTAT forgókapcsoló (1) automatikusan ki- és bekapcsolja. A helyiség páratartalma így mindig a kívánt értéken marad. A komfortzóna mindig a helyiség hőmérsékletétől és a levegő páratartalmától függ. Minél magasabb a helyiség hőmérséklete, annál öbb víz elpárologtatására van szükség adott relatív páratartalom eléréséhez.

A ventilátor (10) a FAN SPEED forgókapcsoló segítségével két fokozatban állítható be. A legmagasabb fokozaton a készülék gyorsabban eléri a kívánt páratartalmat.

Ha a víztartályban a víz szintje 2 cm alá csökken, a tartályban lévő úszó lekapcsolja a készüléket és felkapcsol a piros kontrollámpa

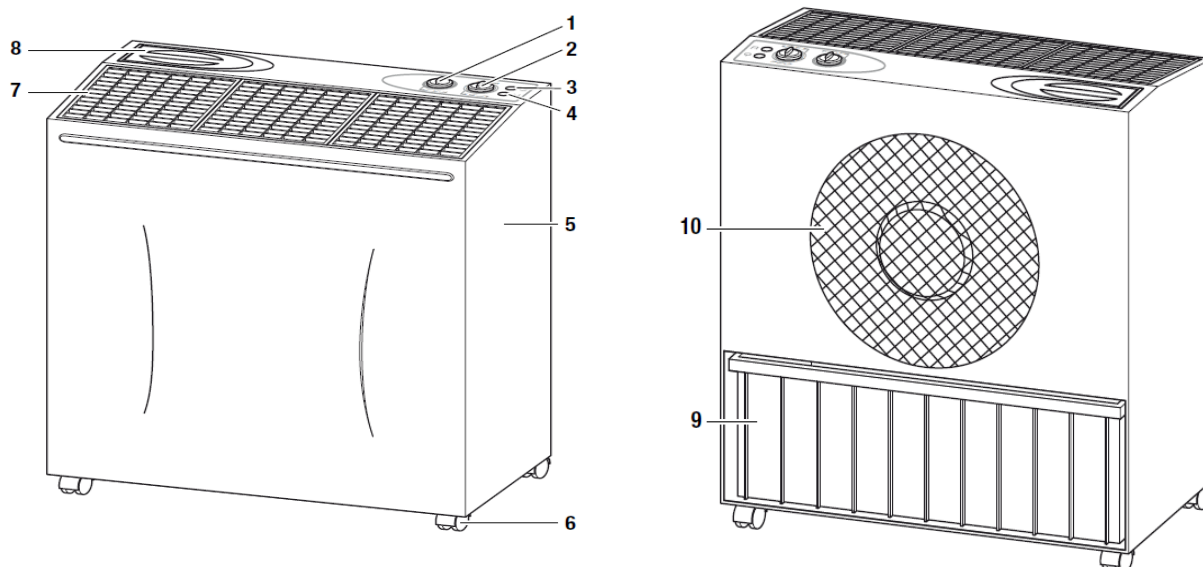

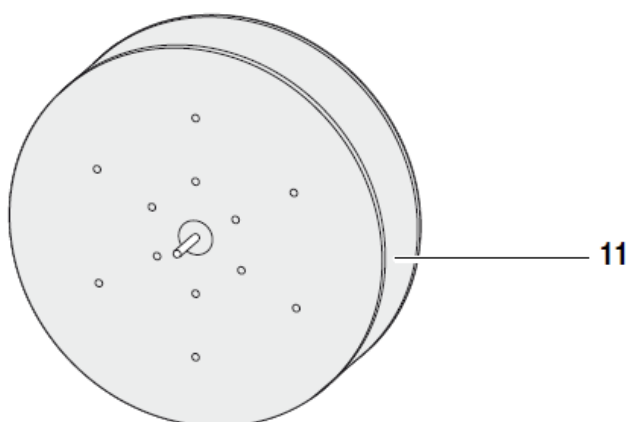

A készülék részei

Pozíció	Megnevezés
1	HYGROSTAT (légnedvességmérő) kapcsoló
2	FAN SPEED kapcsoló
3	Üzemjelző lámpa
4	Víztartály jelzőlámpa
5	Ház
6	Szállítógörgők
7	Felső rács (levegő kimeneti nyílás)
8	Betöltőcső csapófedéllel
9	Víztartály
10	Levegő bemeneti nyílás
11	Dob a nedvesítő gyapjúval

Műszaki adatok:

Paraméterek	Értékek
Modell	B400
Párásító kapacitás max.	60l/24 h
Feszültség	230 V/50 Hz
Áramfelvétel	53 W
Biztosíték	10 A
Felhasználási volumen	max. 900 m ³
Súly	18,6 kg
Méret	720x316x625 mm
Víztartály űrtartalma	34 l

Min. távolság faltól/egyéb tárgytól	hátul 10 cm min. Ajánlott: 30 cm!
Hangnyomás szint LpA (1 m)	
Ventillátor I. fokozat (350 m³/h)	29 dB (A)
Ventillátor II. fokozat (800 m³/h)	42 dB (A)
B 400 szűrőgyapjú (6.100.004.020)	
B 400 szűrőgyapjú kerek (6.100.004.020)	
Automatikus vízellátás (6.100.004.028)	

A csomag tartalma:

- B400 párasító készülék
- felső rács
- dob a nedvesítő gyapjúval
- víztartály
- távtartó
- használati utasítás

Szállítás

A szállításhoz a készüléket görgőkkel láttuk el. A **szállítás előtt** kérem a következőket vegye figyelembe:

1. Kapcsolja ki a készüléket a FAN SPEED (2) forgókapcsolóval.
2. Húzza ki a csatlakozót az aljzatból. Kérem soha ne húzza a kábelnél fogva a dugót ki a konnektorból!
3. Ürítse ki a víztartályt!

Tárolás

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, kérjük tárolja száraz, fedett helyen, függőleges pozícióban, portól és közvetlen napfénytől védve.


A por ellen ajánlatos a készüléket egy műanyag fóliával letakarni!

A párasító működtetése

A készülék bekapcsolás után teljesen automatikusan működik; az úszó a víztartály kiürülése esetén automatikusan lekapcsolja a készüléket. A páramentesítő használatakor kérjük tartsa az ajtókat és ablakokat csukva!


Kicsomagolás és összeszerelés

- A csomagolást teljes egészében távolítsa el a készülékről!
- A hálózati kábelt bontsa ki. Ellenőrizze a hálózati kábelt, nem sérült-e meg.
- Húzza ki a hungarocell éket a készülék belsejéből!
- Nézze meg, hogy az úszó a víztartályban szabadon mozog-e.
- Ellenőrizze, hogy a dob a gépben található-e.
- Tegye fel a készülék tetejére a felső rácsokat.

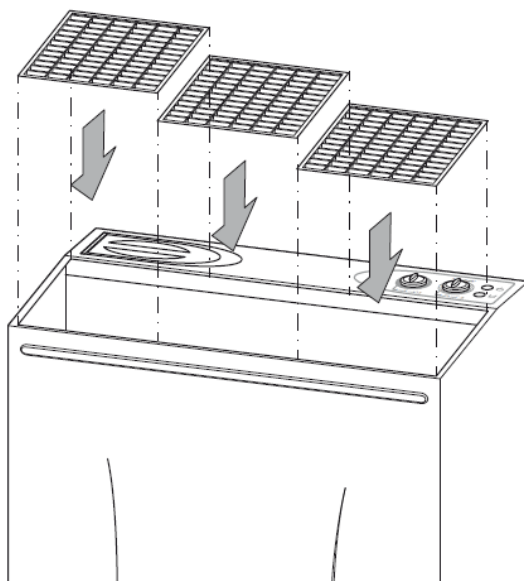

A készülék elhelyezése

Kérem vegye figyelembe a műszaki adatokban foglaltak szerint, hogy milyen távolságra lehet a készülék a faltól és egyéb tárgyaktól.

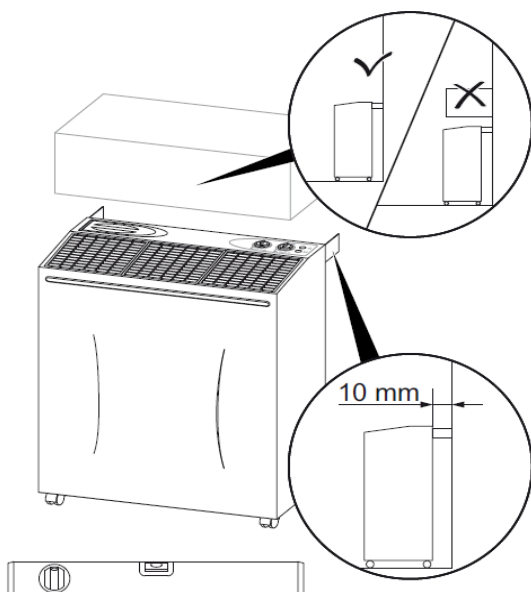


- Ügyeljen kérem arra ,hogy a párasító biztosan, függőlegesen helyzetben álljon!
- Az optimális eredmény elérése érdekében a készüléket lehetőség szerint a helyiség közepére állítsa. A készülék közelében lévő hőforrás a párasító teljesítményét segítheti.

- A hálózati kábel elhelyezésekor legyen óvatos, kerülje a kábel megtekeredését, törését. Ha kell, használjon kábelsínt.
- Ne helyezze a párásítót bútorok, festmények vagy más készülékek mellé, mivel a pára károsíthatja ezeket!
- Függöny ill. más tárgyak a levegő áramlását ne akadályozzák!
- A kábelek ki-és betekerésére ügyeljen!


A dob behelyezése

Kérem figyeljen arra, hogy a meghajtó fogaskereke a dob fogazatába megfelelően kapaszkodjon. Ellenkező esetben ez a készülék ill. a dob meghibásodását okozhatja.

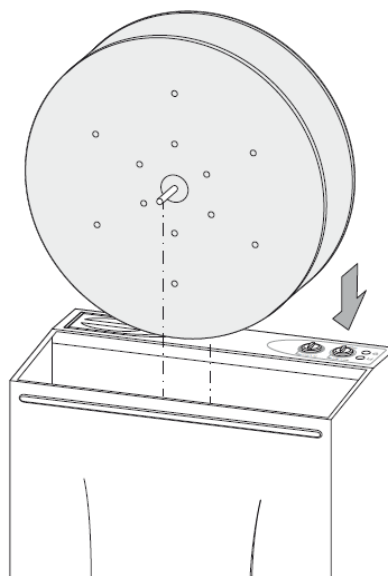

A távtartó felszerelése


A távtartók a faltól kb. 10 cm távolságot biztosítanak. Ezt a távolságot mindenképpen be kell tartani a párásítás funkció elérése érdekében. Az optimális eredmény eléréséhez azonban legalább 30 cm távolságot ajánlunk.

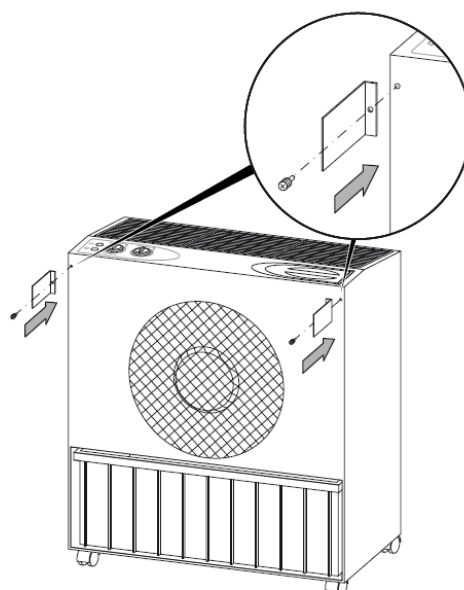


Víztartály feltöltése

A tartály feltöltésekor kérem ügyeljen arra, hogy a vezérlésbe ill. a készülék belsejébe víz ne kerüljön! A max. vízszint a tartályban lévő jelzés alatt 2 cm-rel található, annál több vizet kérem ne töltsön a tartályba.


A.

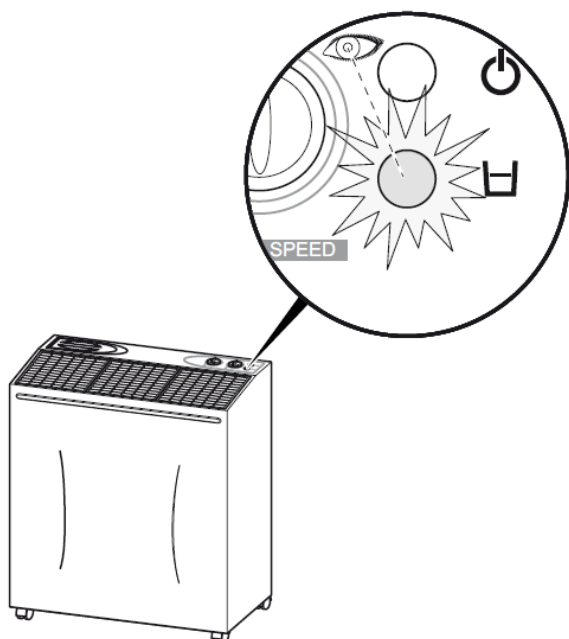


B.

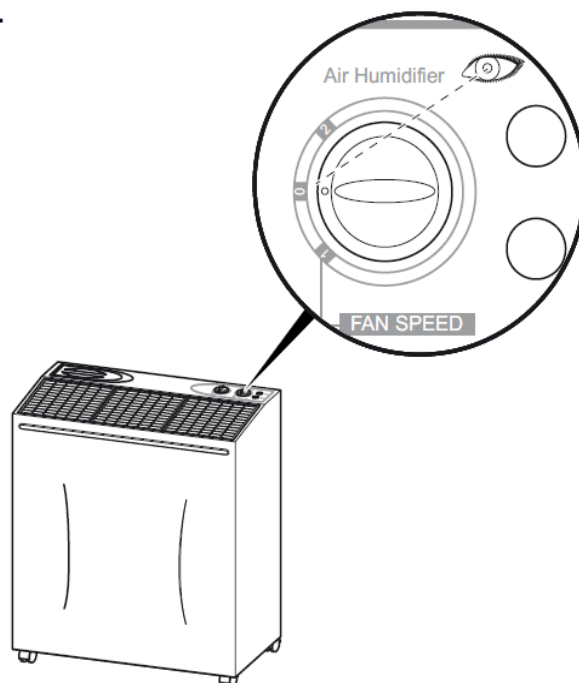


C.

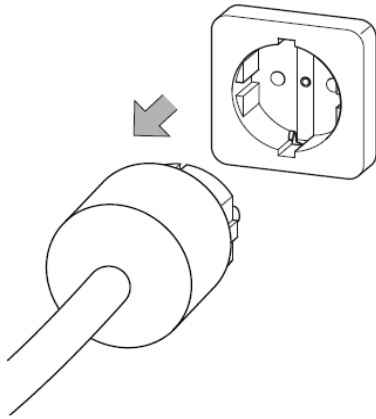


E.

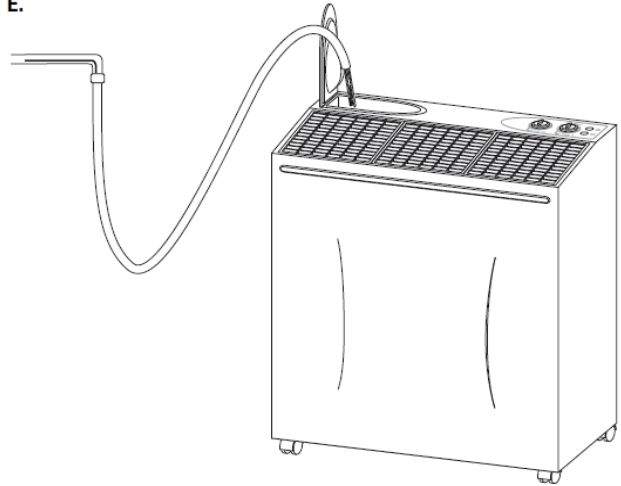

D.

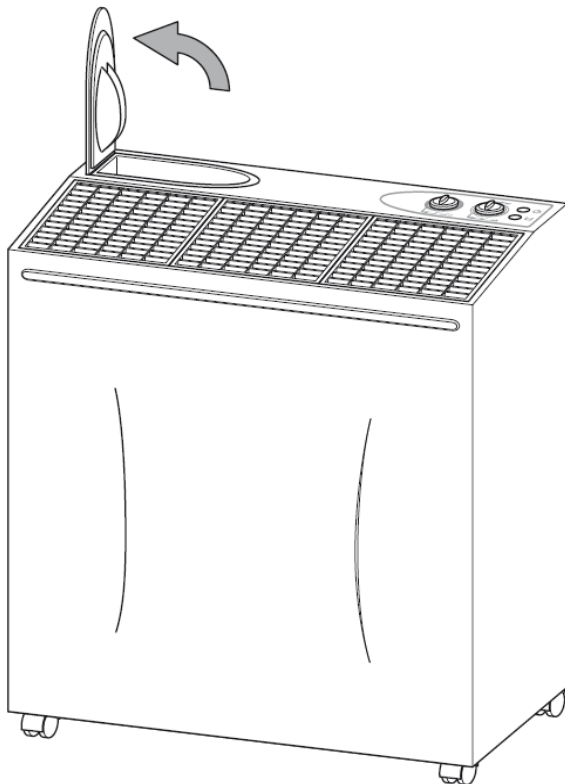

F.

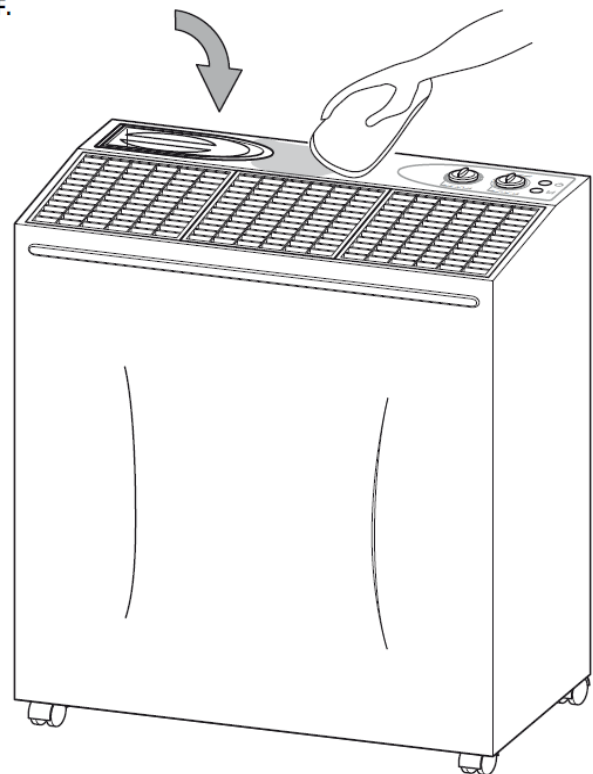

A készülék bekapcsolása

1. Győződjön meg arról, hogy a víztartály fel lett töltve és szabályszerűen a helyére van rakva.
2. Ellenőrizze, hogy a készülék külseje száraz-e. Ha nem, törölje a páramentesítőt szárazra.
3. Dugja be a dugót a konnektorba. Kerülje el a kábel megtekeredését, törését. Ha kell, használjon kábelsínt.
4. Állítsa a FAN SPEED (2) forgókapcsolót 1 vagy 2. módba. Az üzemjelző lámpa ezután zölden világít.
5. Lehetőség szerint inkább 2. módban indítsa a készüléket, hogy a kívánt páratartalmat minél hamarabb elérje. Végül állítsa a forgókapcsolót 1. állásba, így a készülék alacsonyabb zajszinten dolgozik, így biztosítja a beállított páratartalmat.

A páratartalom szabályozása

A kívánt páratartalmat a HYGROSTAT (1) forgókapcsolóval állíthatja be.

- A készülék kikapcsol, ha a kapcsolót az óramutató járásával ellentétesen ütközésig tekeri.
- A készülék folyamatosan párásít, ha a kapcsolót az óramutató járásának megfelelően ütközésig tekeri.

Üzemen kívül helyezés

1. Állítsa a FAN SPEED (2) forgókapcsolót a 0 állásba.
2. Ne érjen hozzá nedves, vizes kézzel a csatlakozóhoz!
3. Húzza ki a dugót a konnektorból!
4. Távolítsa el a víztartályt és ürítse ki.
5. Tisztítsa meg kérem a készüléket, a tartályt és a nedvesítő gyapjúkat!
6. Tárolja a készüléket a tárolás fejezetben leírtak szerint.

Hibás működés esetén

A gyártás során a készüléket folyamatosan ellenőriztük. Amennyiben a működtetés során mégis valamilyen hiba lépne fel, kérem ellenőrizze a következőket:

A készülék nem kapcsol be:

- Ellenőrizze a hálózatot (230V/1~/50Hz).
- Ellenőrizze a csatlakozót.
- Ellenőrizze a hálózati védelmet.
- Ellenőrizze a Hygrostat forgókapcsoló beállítását! A forgókapcsolót nem szabad nagyon balra állítani, mivel akkor a készülék kikapcsol. Az üzemjelző lámpának zölden kell világítania.
- Hívjon szakembert az elektromos hibák megállapításához és elhárításához.

A készülék üzemkész, de nem párasít:

- Ellenőrizze a nedvesített gyapjút és a dobát, megfelelő helyen vannak-e.
- Ellenőrizze a ventilátort: megfelelően működik-e, nem vibrál, vagy zajos-e. Távolítsa el a külső szennyeződések.
- Ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét.
- Vizsgálja meg, hogy a gyapjú részek nem tömődtek-e el. Szükség esetén tisztítsa meg ill. cserélje ki a gyapjúrészeket.

A készülék hangos ill. vibrál, víz folyik ki belőle:

- Ellenőrizze, hogy a párasító függőleges helyzetben van-e

A készülék túlmelegszik, hangos ill. veszít a teljesítményéből:

- Ellenőrizze a levegő bementi nyílását ill. a levegőszűrőt, nem tömődött-e el. Távolítsa el a szennyeződések.
- Ellenőrizze a gép belsejét, van-e benne szennyeződés. Adott esetben tisztítsa meg a berendezés belsejét sűrített levegővel.

Amennyiben a készülék a fentiek ellenőrzése után sem működik megfelelően, kérem lépjen kapcsolatba **Vevőszolgálatunkkal**.

Karbantartás


A karbantartás megkezdése előtt:

Kérem nedves, vizes kézzel ne nyúljon a csatlakozóhoz!
Bármilyen munka megkezdése előtt áramtalanítsa a készüléket!

Az elektronika karbantartását csak szakember végezheti!



A készülék belsejének szemrevételezése:






1. Távolítsa el a védőrácsot (lásd a gyapjú tisztítása)
2. Egy zseblámpával világítson be a készülék nyílásaiba
3. Vizsgálja meg, hogy található-e benne szennyeződés.
4. Ha tömör porréteget lát, a következők szerint járjon el:
 - bizonyosodjon meg róla, hogy a készüléket áramtalanította
 - vegye ki a dobót a gyapjú részekkel együtt a készülékből
 - tisztítsa meg a készülék belsejét egy szőszmentes puha ronggyal
 - tisztítsa meg a gyapjúrészt a korábban leírtak szerint
 - tegye be a dobót a készülékbe
 - helyezze fel a rácsot a helyére
5. Dugja be a készülék csatlakozóját a konnektorba.

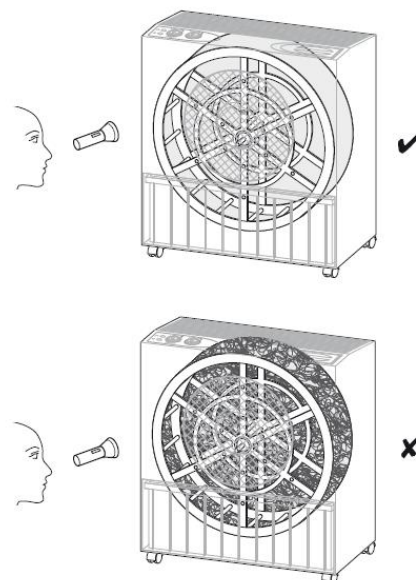

A ház és a víztartály tisztítása

1. A tisztításhoz puha, szőszmentes rongyot használjon.
2. Tiszta vízzel nedvesítse meg a kendőt. Ne használjon spray-t, oldószert, alkoholtartalmú tisztítószereket vagy súrolószereket a kendő benedvesítéséhez.
3. Távolítsa el a víztartályban lévő vízkövet.
4. A víztartály be- és kihelyezése közben ügyeljen arra, hogy az úszót ne sértse meg.

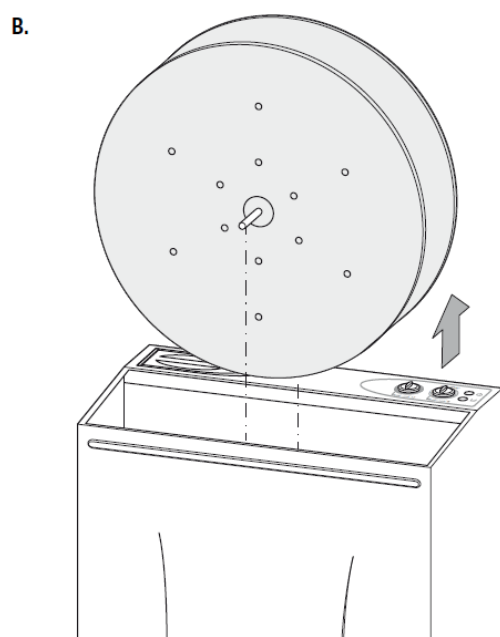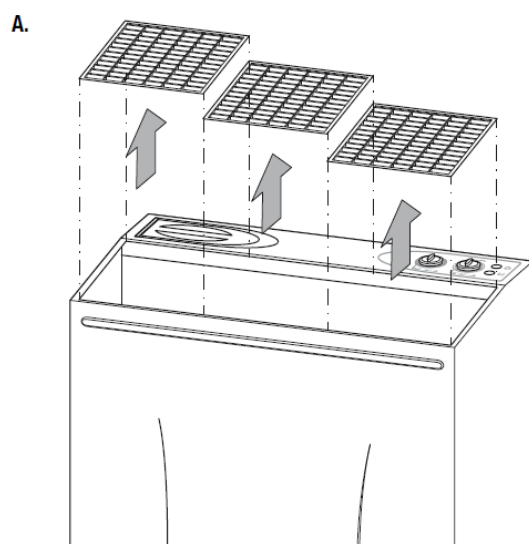

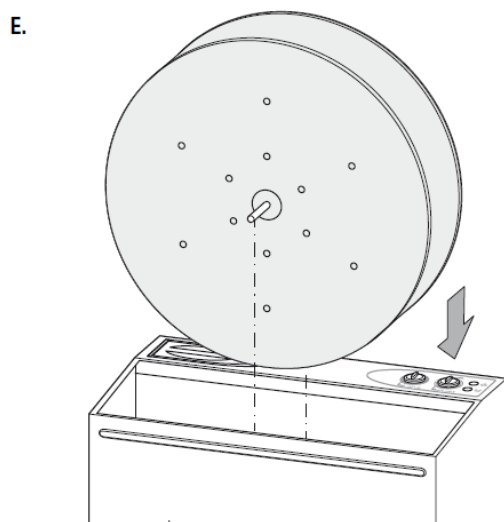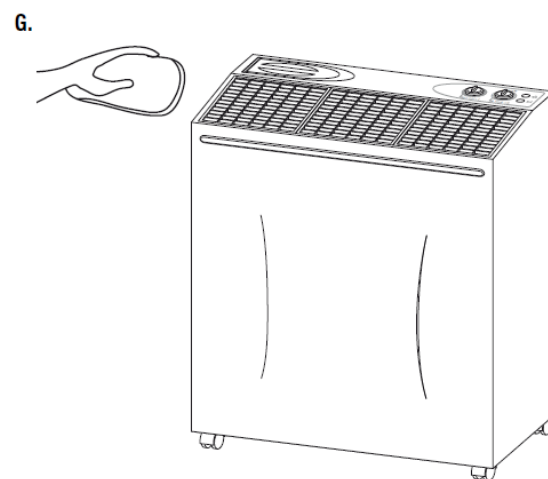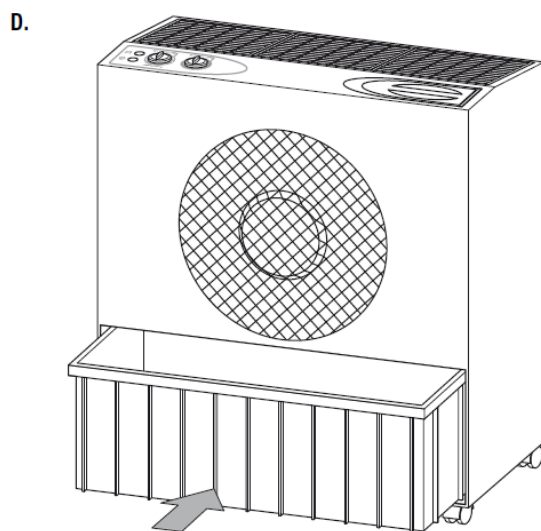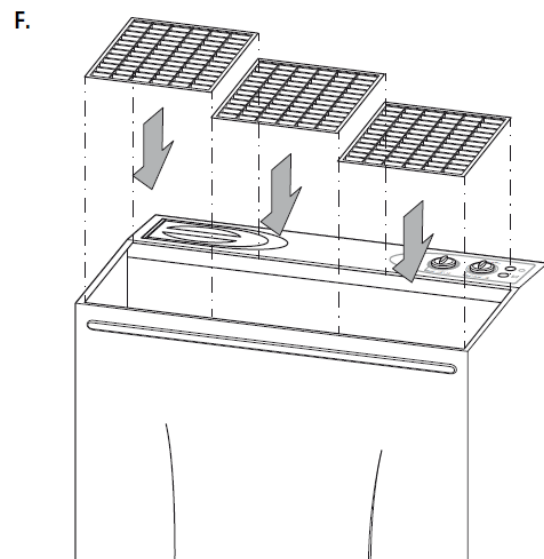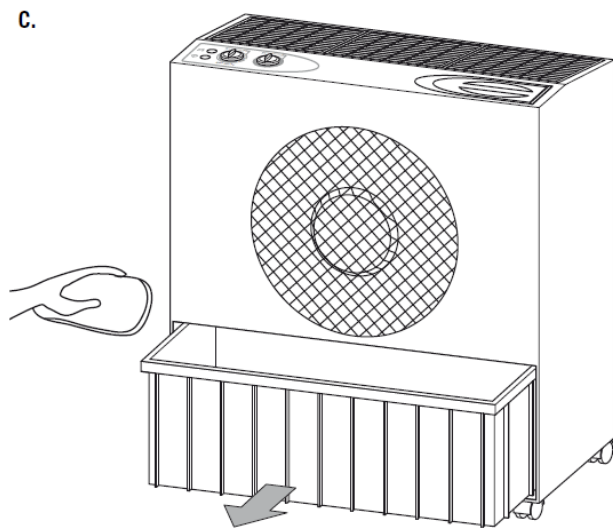


A nedvesítő gyapjú tisztítása


Kérem ügyeljen arra, hogy a nedvesítő gyapjú ne legyen se sérült se kopott. A gyapjúrész élei nem lehetnek eldeformálódva vagy beszakadva.

Bizonyosodjon meg a gyapjúrész visszahelyezése előtt, hogy nincs-e sérülés rajta!


A nedvesítő gyapjút évente ajánlatos cserélni.

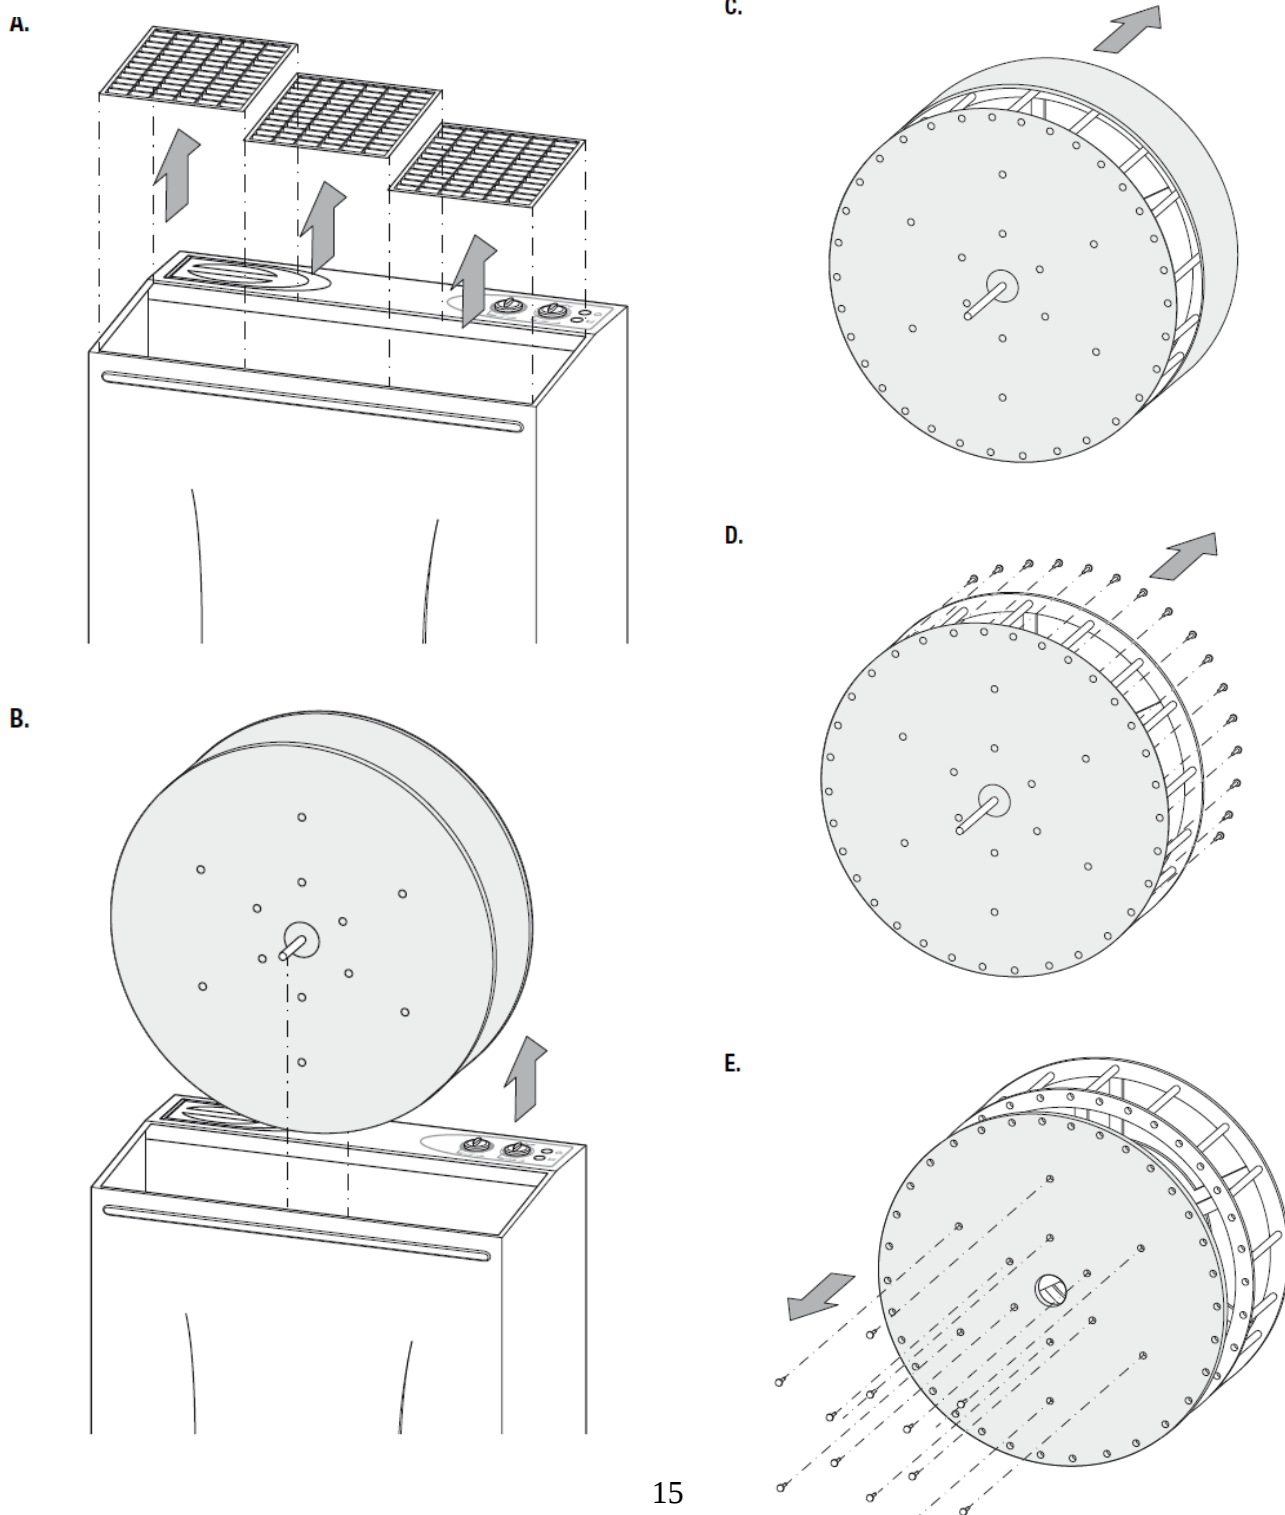


F.

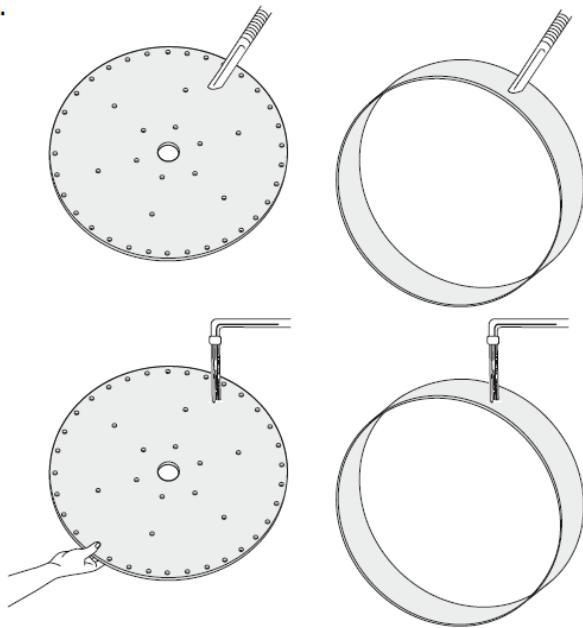


G.

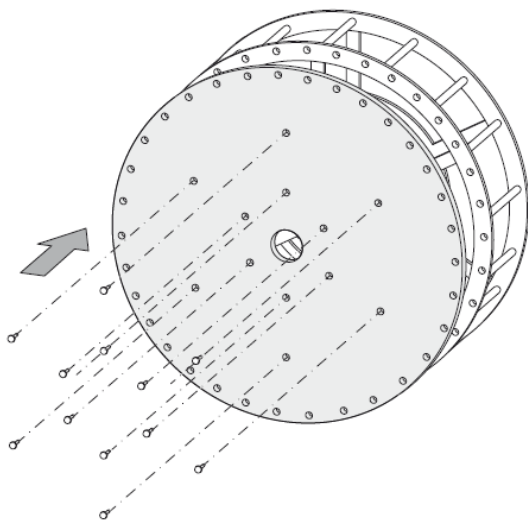


H.

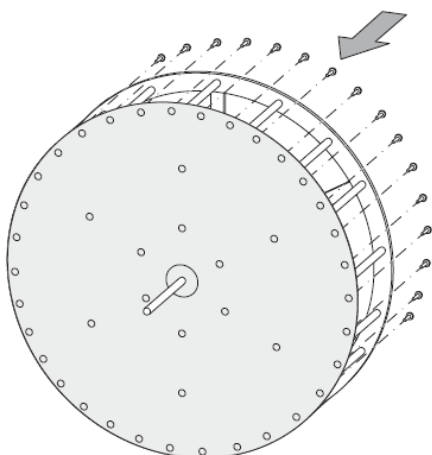

I.

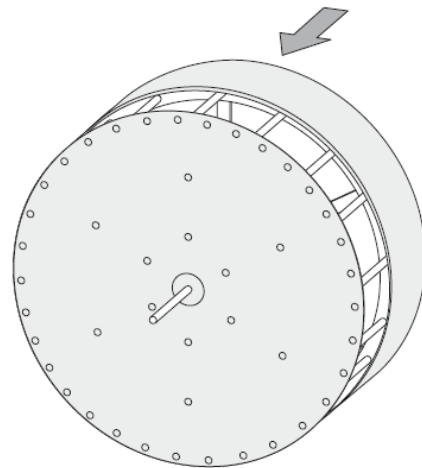

J.

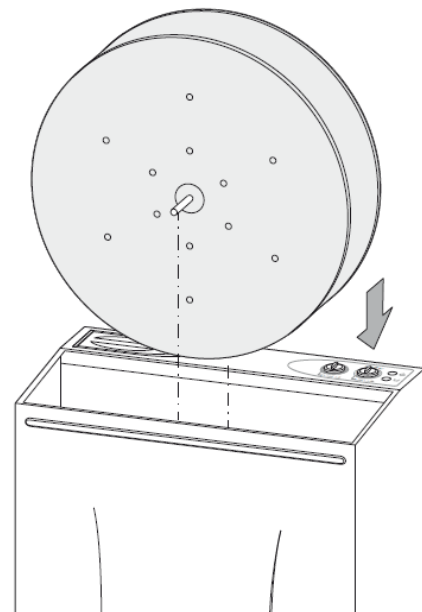

K.

