

PAC 3500S / PAC 3501 S / PAC 3800S / PAC 3810S mobil klíma használati utasítás

Fontos: Tisztítás, fertőtlenítés A mobilklímák a hagyományos klímaberendezésekhez hasonlóan ugyanúgy **rendszeres tisztításra, fertőtlenítésre szorulnak**. Ehhez kérjük, hívjon klímatechnikai szakembert, vagy vigye a készüléket szakszervízbe.

Utasítások a használati útmutatóhoz**Szimbólumok****Veszély**

Ez a szimbólum arra utal, hogy az extrém gyúlékony gáz jelenléte miatt emberi életre vonatkozó veszélyek előfordulhatnak.

**Elektromos feszültség általi veszély**

A szimbólum arra utal, hogy elektromos feszültség miatt emberi életre és egészségre fennálló veszélyek fennállnak.

**Figyelmeztetés**

Közepes erősségű veszélyre figyelmeztet a hívószó, amit ha figyelmen kívül hagynak, halál vagy súlyos sérülés lehet a következmény.

Figyelem

Alacsonyabb rizikójú veszélyre figyelmeztet a hívószó, amit ha nem küszöbölnék ki, csekély vagy közepes lehet a sérülés mértéke.

Utasítás

A hívószó fontos információkra utal, (pl. anyagi károk) amik nem járnak veszélyeztetéssel.

Információ

Ez a szimbólum és az utasítások segítenek gyorsan és biztonságosan elvégezni tevékenységeket.

**Útmutató figyelembe vétele**

A szimbólum figyelmeztet a használati útmutató utasításainak figyelembe vételére.

Az útmutató aktuális verzióját és az EU – konformitás-igazolást a következő linken lehet letölteni:

PAC 3500 S



<https://hub.trotec.com/?id=44447>

PAC 3800 S



<https://hub.trotec.com/?id=44450>

PAC 3810 S



<https://hub.trotec.com/?id=44451>

PAC 3501 S



<https://hub.trotec.com/?id=47530>

Biztonság

Az üzembehelyezés/működtetés előtt kérem gondosan olvassa el a biztonságra vonatkozó előírásokat és tartsa mindig a készülék közelében a használati útmutatót!

A biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, tüzesetet vagy súlyos sérülést okozhat. Minden utasítást őrizzen meg a jövőben is.

Csak 8 éven felüli gyermekek használhatják, és redukált pszichikai képességű személyek, mentális, szenzoros vagy fizikális sérülésekkel csak abban az esetben, ha a használatra figyelmeztették őket, és az abból fakadó veszélyeket megértették.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítása, karbantartása gyermekek részére, felügyelet nélkül nem megengedett.

Biztonsági utasítások:

- Ne üzemeltesse robbanásveszélyes, agresszív környezetben, ne is tárolja ott.
- A készüléket vízszintes, egyenes, biztonságos talajon helyezze el és csak állítva működtesse!
- Egy nedves tisztítás után szárítsa ki teljesen a készüléket. Nedves állapotban ne használja.
- Ne üzemeltesse és kezelje nedves kézzel.
- Ne tegye ki közvetlen vízsugárnak.

- Ne helyezzen tárgyakat, végtagokat a készülék nyílásaiba.
- Üzemeltetés alatt ne takarja le ne szállítsa.
- Ne üljön rá a készülékre.
- A készülék nem játékszer! Tartsa távol a gyermekeket és a kisállatokat, csak felügyelet mellett használja.
- Minden használat előtt ellenőrizze a tartozékok és a csatlakozók sérülésmentességét. Soha ne használjon hibás készüléket!
- Mindig győződjön meg a kívül lévő kábelek sérülésmentességéről! Soha ne használjon sérült kábelű készüléket.
- A csatlakozó meg kell hogy feleljen a technikai adatokban megadottaknak.
- Az áramcsatlakozó meg kell hogy egyezzen a technikai adatokban álló adatokkal.
- Szabályosan biztosított konnektorba csatlakoztassa a készüléket.
- Csatlakozókábelt csak felügyelettel használjon, teljesen kibontott állapotban. Kerülje a túlfeszültséget, túlterhelést.
- Minden karbantartási munka végzése előtt áramtalanítsa a készüléket.
- Soha ne használja a készüléket sérült kábellel, csatlakozóval, ha sérül a kábel, forduljon a gyártóhoz vagy a vevőszolgálathoz, vagy szakemberhez. A sérült kábelek komoly veszélyt jelentenek az egészség szempontjából.
- Tartsa be a tárolás és üzemeltetés feltételeit, a technikai adatokban leírtak szerint.
- Mindig biztosítsa a levegőbemenet és kimenet szabad hozzáférhetőségét.
- Biztosítsa, hogy a beszívóoldal piszokmentes legyen, és nem kerülnek bele tárgyak.
- Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket, etiketteket a gépről. Tartsa ezeket mindig olvasható állapotban.
- Felállításkor ügyeljen a minimumtávolságokra, a technikai adatokban leírtak szerint.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a levegőkimenet és bemenet szabadon maradjon, pormentes legyen.
- Biztosítsa a beszívóoldal por- és átjárásmentességét, szabadon átjárhatóságát.
- Csak függőlegesen szállítsa, üres kondenzvíztartállyal és leeresztett elvezetőcsővel
- Tárolás és szállítás előtt ürítse ki az összegyűlt kondenzvizet. Ne igya meg! Egészségre ártalmas lehet.
- Használjon AAA típusú elemeket.
- Ne helyezzen újratölthető elemeket a távirányítóba.
- Soha ne töltsön nem újratölthető elemeket.
- Ne keverjen különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket.
- Helyezze be az elemeket az elemtartó rekeszbe a megfelelő polaritással.
- Vegye ki a lemerült elemeket. Az elemek környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak. Az elemeket a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa (lásd az Ártalmatlanítás című részt).
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, vegye ki az elemeket a távirányítóból.
- Soha ne zárja rövidre az elemtartó rekesz tápcsatlakozóit!
- Ne nyelje le az elemeket! Ha lenyel egy elemet, az súlyos belső égési sérüléseket/kémiai égési sérüléseket okozhat 2 órán belül! Ezek az égési sérülések halálosak is lehetnek!
- Ha úgy gondolja, hogy egy elemet lenyeltek, vagy az más módon bekerült a szervezetbe, azonnal forduljon orvoshoz!
- Az új és használt elemeket, valamint a nyitott elemtartót tartsa gyermekektől elzárva.
- Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, ne használja a készüléket a távirányítóval.
- Ne tárolja a készüléket gyújtóforrások közelében, nem szellőző helyiségben.
- A készüléket csak a nemzeti telepítési előírásoknak megfelelően telepítse.
- A készüléket csak 10 m²-nél nagyobb helyiségben telepítse, üzemeltesse és tárolja.
- A készüléket úgy tárolja, hogy ne keletkezhessenek mechanikai sérülések.
- A teljes hűtőkör karbantartásmentes, hermetikusan zárt rendszer, és csak szakképzett hűtő- és légkondicionáló cégek, illetve a gyártó szervizelheti vagy javíthatja.

Gyűlékony hűtőközeggel üzemelő készülékekre vonatkozó biztonsági utasítások:

- Csak olyan helyiségekben állítsa fel a készüléket, ahol nem halmozódhat fel hűtőközeg-veszteség.
- Csak olyan helyiségben állítsa fel a készüléket, ahol nincs gyújtóforrás, (nyílt láng, bekapcsolt gázkészülék, elektromos fűtőtest).
- Ne feledje, hogy a hűtőközeg szagtalan.

- A készüléket csak a nemzeti készülékelhelyezésre vonatkozó előírásoknak megfelelően telepítse.
- Tartsa be a nemzeti gázra vonatkozó szabályokat.
- A PAC 3500 S / PAC 3800 S / PAC 3810 S készülékeket csak 10 m²-nél nagyobb helyiségben telepítse, üzemeltesse és tárolja.
- Tárolja a készüléket úgy, hogy ne keletkezessen rajta mechanikai sérülés.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott csővezetékek nem tartalmazhatnak gyújtóforrást.
- Az R290 egy az európai uniós előírásoknak megfelelő hűtőközeg. A hűtőközeg-körforgás részei nem sérülhetnek.
- Vegye figyelembe a maximális hűtőközeg-feltöltési mennyiséget a műszaki adatokban leírtak szerint.
- Ne szűrje át és ne égesse meg.
- A leolvasztási folyamat felgyorsításához ne használjon más, csak a gyártó által ajánlott eszközt.
- A hűtőközeg-körforgáson dolgozó minden embernek rendelkeznie kell egy az iparág által akkreditált testület által kiállított képesítési bizonyítvánnyal, amely igazolja a szakember kompetenciáját a hűtőközegek biztonságos kezelésében az iparban ismert eljárás használatával.
- A szervizelési munkákat csak a gyártó előírásainak megfelelően szabad elvégezni. Ha a karbantartási és javítási munkákhoz más emberek támogatására van szükség, a gyűlékony hűtőközegek kezelésére kiképzett személynek folyamatosan felügyelnie kell a zajló munkát.
- A nem szellőző helyiségeket, amelyekbe a készüléket beépítik, működtetik vagy tárolják, úgy kell kialakítani, hogy a hűtőközeg veszteségei ne halmozódjanak fel. Ezzel elkerülhető a tűz vagy robbanás veszélye, amelyet a hűtőközeg meggyújtása okozhat elektromos sütők, tűzhelyek vagy más gyújtóforrások miatt.
- A teljes hűtőközeg-körforgás egy karbantartást nem igénylő, hermetikusan lezárt rendszer, és csak hűtő- és légkondicionáló technológiára szakosodott cégek vagy a Trotec szervizelheti vagy javíthatja.

Biztonsági utasítások a hűtőkör szervizeléséhez:

- Minden, a hűtőkörön dolgozó személynek be kell tudnia mutatni egy iparágilag akkreditált szerv által kiállított alkalmassági bizonyítványt, amely igazolja, hogy szakértelmet szerzett a hűtőközegek biztonságos kezelésében az iparágban elismert eljárás szerint.
- A szervizelési munkákat csak a gyártó előírásainak megfelelően szabad elvégezni. Ha a karbantartási és javítási munkákhoz mások segítsége szükséges, a gyűlékony hűtőközegek kezelésében képzett személynek folyamatosan felügyelnie kell a munkát.
- A leolvasztási folyamat felgyorsítására ne használjon a gyártó által ajánlottól eltérő eszközt.
- Ne fúrjon bele és ne égesse el.
- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközeg szagtalan.
- Tartsa be a gázszerezésre vonatkozó országos, helyi előírásokat.
- Tartsa be a műszaki adatokban feltüntetett maximális hűtőközeg-töltetet.
- Az R290 hűtőközeg megfelel az európai környezetvédelmi előírásoknak. A hűtőközeg-kör egyetlen részét sem szabad átlukasztani.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak beltéri helyiség levegőjének hűtésére, szellőzésére és páramentesítésére használja a műszaki adatok betartásával.

A rendeltetéstől eltérő használat helytelen használatnak minősül.

Ésszerűen előrelátható helytelen használat

- Ne helyezze a készüléket nedves vagy elárasztott felületre.
- Ne helyezzen tárgyakat, például ruházatot a készülékre.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne végezzen semmilyen jogosulatlan szerkezeti változtatást, kiegészítést vagy átalakítást a készüléken.
- Ne használja a készüléket úszómedencék, fürdőkádak vagy zuhanyzók közvetlen közelében.

Személyi képesítés

Az eszközt használó személyeknek:

- Tudatában kell lenniük, milyen veszélyekkel jár, ha nedves környezetben dolgoznak elektromos készülékekkel.

- elolvasta és megértette a kezelési útmutatót, különösen a biztonságra vonatkozó fejezetet.

A készülékház kinyitását igénylő karbantartási tevékenységeket csak hűtő- és légkondicionáló technológiára szakosodott cégek vagy a gyártó végezheti.

Biztonsági táblák és táblák a készüléken

Utasítás

Ne távolítson el semmilyen biztonsági jelzést, matricát vagy címkét a készülékről. Tartsa az összes biztonsági jelzést, matricát és címkét olvasható állapotban.

A következő biztonsági jelzések és címkék vannak a készüléken.




Kövessd az utasításokat

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy be kell tartani az üzemeltetési utasításokat.



Tartsa be a javításra vonatkozó utasításokat

A hűtőközeg-ártalmatlanítási, karbantartási és javítási munkáit csak a gyártó előírásainak megfelelően és szakképesítési bizonyítvánnyal rendelkező személyek végezhetik. Kérésre a gyártótól a megfelelő javítási utasítások beszerezhetők.

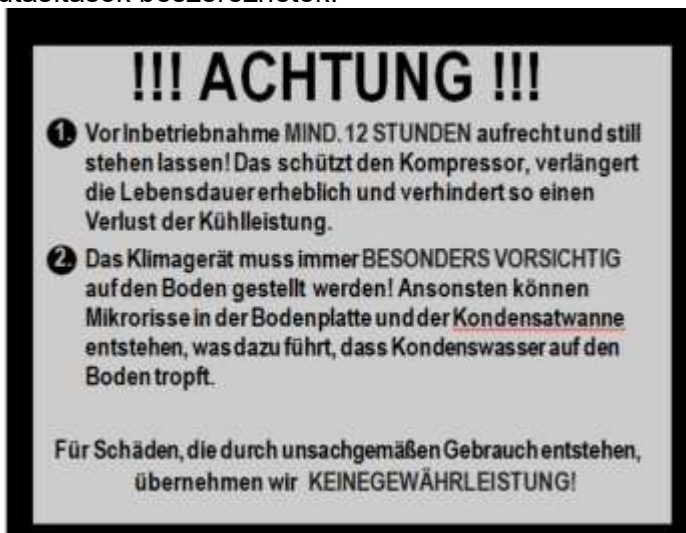



Egyéb veszélyek



Természetes hűtőközeg Propán (R290)!

H220 - Fokozottan tűzveszélyes gáz.

H280 - nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; felmelegedve felrobbanhat.

P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól tartsa távol. Ne dohányozzon a közelben.

P377 - Szivárgó gáz: Csak akkor szabad oltani, ha a szivárgást biztonságosan le lehet állítani.

P410 + P403 – Napfénytől védett, jól szellőző helyen tárolandó.

Figyelmeztetés: Elektromos feszültség



Áramütés veszélye!

Ha a készülék vízzel érintkezik, áramütés veszélye áll fenn! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében!



Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Az elektromos alkatrészekkel kapcsolatos munkákat csak erre felhatalmazott szakszervíz végezhet!

Figyelmeztetés elektromos feszültségre



Mielőtt bármilyen munkát végezne a készüléken, húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból!

Ne érjen nedves kézzel a készülékhez.

Húzza ki a tápkábelt a konnektorból a csatlakozó megfogásával.



Figyelmeztetés: Elektromos feszültség

Áramütés veszélye!

A készülék nem védett a víz ellen.

Áramütés veszélye áll fenn! Soha ne használja a készüléket olyan helyen, ahol csöpögő, fröccsenő vagy folyó víz juthat be a készülékbe, és soha ne merítse vízbe.

Figyelem



Ez a készülék veszélyt jelenthet, ha szakszerűtlenül, vagy nem képzett személyek nem rendeltetésszerűen használják! A személyi képesítéseket mindig figyelembe kell venni!

**Figyelem**

A készülék nem játék, és nem tartozik gyermekek kezébe.

**Figyelem**

Fulladásveszély!



Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül szanaszét heverni. Veszélyes játékká válhat a gyermekek számára.

Utasítás Ne működtesse a készüléket a légszűrő behelyezése nélkül! Légszűrő nélkül a készülék belseje erősen szennyeződhet, ami csökkentheti a teljesítményt és károsíthatja a készüléket.

Teendők vészhelyzet esetén

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vészhelyzet esetén válassza le a készüléket az áramellátásról: Húzza ki a csatlakozókábelt a hálózati csatlakozóaljzatból a hálózati csatlakozó megfogásával.
3. Ne csatlakoztassa újra a hibás eszközt az áramellátáshoz.

A készülék leírása

A készülék elsősorban szobák hűtésére szolgál. Ezen kívül szűri és párátlanítja is a szoba levegőjét, ezzel teremtve meg a kellemes helyiséghatást.

A helyi légkondicionáló úgy hűti a helyiséglevegőt, hogy felveszi a meleg levegőt. Ezt a felvett hőt egy a rugalmas csatlakozóvezeték / cső vezeti ki a kültérre, a hűtött levegőt egy ventilátor oszlatja szét a térben, a készülék felállításának helyszínén. A párologtatóból a kondenzvíz a forró kondenzátorra csöpög, ott elpárolog, és az elvezetőcsőn keresztül a szabadba szállítódik.

Ventiláció / levegőcsere üzemmódban a készülék azt a lehetőséget kínálja, hogy hűtés nélkül levegőcserét, átmozgatást hajt végre.

Párátlanítás üzemmódban a helyiség levegőjéből nedvességet von ki a készülék.

A készülék teljesen automatikusan működik, és számos működési lehetőséget kínál, pl. a készülék automatikusan bekapcsolható és kikapcsolható késleltetett időzítő funkcióval.

A készülék a beltéri egység vezérlőpaneljén vagy a mellékelt infravörös távirányítón keresztül működtethető.

A készülék kialakítása lehetővé teszi az univerzális és rugalmas felállítást, elhelyezést. Kompakt méreteinek köszönhetően kényelmesen szállítható, bármilyen helyiségben alkalmazható, felállítható.

A készülék nem védett víz ellen (IPX0).


A PAC 3501 S további funkciókkal rendelkező WiFi alkalmazásvezérléssel is rendelkezik.

A négy készülék funkcionálisan azonos; teljesítményükben, WiFi konfigurációjukban és színükben különböznek:

- PAC 3500 S 3,5 kW-tal és fehér házzal
- PAC 3501 S 3,5 kW-tal, fehér házzal és WiFi funkcióval
- PAC 3800 S 3,8 kW-tal és fehér házzal
- PAC 3810 S 3,8 kW-tal és ezüst házzal

rendelkezik.

A készülék bemutatása

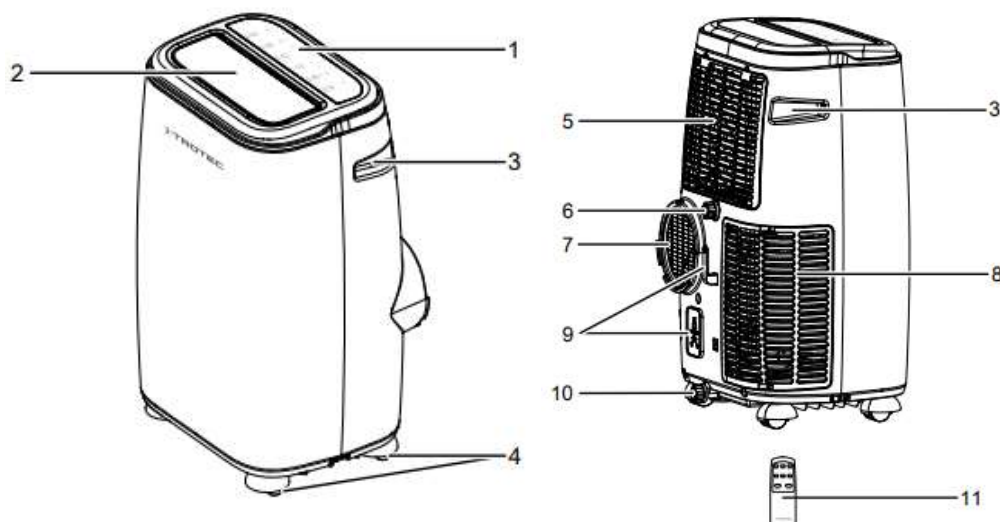

Szám	Megnevezés
1	Kezelőfelület
2	Levegőkimenet
3	Hordozófogantyú
4	Görgők
5	Levegőbemenet levegőszűrővel
6	Elvezetőcső-csatlakozás, gumidugóval
7	Elvezetőcső csatlakozás
8	Levegőbemenet
9	Kábelfeltekerccselés
10	Kondenzátumelvezető gumidugasszal
11	Távírányító

Szállítás és tárolás

Szállítás és tárolás

Utasítás: Ha a készüléket nem megfelelően tárolja, vagy szállítja, akkor az megsérülhet. Mindig vegye figyelembe a szállításra és tárolásra vonatkozó utasításokat.

Szállítás

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezésekre további szállítási előírások vonatkozhatnak. A berendezések elrendezését vagy az együtt szállítható berendezés-alkatrészek maximális számát az alkalmazandó szállítási előírások határozzák meg.

A készülék a könnyebb szállítás érdekében szállítókerekkel van ellátva. A készülék a könnyebb szállítás érdekében fogantyúval van ellátva.

Minden **szállítás előtt** a következő utasításokat vegye figyelembe:

1. Kapcsolja ki a készüléket a hálózati kapcsolóval.
2. Húzza ki a dugóját a csatlakozóból. Ne használja a kábelt húzásra!
3. Ürítse ki a maradék kondenzvizet a gépből!
4. A készüléket csak sík, egyenes felületen gurítsa!

Szállítás után a következő utasításokat vegye figyelembe:

1. Függőleges helyzetbe állítsa szállítás után a készüléket.
2. Hagyja a készüléket min. 12 óráig állni, hogy a hűtőanyag összegyűljön a kompresszorban. Csak ezután kapcsolja be a készüléket. Különben a kompresszor károsodhat és a készülék nem fog működni. Ez garanciavesztéssel járhat.

Tárolás

Minden **tárolás előtt** kövesse az utasításokat:

- Távolítsa el minden maradék kondenzvizet a készülékből.
- Húzza ki a dugaljat a csatlakozóból. Ne használja a kábelt húzásra!

Ha nem használja a készüléket, a következők szerint tárolja:

- Csak 10 m²-nél nagyobb helyiségben tárolja.
- A készüléket csak olyan helyiségekben tárolja, ahol nincs gyújtóforrás (pl. Nyílt láng, bekapcsolt gázkészülék vagy elektromos fűtés).
- száraz, fagytól és hőtől védett helyen
- függőleges helyzetben, por és közvetlen napfénytől védett helyen
- Szükség esetén lefedve a behatóló por ellen
- Ne helyezzen más eszközt vagy tárgyat a készülékre a készülék károsodásának elkerülése érdekében
- Vegye ki az elemeket a távirányítóból

Összeszerelés és elhelyezés

Csomag tartalma, szállítási terjedeleme:


- 1 x készülék
- 1 x elvezetőcső
- 1 x csőadapter
- 1 x tömlő összekötő kapocs
- 1x távirányító (elem nélkül)
- 1x utasítás

Készülék kicsomagolása

1. Nyissa ki a kartont és vegye ki a készüléket.
2. Távolítsa el teljesen a csomagolást a klímaberendezésről.
3. Teljesen tekerje ki a hálózati kábelt. Figyeljen arra, hogy a kábel ne legyen sérült.

Üzembe helyezés, elhelyezés

A készülék felállításkor tartsa be a falak és tárgyak minimális távolságát a Műszaki adatok fejezetnek megfelelően.

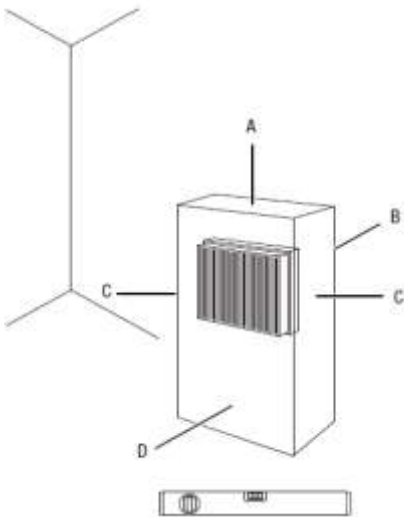

Minden újbóli használatkor ellenőrizze a kábelek épségét. Bármilyen kétély esetén forduljon a vevőszolgálathoz.

- állítsa a készüléket stabil és vízszintes helyzetbe.
- a kábel elhelyezésénél kerülje a botlásveszélyt!
- soha ne állítsa fel olyan helyiségben, ahol a hűtőközeg-vesztés összegyűlhet
- a levegő be-és kimenetek szabadok legyenek, valamint a kivezetőcső csatlakozása is szabad legyen!
- Figyeljen arra, hogy a függönyök és egyéb tárgyak ne akadályozzák a levegő szabad áramlását!

Elemek behelyezése a távirányítóba



Figyelmeztetés: Elektromos feszültség

Ne érintse meg az elemtartó rekeszt nedves vagy vizes kézzel.

Megjegyzés

Ne üzemeltesse a készüléket újratölthető akkumulátorokkal! Használat közben vegye figyelembe a műszaki adatokat.

Az elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:


1. Húzza le az elemtartó fedelét a távirányító hátuljáról.
2. Helyezzen be két elemet az elemtartó rekeszbe, ügyelve a helyes polarításra.

3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét a távirányítóra.

Levegőszűrő behelyezése


Figyelem! Sose használja a készüléket levegőszűrő nélkül! Levegőszűrő nélkül a készülék belső alkatrészei erősen szennyeződhetnek, így a készülék teljesítménye csökkenni fog, és a készülék károsodni.

A Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a levegőszűrő be van helyezve.

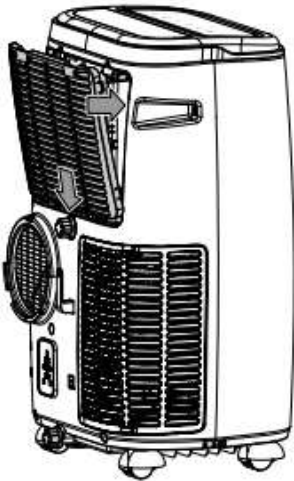



Elvezetőcső csatlakoztatása

1. Kösse össze az adaptert és a tömlő összekötő kapcsot az elvezetőcső egyik végével.

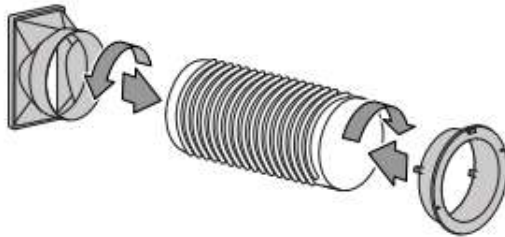

2. Az elvezetőcső megfelelő végét kösse össze a készüléken lévő elvezetőcső csatlakozással (7).

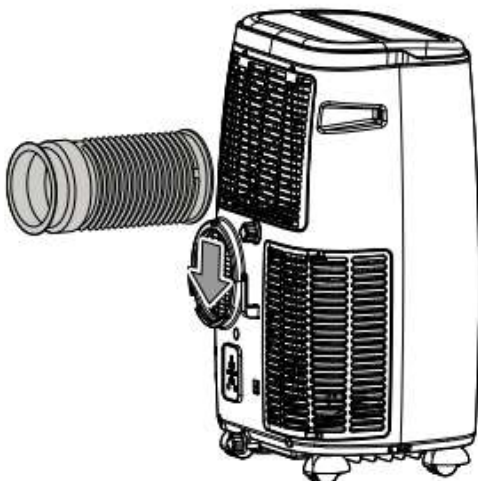

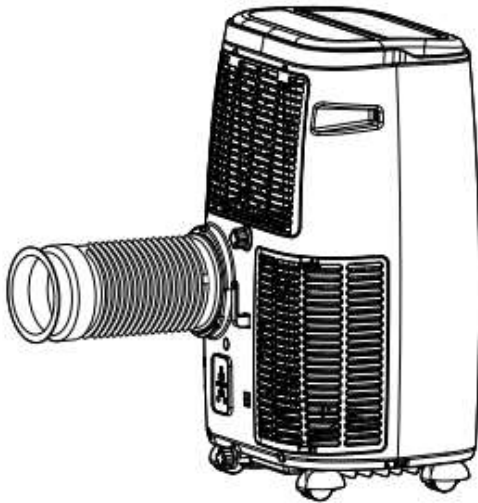

Az elhasznált levegő kivezetése


- Az elvezetésre szolgáló levegő a helyiségből kivont meleg levegőt jelenti és tartalmazza. Ennél fogva ajánlatos a szabadba kivezetni.
- Az elvezetőcső végét ki lehet vezetni egy nyitott ablakon keresztül. Biztosítsa ott a csövet illetve a nyitott ablakot egy megfelelő eszközzel, hogy a cső vége ne tudjon elcsúszni.
- Egy billenőablakba belógatható az elvezetőcső. Itt használható egy ablaktömítés (opcionálisan).
- Az elvezetőcsövet a levegőirányba emelkedéssel helyezzük el.
- A csatlakoztatott cső ne tartalmazzon tűzforrást.

A következő utasításokat vegye figyelembe a cső elhelyezésekor:

Példa az elvezetőcsöves elhelyezésre:



A következő utasításokat vegye figyelembe a cső elhelyezésekor:

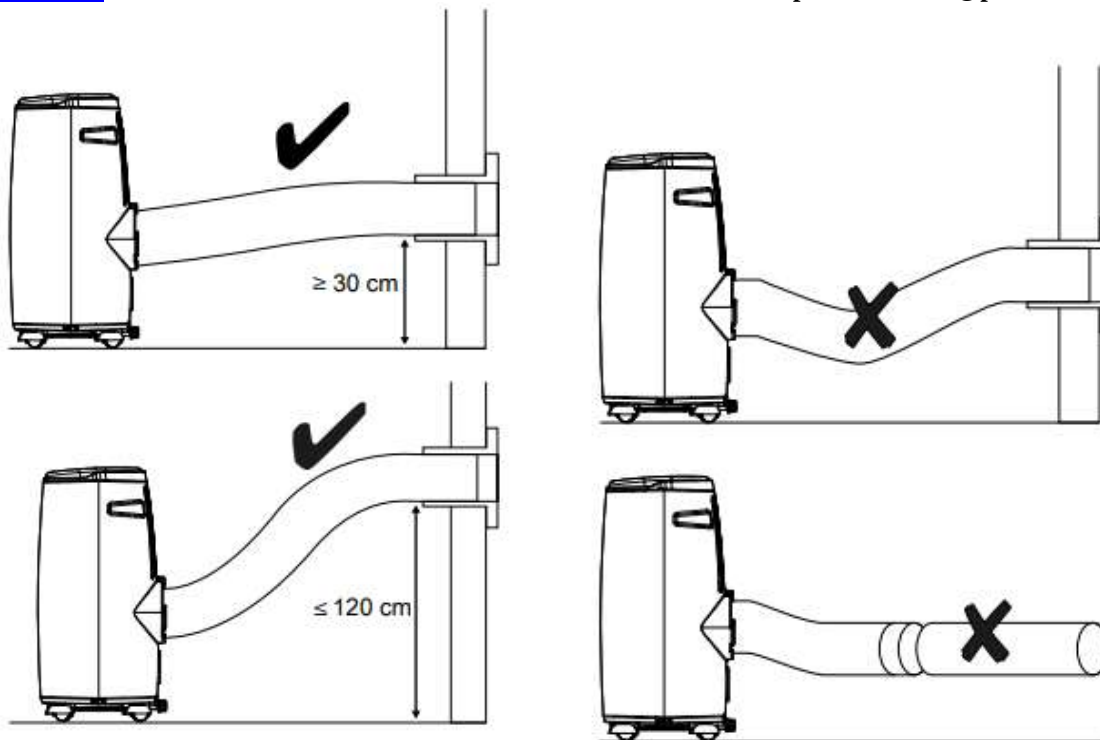

- Kerülje a cső meghajlásának az előfordulásait. A csőhajlatban felgyülemlik a nedves levegő, ami visszafelé áramolhat, így ez a készülék túlmelegedéséhez és leállásához vezethet.
- Az elvezetőcső méreteivel a készülékhez van igazítva. Ne pótolja mással, vagy ne hosszabbítsa meg, mert ez a készülék hibás működését eredményezheti.

Hálózati kábel csatlakoztatása


- A hálózati csatlakozót mindig megfelelően biztosított konnektorba csatlakoztassa.

Info: Felhangzik egy hangjelzés, a készülék Standby üzemmódban van.


Használat

Kerülje a nyitott ajtókat, ablakokat

Kezelőelemek

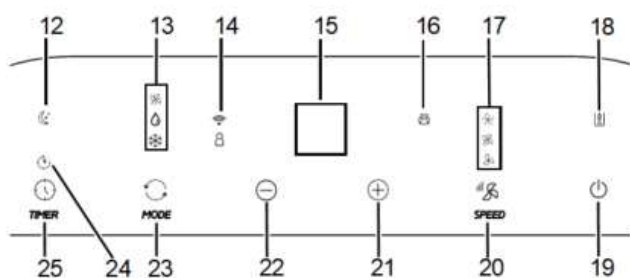

Távírányító

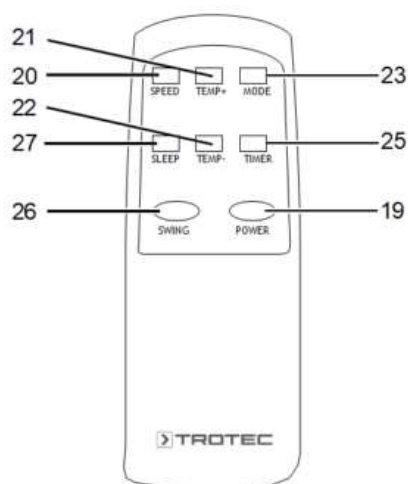

Szám	Megnevezés	Leírás, funkció
12	Sleep LED	Aktív éjszakai üzemmód esetén világít
13	Üzemmód LED-ek	Jelzi a kiválasztott üzemmódot: ❄ Hűtés 💧 Páramentesítés 🌀 Ventiláció
14	WIFI LED	aktivált wifi esetén világít (csak a PAC 3501S-nél)
15	Szegmenskijelző	Aktuális helyiséghőmérséklet kijelzése Célhőmérséklet kijelzése Időzítő programozása alatt az óraszámok jelzése Hibakódok jelzése, lásd Hibák és zavarok fejezet szerint
16	Swing Led	Bekapcsolt swing funkció esetén világít
17	Ventilátorfokozat LEDek 🌀 🌀 🌀	Ventilátorsebesség kijelzése 1. fokozat: alacsony 2. fokozat: magas 3. fokozat: maximális
18	Tartály telítettsége LED	Kondenzvíztartó ürítésének jelzése
19	Power gomb	Készülék ki- és bekapcsolása
20	Speed gomb	Ventilátorsebesség beállítása
21	Up/ fel gomb	Hűtési célhőmérséklet (16-31 °C között) beállítása Hűtés intenzitásának növelése Időzítés funkcióban óraszámok növelése
22	Down / le gomb	Hűtési célhőmérséklet (16-31 °C között) beállítása Hűtés intenzitásának csökkentése Időzítés funkcióban óraszámok csökkentése
23	Mode / üzemmód gomb	Üzemmód kiválasztása: ❄ Hűtés 💧 Páramentesítés 🌀 Ventiláció
24	Időzítő LED	Világít, ha az időzítő aktív
25	Időzítő gomb	Az időzítő funkció ki- és bekapcsolása
26	Swing gomb	Swing funkció ki- és bekapcsolása
27	Sleep gomb (csak a távirányítón)	Éjszakai működés ki- és bekapcsolása

Figyelmeztetés: Elektromos feszültség Áramütés veszélye! 

A készülék nem védett víz ellen.

Áramütés veszélye áll fenn! Soha ne használja a készüléket olyan helyen, ahol csöpögő, fröccsenő vagy folyó víz juthat be a készülékbe, és soha ne merítse vízbe.

Készülék bekapcsolása

- ✓ A készüléket felállítottuk, az üzembe helyezésben leírtak szerint.
- ✓ A készülék legalább 12 órán keresztül nyugodtan állt.
- 1. Nyomja meg a Power gombot (19).
- ✓ A készülék hűtő üzemmóddal indul
- ✓ A Hűtés LED (13) világít
- ✓ A Ventilátorsebesség LED (17) világít.
- ✓ A levegőkimenet (2) automatikusan kinyílik
- 2. . Válassza ki a kívánt üzemmódot.

A készülék automatikusan kikapcsol, ha a kondenzvíz-gyűjtő megtelt. A szegmenskijelzőn (15) megjelenik az E2 jelzés és világít a Tartály megtelt (18) LED.

Üzemmód választása, beállítása

A készülék a következő üzemmódokkal rendelkezik:

- ✓ Hűtés
- ✓ Páramentesítés
- ✓ Ventiláció

Hűtés üzemmód

Hűtés üzemmódban a helyiség levegőjét egy előre beállított hőmérsékletre hűti le a készülék.

1. Nyomja meg a MODE (23) gombot addig, amíg a kijelzőn a Led Hűtés (13) világít
2. Nyomja meg az érték csökkenése /Down (22) gombot vagy az érték emelése / Up (21) gombot ismételten, hogy a kívánt célhőmérsékletet beállíthassa. A hőmérséklet 16-31 °C között állítható, 1 °C-os léptékekben.
 - A szegmenskijelzőn (15) látszik a kívánt célhőmérséklet.
3. Válassza ki a Speed (20) gombot, a kívánt ventilátorfokozat kiválasztására:
 - A Ventilátorsebesség LED (17) világít, a kívánt ventilátorfokozattal.
 - Világít a Hűtés Led (13), a hűtés üzemmódnak megfelelően.

Páramentesítés

Páramentesítés üzemmódban a készülék a helyiség páratartalmát csökkenti. A hőmérsékletet nem lehet állítani, a ventilátor legkisebb fokozaton működik.



Info

A páramentesítő üzemmódban távolítsa el az elvezetőcsövet, mivel különben csekély lesz a párártlanítás.

1. Nyomja meg a Mode üzemmód gombot (23), míg a páramentesítés Led (13) világít.
 - A páramentesítés üzemmód be van állítva
 - A ventilátorsebesség (I fokozat) és a hőmérséklet ebben az üzemmódban előre be vannak állítva, nem megváltoztathatóak.
 - A helyiség hőmérséklet látszik a szegmenskijelzőn (15)



Info

Ha a készüléket nagyon nedves környezetben üzemeltetik, a kondenzátumot rendszeresen ki kell üríteni. (Lásd kondenzvíz ürítése fejezet.)



Info

Ha hosszabb ideig kívánjuk működtetni a készüléket és nem szeretnénk folyamatosan üríteni a tartályt, van lehetőség elvezetőcső csatlakoztatására a csőcsatlakozáshoz (6). Vezesse az elvezetőcső végét egy megfelelő lefolyóhoz, vagy egy megfelelő nagyságú tartályhoz. A cső ne törjön meg, és a lejtésének megfelelőnek kell lenni a lefolyóhoz, mert különben a kondenzvíz nem tud távozni.

Ventiláció



Info

A ventiláció/levegőcsere üzemmódban távolítsa el az elvezetőcsövet.

Levegőcsere üzemmódban cirkulál a levegő, és nem történik hűtés illetve páramentesítés.

1. Nyomja meg a Mode üzemmód gombot (23), míg a ventiláció Led (13) világít.
2. Nyomja meg a Speed (20) gombot, a kívánt ventilátorsebesség beállítására.
 - A páramentesítés üzemmód be van állítva
 - A ventilátorsebesség (17) LED világít.

Időzítő beállítása

Az időzítőnek kétféle funkciója van:

- automatikus bekapcsolás egy bizonyos idő után
- automatikus kikapcsolás egy beállított idő letelte után.

A funkció minden üzemmódban és standby módban is beállítható

A beállított idő 1-24 óra között lehet, 1 órás lépésekben beállítható.

Utasítás: Ne üzemeltesse felügyelet nélküli helyiségben, ha az időzítő aktív.

Automatikus bekapcsolás

- ✓ A készülék ki van kapcsolva.
- 1. Nyomja meg az időzítő gombot (25)
 - Világít az Időzítő (24) LED
 - A kívánt órák száma villog a szegmenskijelzőn (15) kb. 10 másodpercig
- 2. A kívánt óraszám beállításához nyomja meg az érték csökkentése / Down (22) vagy az érték növelése / Up (21) gombot, hogy beállítsa az automatikus bekapcsolás idejét.
- 3. A kívánt üzemmód megerősítéséhez nyomja meg az időzítő gombot (25).
 - A kívánt órák száma látszik folyamatosan a szegmenskijelzőn (15) az automata bekapcsolásig
 - A készülék a beállított idő után a beállított üzemmóddal indul.
- 4. Az időzítő funkció kikapcsolásához nyomja meg az időzítő gombot (25).
 - Kialszik az időzítő Led (24)

Megjegyzések az automatikus bekapcsoláshoz:

- Az áramellátásról való lekapcsolás törli az automatikus bekapcsolás beállításait.
- A készülék kézi bekapcsolása kikapcsolja az automatikus bekapcsolást

Automatikus kikapcsolás:

- ✓ A készülék ki van kapcsolva.
- 1. Nyomja meg az időzítő gombot (25),
 - Világít az Időzítő (24) LED
 - A kívánt órák száma villog a szegmenskijelzőn (15) kb. 10 másodpercig
- 2. A kívánt óraszám beállításához nyomja meg az érték csökkentése / Down (22) vagy az érték növelése / Up (21) gombot, hogy beállítsa az automatikus kikapcsolás idejét.
- 3. A kívánt üzemmód megerősítéséhez nyomja meg az időzítő gombot (25), a beállítások véglegesítésére.
 - A kívánt órák száma látszik folyamatosan a szegmenskijelzőn (15) az automata kikapcsolásig
 - A készülék a beállított idő után a beállított üzemmóddal indul.
- 4. Az időzítő funkció kikapcsolásához nyomja meg az időzítő gombot (25).
 - Kialszik az időzítő Led (24)

Megjegyzések az automatikus kikapcsoláshoz:

- A Power (19) gomb megnyomása kikapcsolja az automatikus kikapcsolás funkciót

Automatikus leolvasztás

Alacsony környezeti hőmérsékletek esetén a párologtató lejegesedhet. A készülék ilyenkor automatikus jégtelenítést, leolvasztást futtat le.

A kompresszor lekapcsol, a ventilátor tovább üzemel, a leolvasztás végéig. A jégmentesítés időtartama változhat.

Az automata leolvasztás ideje alatt ne kapcsolja ki a készüléket! Ne távolítsa el a konnektorból a csatlakozókábelt.

Éjszakai mód

Az éjszakai módot csak hűtés üzemmódban lehet aktiválni.

Az éjszakai üzemmód beállításai:

- *Hűtés üzemmódban* egy óra elteltével az előre beállított hőmérséklet 1 °C-kal nő.
- 1 óra elteltével az előre beállított hőmérséklet újabb egy 1 °C-kal nő.
- A hőmérséklet és a ventilátorsebesség éjszakai üzemmódban manuálisan nem változtatható meg.

Az éjszakai üzemmód bekapcsolásához a következőképpen járjon el:

1. Válassza Hűtés üzemmódot.
2. Nyomja meg a távirányítón a Sleep (27) gombot.
 - A LED hűtés (13) világít és a sleep (12).
3. Az éjszakai üzemmód kikapcsolásához nyomja meg újra a sleep (27) gombot.
 - Kialszik a sleep LED (12)
 - A kiválasztott üzemmód beállítva marad.

Swing funkció

Szükség esetén a levegőátmozgató funkció minden üzemmódban aktiválható.

A swing funkció segítségével a levegő kimenet (2) automatikusan elmozdul, így biztosítva a folyamatos légkeringést.

1. Nyomja meg a SWING gombot (26) a távirányítón.
 - A szellőzőnyílások folyamatosan felfelé és lefelé mozognak.
2. Nyomja meg ismét a SWING gombot (26) a szellőzőszárnyak bizonyos helyzetben történő leállításához vagy a lengés, levegőmozgatás funkció kikapcsolásához.

°C / °F egységek átállítása

A hőmérséklet a szegmenskijelzőn (15) °C vagy °F formátumban lehet kijelezve.

A következőképp járjon el, a hőmérséklet átállításához:

1. Nyomja meg az érték csökkentése / Down (22) vagy az érték növelése / Up (21) gombot egyszerre kb. 3 másodpercig.
 - A kijelzett hőmérséklet átáll a másik egységre.

Memória-funkció

Áramkimaradás után folyamatos üzemeltetés esetén a készülék újra automatikusan bekapcsol. Az üzemmódra vonatkozó beállítások el vannak mentve, az időzítő beállításai nincsenek mentve.

Wi-Fi-n keresztüli kezelés, üzemeltetés, (PAC 3501 S) Trotec Assistant



Minden beállítás a Trotec Assistant alkalmazáson keresztül is konfigurálható. Az alkalmazáson keresztüli időzítő funkció beállításai nem jelennek meg kiegészítőleg a készülék kezelőpaneljén.

Telepítse a Trotec Assistant alkalmazást arra a készülékre, amelyet a készülékkel használni fog.

Megjegyzés

Az alkalmazás egyes funkcióihoz hozzáférés szükséges a tartózkodási helyéhez és aktív internetkapcsolatra van szükség.

Az alkalmazás elérhető a Google Playen és az Apple App Store-ban, valamint a következő linken keresztül:



<https://hub.trotec.com/?id=45093>

WiFi kapcsolat

WiFi kapcsolat létrehozásához az alábbiak szerint járjon el:

- ✓ A készülék készenléti üzemmódban van.

1. Töltse le a Trotec Assistant alkalmazást, és nyissa meg okostelefonján.
2. Válassza ki az Eszköz hozzáadása lehetőséget a jobb felső sarokban található + jel megnyomásával.
3. Válassza ki a Nagy háztartási gépek, majd a Léghűtő (Wi-Fi) lehetőséget.
4. Nyomja meg a SPEED gombot (20) a készülék kezelőpaneljén körülbelül 5 másodpercig.
 - A WiFi LED (14) villog.
 - A készülék Gyors csatlakozás módban van.
5. Kövesse az okostelefonján található alkalmazás utasításait.
 - Amint a WiFi LED (14) folyamatosan világít, a kapcsolat létrejött.

Információ

Ha megszakad a Wi-Fi kapcsolat, előfordulhat, hogy az eszköz nem csatlakozik automatikusan újra a hálózathoz. Ebben az esetben a SPEED gombbal (20) kell újracsatlakozni.

Üzemen kívül helyezés



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre

Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz.

- Kapcsolja ki a készüléket
- Húzza ki a dugaljat a csatlakozóból, a csatlakozódugó megfogásával.
- Ürítse ki a kondenzvíz tartályt.
- Ürítse ki a kondenzvíz elvezető csövet és a benne lévő nedvességet.
- Tisztítsa meg a készüléket a karbantartás fejezetben leírtak szerint.
- A készüléket a Tárolás fejezetben leírtak szerint tárolja.

Hibák és zavarok

A készülék a gyártás során szigorú ellenőrzéseken ment keresztül. Ennek ellenére üzemzavarok léphetnek fel, ekkor a következő lista alapján ellenőrizze a készüléket.

A készülék nem indul el:

- ellenőrizze a hálózati csatlakozást
- ellenőrizze, hogy a hálózati dugalj nem sérült
- ellenőrizze a beépített biztosítékokat

- Vegye figyelembe az üzemeltetési hőmérsékletet, a technikai feltételekben leírtak szerint.
- Ellenőrizze a kondenzvíz tartály töltöttségi szintjét, ürítse ki azt. A szegmenskijelzőn nem szabad világítania az E2 hibakódnak, és a tele víztartály (18) LED-nek.

Ha a készülék ezek után sem indul el, ellenőriztesse egy hűtő- ill. klímatechnikai szakemberrel a készüléket vagy a TROTEC céggel.

A készülék működik, de egyáltalán nem hűt, vagy csökkentett hűtési teljesítménye van:

- Ellenőrizze, hogy a hűtési üzemmód van-e beállítva!
- Ellenőrizze az elvezetőcső elhelyezkedését! Ha a cső meg van törve, vagy el van tömődve, akkor nem tud távozni a meleg levegő. Biztosítsa a levegő szabad elvezetését!
- Ellenőrizze a szellőző lamellák helyzetét. A lamelláknak a lehető legjobban nyitva kell lenniük!
- Ellenőrizze a levegőszűrő szennyeződését! Szükség esetén tisztítsa meg a levegőszűrőt, vagy cserélje.
- Ellenőrizze, hogy betartják-e a minimális távolságot a falaktól és a tárgytól! Lehetőleg a helyiség közepe irányába helyezze el a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a helyiségben van-e nyitott ablak és/vagy ajtó. Zárja be ezeket!
- Ellenőrizze a hőmérsékleti beállításokat! Csökkentse a beállított hőmérsékletet, ha a teremhőmérséklettel megegyezik vagy nagyobb!

A készülék hangos illetve rezeg:

- Ellenőrizze, hogy a készülék egy egyenes, síkfelületen áll, biztonságos álló helyzetben.

A kondenzvíz kifolyik:

- Ellenőrizze a tömítéseket.

A kompresszor nem működik:

- Ez általában a lehetséges túlmelegedés elleni védelem miatt történik. Válassza le az elektromos hálózatról a készüléket, és várjon 10 percre, amíg lehűl a készülék.
- A kompresszor rendelkezik egy védelmi funkcióval. A kompresszor közvetlen újra bekapcsolása a kikapcsolás után 3 perc késéssel indul.
- Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet megfelel-e a célhőmérsékletnek (hűtési üzemmódban). A kompresszor csak akkor kapcsol be, ha elérte ezt a hőmérsékletet.

A készülék nagyon meleg, hangos, illetve veszít teljesítményéből:

- Ellenőrizze a levegőbemenet és a levegőszűrő szennyezettségét! Távolítsa el a külső szennyeződéseket!
- Ellenőrizze a készülék szennyezettségét kívülről (lásd karbantartás) Tisztítsa meg a készüléket egy szakemberrel!

A készülék nem reagál az infravörös távirányítóra:

- Ellenőrizze, hogy nem túl nagy-e a távolság a készülék és a távirányító között, ha szükséges, csökkentse azt.
- Győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok a készülék és a távirányító között, pl.: bútorok vagy falak. Figyeljen arra, hogy rálásson a távirányító a készülékre.
- Ellenőrizze az elemek töltöttségét a távirányítóban, ha szükséges, cserélje ki ezeket.
- Győződjön meg róla, hogy helyesen vannak az elemek a távirányítóba behelyezve. (helyes pólussal)

Az ellenőrzések után sem működik a készüléke hibátlanul?

Vigye a készülékét hűtő- illetve klímatechnikus szakemberhez javíttatni vagy a Trotec céghez!

Hibakódok

Hiba esetén hibakód jelenik meg a szegmenskijelzőn (15). Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnál az alábbi hibaüzenetek esetén. Szükség esetén vigye a készüléket hűtés- és klímatechnika szaküzletbe, vagy javításra a Trotec-hez.

Hiba-kód	Hiba oka, leírása	Hiba elhárítása
----------	-------------------	-----------------

E0	Hőmérsékletszenzor hibája Helyiséghőmérséklet	Távolítsa el a készüléket rövid időre a hálózati áramról. Ha a hiba a bekapcsolás után továbbra is fennáll, vegye fel a vevőszolgálattal a kapcsolatot.
E1	Hiba a kondenzátor hőmérsékleti szenzorán	Távolítsa el a készüléket rövid időre a hálózati áramról. Ha a hiba a bekapcsolás után továbbra is fennáll, vegye fel a vevőszolgálattal a kapcsolatot.
E2	Tele kondenzvíztartály	Üritse ki a kondenzvíztartályt. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a vevőszolgálattal a kapcsolatot.
E3	Hiba a párologtató hőmérsékletszenzorán	Távolítsa el a készüléket rövid időre a hálózati áramról. Ha a hiba a bekapcsolás után továbbra is fennáll, vegye fel a vevőszolgálattal a kapcsolatot.

Karbantartás

Karbantartási és tisztítási intervallumok	Minden üzemeltetés előtt	Szükség esetén	Legalább 2 hetente	Legalább 4 hetente	Legalább 6 havonta	Legalább évente
Légbeszívó illetve kiáramló nyílások szennyezettségének/ idegen anyag ellenőrzése	X			X		
Külső takarítás		X				X
Belső alkatrészek szemrevételezéssel történő ellenőrzése		X				X
Levegőszűrő szennyezettségének illetve idegenanyag ellenőrzése, szükség esetén tisztítása vagy cseréje	X		X			
Levegőszűrő cseréje					X	
Sérülés ellenőrzése	X					
Rögzítőcsavarok ellenőrzése		X				X
Kondenzvíztartály és leeresztőcső ürítése		X				
Próbaüzem						X

Tevékenységek a karbantartás megkezdése előtt

Figyelmeztetés elektromos feszültségre



- Soha ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel!
- Minden munkálat előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Kapcsolja ki a készüléket.



Az olyan karbantartási munkákat, amik a ház kinyitásával járnak, csak igazolt, klímatechnikai szakember vagy a Trotec végezheti el!

Hűtőközeg körforgás



Veszély

Propán (R290) természetes hűtőközeg

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól valamint más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Nem szabad dohányozni.

P377 – Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P 410+ P403- Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.

A teljes hűtőanyag körforgás egy karbantartásmentes, hermetikusan zárt rendszer, aminek csak klímatechnikai szakszervíz vagy a Trotec cég végezheti el a karbantartását.

Biztonsági jelölések és címkék a készüléken


Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági jelöléseket, matricákat vagy címkéket a készüléken. Tartsa a biztonsági jelöléseket, címkéket olvasható állapotban, ha ezek olvashatatlaná válnak.

A készülékház tisztítása

A készülékházat egy nedves, puha, szőszmentes ronggyal tisztítsa. Ügyeljen arra, hogy a készülékházba ne kerüljön nedvesség. Ügyeljen arra, hogy a nedvesség ne érintse az elektromos részeket. Ne használjon agresszív tisztítószeret, mint pl. tisztítósprayk, oldószerek, alkoholtartalmú tisztítószeret, vagy súrolószeret.

A készülék belső szennyezettségének vizsgálata szemrevételezéssel:

1. Távolítsa el a levegőszűrőt
2. Világítsa be egy zseblámpával a készülék nyílásaiba
3. Vizsgálja meg a készülék belsejének szennyezettségét.
4. Amennyiben egy vastag porréteget fedez fel, takarítsa ki a készüléket egy klímatechnikai szakszervízzel, vagy a Trotec-kel
5. Helyezze vissza a levegőszűrőt

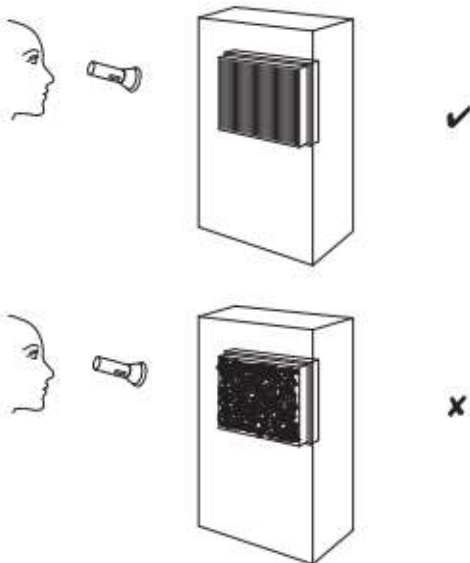

A levegőszűrő tisztítása


A levegőszűrőt tisztítani kell, ha szennyeződött. Ez csökkent teljesítményben nyilvánulhat meg például (lásd hibák és zavarok fejezet).




Figyelem!

Győződjön meg róla, hogy a levegőszűrő nem elhasznált és nem is sérült. A sarkoknak és a széleknek nem szabad lekerekedettnek, eldeformálódottak lennie. Bizonyosodjon meg róla a levegőszűrő újbóli behelyezése előtt, hogy az sérülésmentes és száraz.

1. Vegye ki a levegőszűrőt a készülékből.

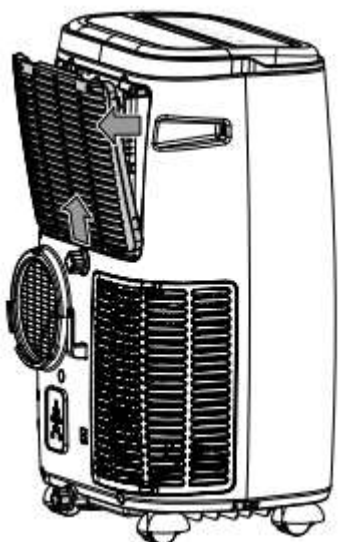

2. Tisztítsa meg a szűrőt egy puha, szőszmentes enyhén nedves törlőkendővel. Ha a szűrő nagyon piszkos, tisztítsa meleg vízzel és semleges mosószerrel.
3. Szárítsa meg teljesen a szűrőt. Soha ne helyezzen nedves szűrőt a készülékbe!
4. Helyezze vissza a szűrőt a készülékbe.

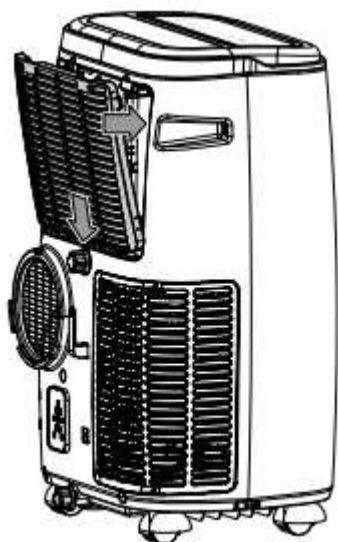


Kondenzvíz ürítése / kézi, manuális ürítés


Hűtés és páramentesítés üzemmódban kondenzvíz keletkezik, ami nagyrészen elvezetésre kerül a meleg, elhasznált levegővel együtt. A fennmaradó kondenzvíz a készülékházon belül egy tartályban gyűlik össze, és ezt rendszeresen üríteni kell.

Ha túl sok kondenzátum gyűlik össze, akkor a készülék automatikusan kikapcsol és a szegmenskijelzőn (15) jelzi ezt az E2 hibakód és a tartály tele (18) led is.

1. Szállítsa vagy görgesse oda a készüléket egy megfelelő helyre, hogy ott kiengedhesse a kondenzvizet (pl. egy lefolyóba), vagy helyezzen oda egy megfelelő edényt a kondenzvíz-kivezetőcső-kimenete alá.

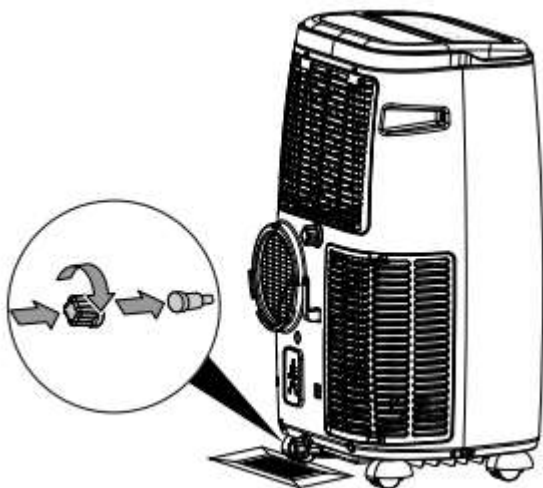

2. Távolítsa el a gumidugót a csőkivezetésből.
3. Engedje le a kondenzátumot.
4. Helyezze vissza a gumidugót a csőkimenetbe. Ügyeljen a dugó megfelelő elhelyezkedésére, különben ellenőrizetlen vízfolyás fordulhat elő.

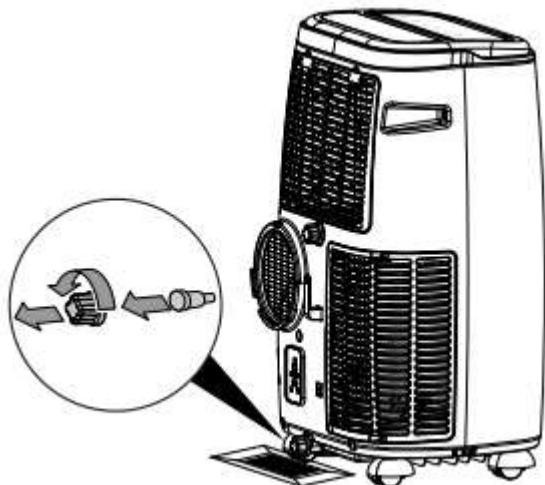

- Az E2 hibakód eltűnik a szegmenskijelzőn (15) és a tartály tele (18) Led is kialszik, mielőtt a kondenzátumot kiürítettük.

Tevékenységek karbantartás után

Ha újra szeretné használni a készüléket:

- Hagyja minimum 12 óráig álló helyzetben a készüléket, hogy hűtőanyag tudjon összegyűlni a kompresszorban. Csak 12 óra elteltével kapcsolja be újra! Különben a kompresszor sérülhet, és a készülék nem működik. A garanciaigény ebben az esetben megszűnik.
- Csatlakoztassa újra áramhoz, a csatlakozódugót a konnektorba dugva.

Ha hosszabb ideig nem használja:

- Tárolja a Tárolás fejezetben leírtak szerint


Műszaki adatok:

Paraméter			Érték

	PAC 3500 S	PAC3501S	PAC 3800 S	PAC 2810 S
Hűtési teljesítmény, max.	3,5 kW	3,5 kW	3,8 kW	3,8 kW
Páramentesítési teljesítmény	1,3 l/h	1,3 l/h	1,5 l/h	1,5 l/h
Üzemi hőmérséklet	16-35°C	16-35°C	16-35°C	16-35°C
Beállítható hőérték	16-31°C	16-31°C	16-31°C	16-31°C
max. Levegőáramlás	340 m3/h	340 m3/h	450 m3/h	450 m3/h
Nyomás bemeneti oldalon	1,0 MPa	1,0 MPa	1,0 MPa	1,0 MPa
Nyomás kimeneti oldalon	2,6 MPa	2,6 MPa	2,6 MPa	2,6 MPa
Max. megengedett nyomás	3,2 MPa	3,2 MPa	3,2 MPa	3,2 MPa
Hálózati csatlakozó	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Maximális teljesítményfelvétel hűtési üzemmódban	1400 W	1400 W	1461 W	1461 W
Névleges áram	5,9 A	5,9 A	6,5 A	6,5 A
Zajszint (1 m>)	54 dB(A)	54 dB(A)	55 dB (A)	55 dB (A)
Hűtőközeg	R-290	R-290	R-290	R-290
Hűtőközeg mennyisége	226 g	226 g	226 g	226 g
GWP faktor	3	3	3	3
CO2 ekvivalencia	0,00068t	0,00068t	0,00068t	0,00068t
Súly	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Méret (Mag.x mélys.x szél.)	440 x 335 x 715 mm	440 x 335 x 715 mm	440 x 335 x 715 mm	440 x 335 x 715 mm
Min. távolság faltól/tárgyaktól	Felül: 30 cm Mögötte: 30 cm Elöl: 30 cm	Felül: 30 cm Mögötte: 30 cm Elöl: 30 cm	Felül: 30 cm Mögötte: 30 cm Elöl: 30 cm	Felül: 30 cm Mögötte: 30 cm Elöl: 30 cm

	Oldalt: 30 cm	Oldalt: 30 cm	Oldalt: 30 cm	Oldalt: 30 cm
Elemek a távirányítóba	típus: LR03/ AAA- 1,5 V	típus: LR03/ AAA- 1,5 V	típus: LR03/ AAA- 1,5 V	típus: LR03/ AAA- 1,5 V


Kapcsolási rajz PAC 3500 S / PAC 3800 S / PAC 3810 S

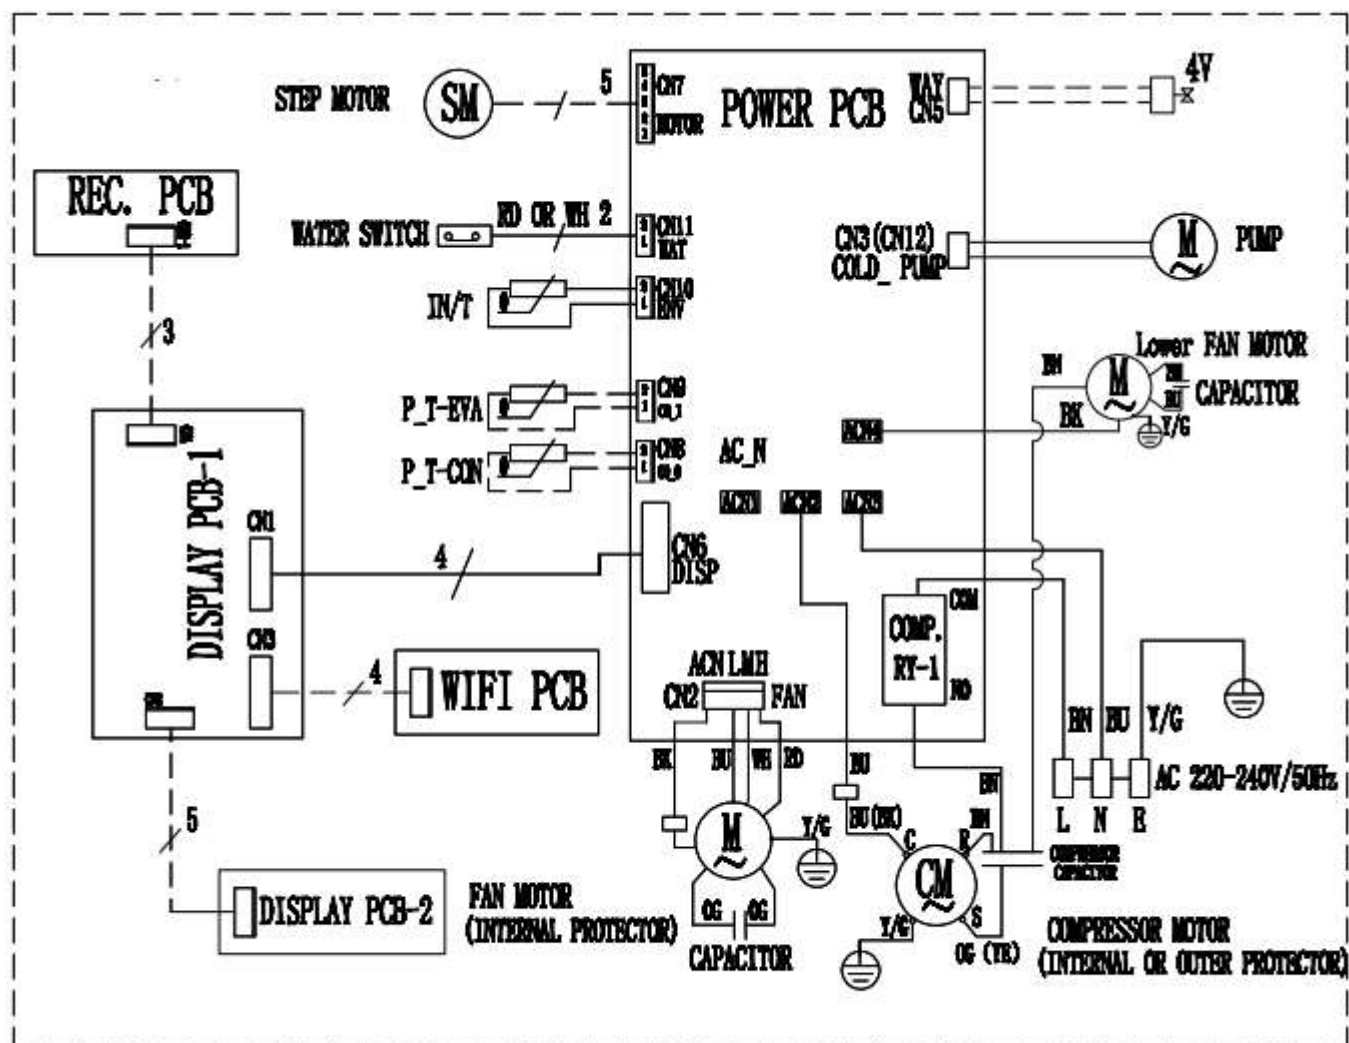

Kacsolási rajz: PAC 3051 S

Schaltplan - PAC 3501 S

Note: if the dotted line indicates
wiring parts are optional
CTED MOTOR

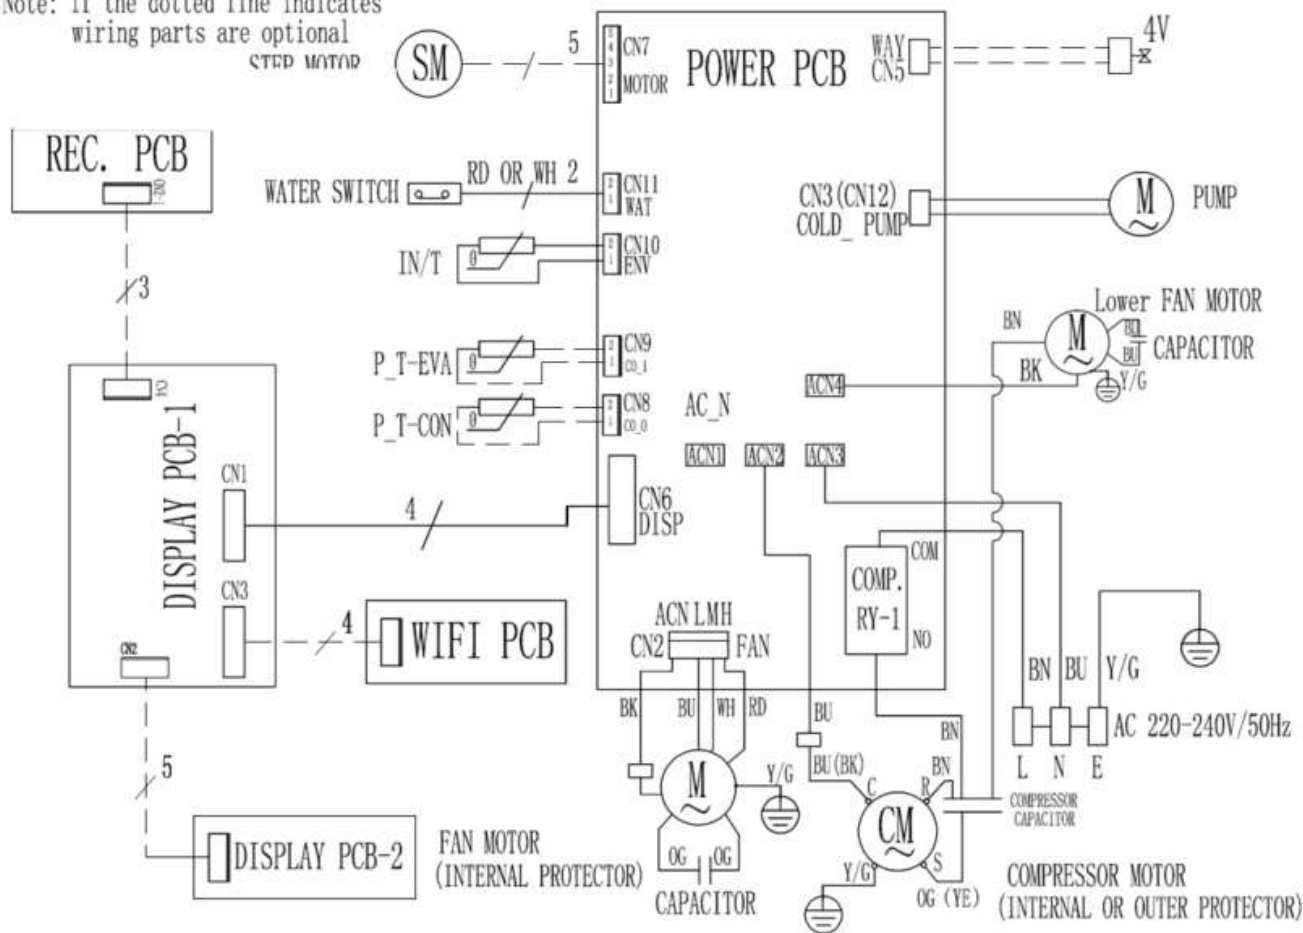


Tartozékok – áttekintés és tartozékok listája


PAC 3500 S / PAC 3800 S

Utasítás: A tartozékok számozása különbözik a használati útmutatóban használt számoktól.

Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil
1	Front Panel	27	Air Filter	52	Castor
4	Evaporator Motor	28	Up Grille	53	Base
5	Up Front Volute	29	Window Connector	54	Magnetic Switch
7	Evaporator Fan	31	Exhaust Hose	55	Condenser
8	Up Rear Volute	32	Housing Adaptor	56	Support
9	Evaporator	33	Wrapping Post	57	Capillary
10	Up Air Outlet	34	Room Temp. Sensor	58	Low left Volute
11	Air Outlet Grille	35	Electric Box	59	Condenser Fan
12	Gear screw	36	Isolate Support	60	Low Right Volute
13	Auxiliary Gear	37	Power PCB	61	Condenser Motor
14	Gear Support	38	Electric Box Cover	62	Compressor Capacitor
15	Top Cover	39	Low Motor Capacitor	63	Capacitor Fixed
16	Axle Sleeve	40	Up Motor Capacitor	64	Air Outlet Grille
17	Inner Louver	41	Wire Clamp	65	Dowel
18	Outer Louver	42	Power Cord	67	Remote control
19	Display Panel	43	Drain Nut	68	Water Pipe
20	Display PCB	44	Water Stopper	69	Up Package Foam
21	Top Cover Plating Ring	45	Isolate Plate	70	Low Package Foam
22	Main Gear	47	Compressor	71	Bottom bracket
23	Step Motor	48	Splash Motor Box	72	Tube Temp. Sensor
24	Step Motor Bracket	49	Splash Motor	74	Temp Sensor Support
25	Low Grille	50	O-ring	75	* Discharge Pipe
26	Rear Panel	51	Splash Wheel	76	* Suction Pipe

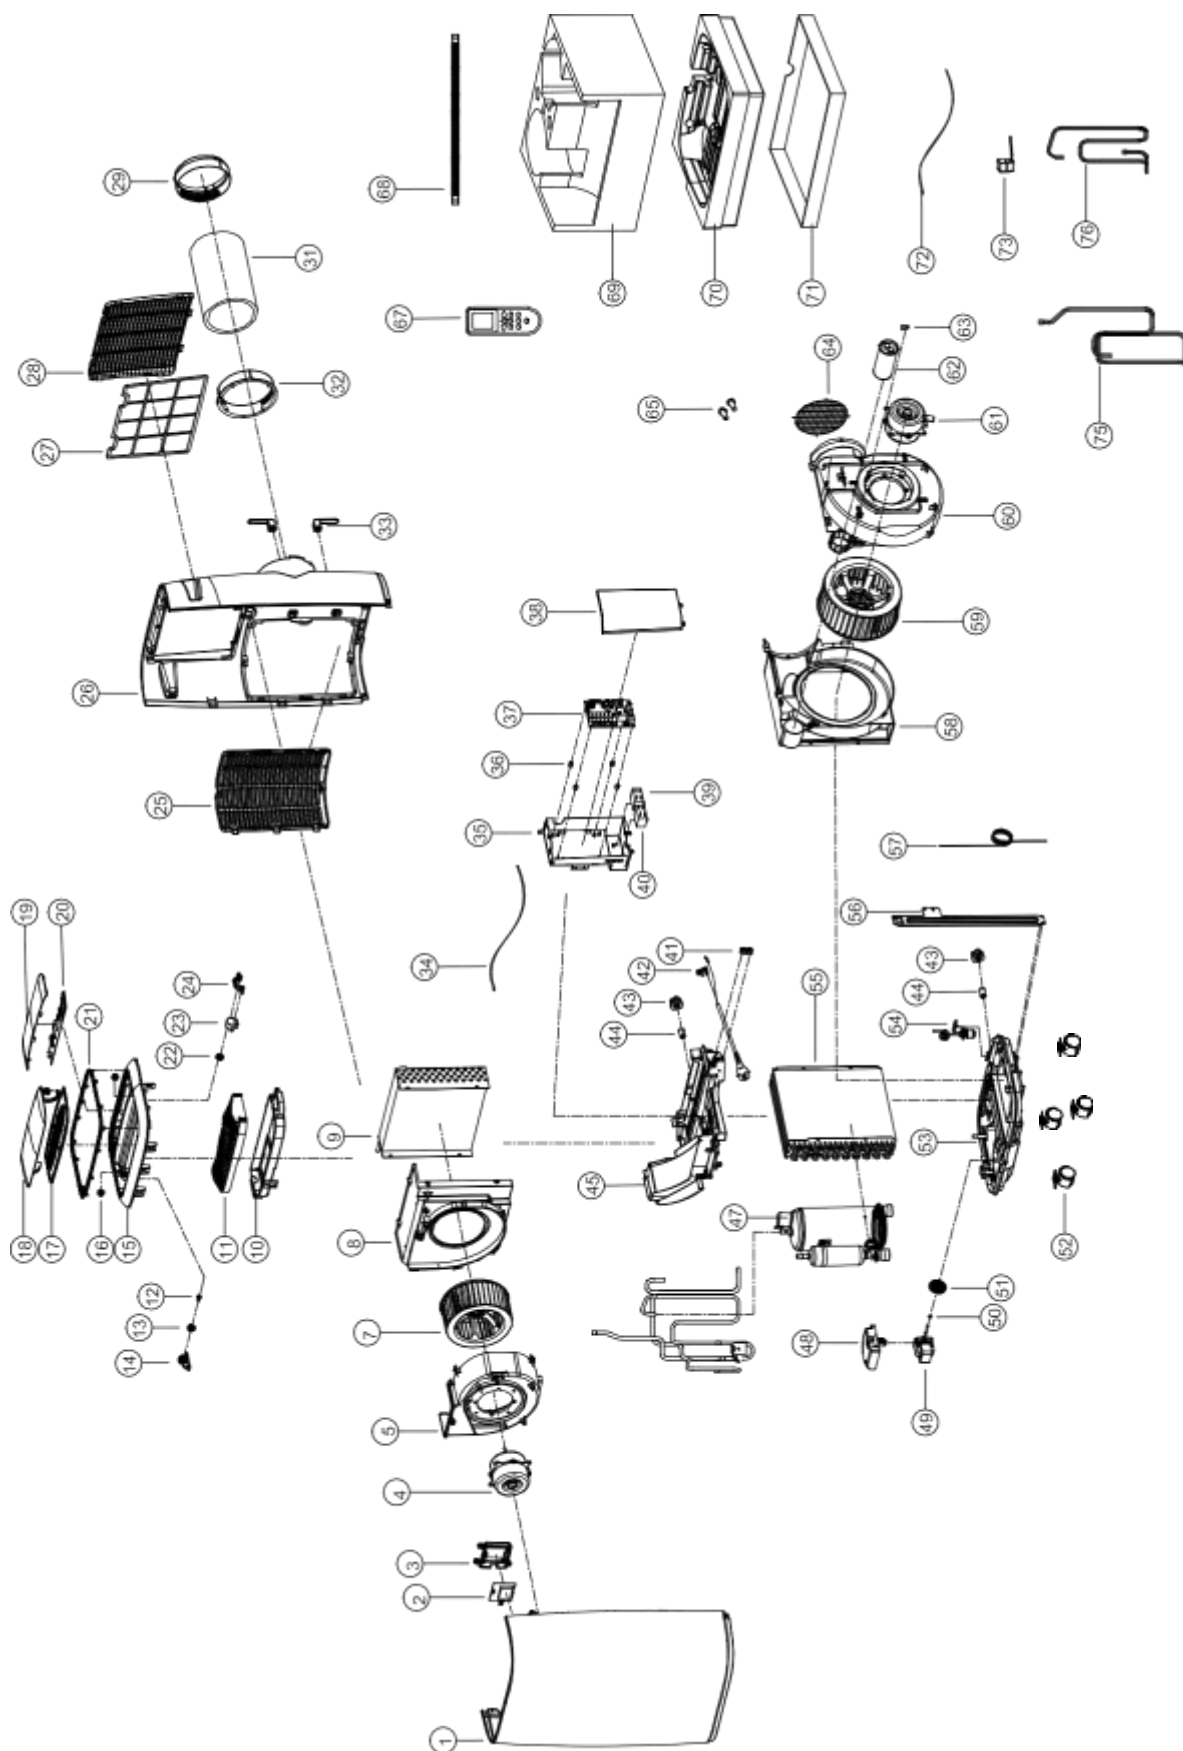

Utasítás: A tartozékok számozása különbözik a használati útmutatóban használt számoktól.

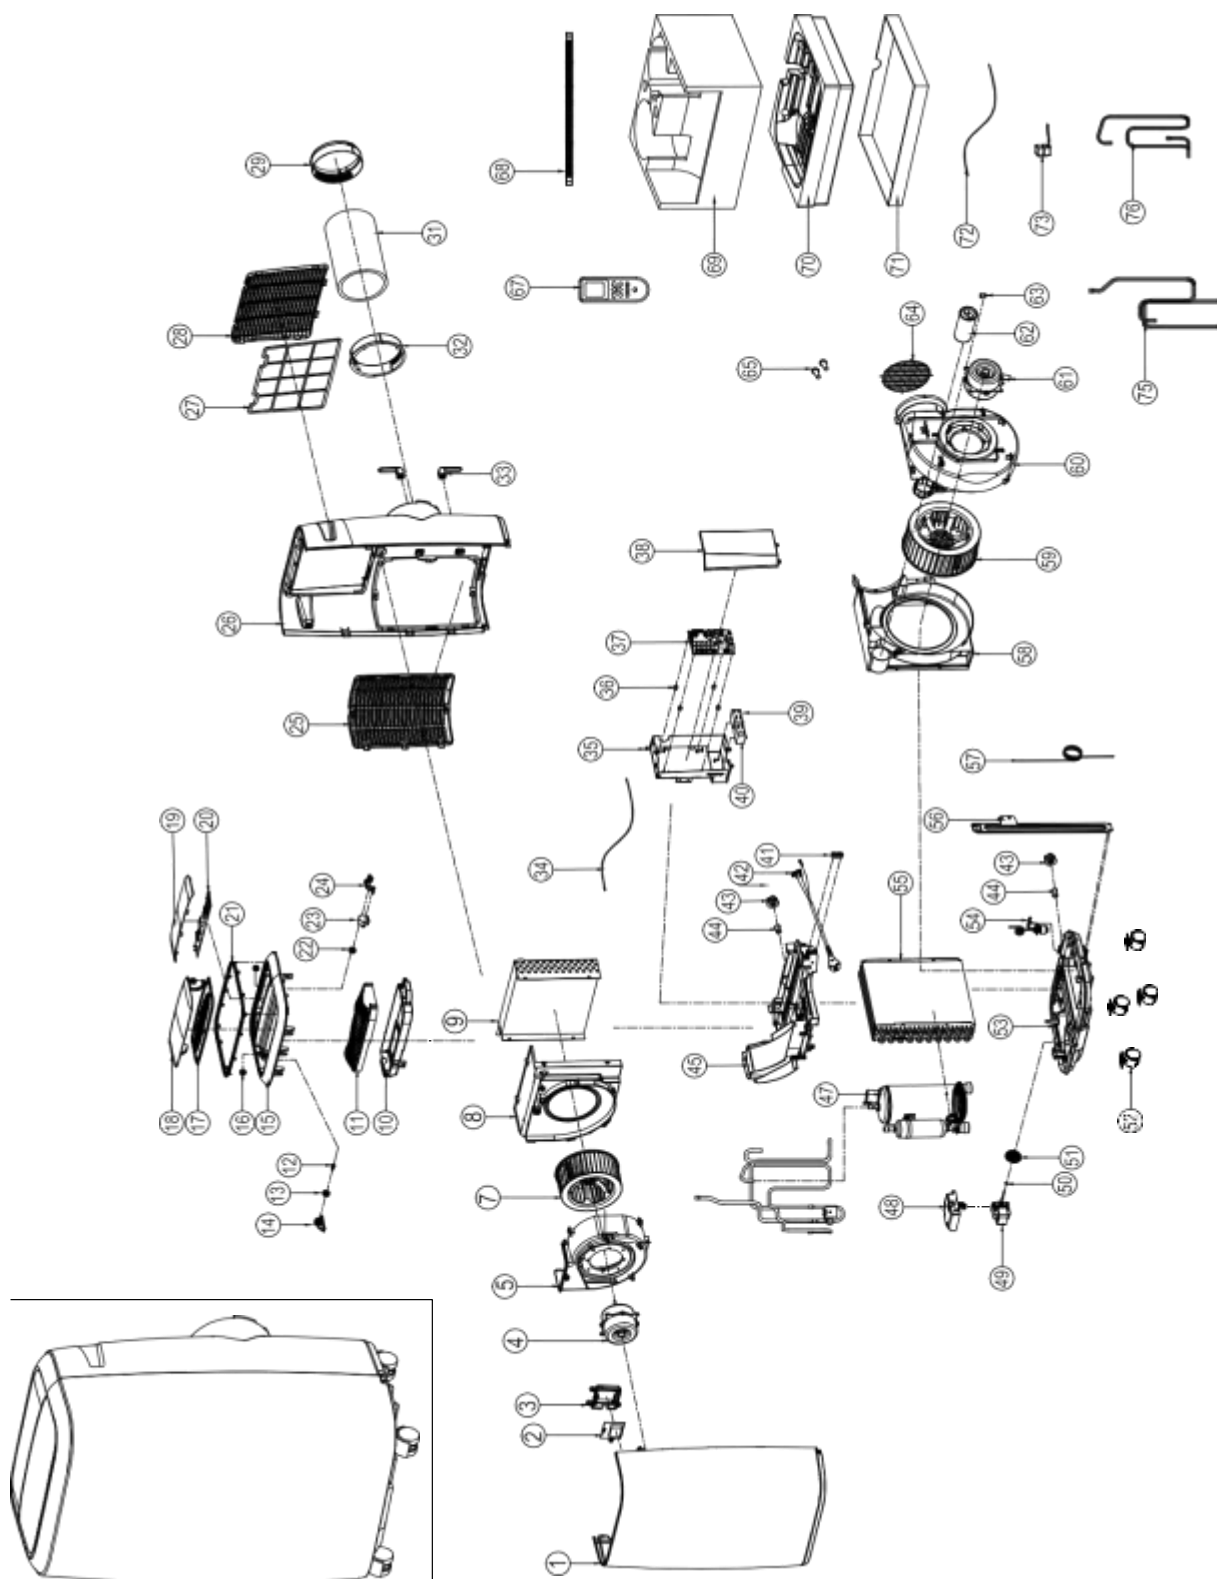


Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil
1	Front Panel	26	Rear Panel	52	Castor
2	Hidden Display PCB	27	Air Filter	53	Base
3	Hidden Display Cover	28	Up Grille	54	Magnetic Switch
4	Evaporator Motor	29	Window Connector	55	Condenser
5	Up Front Volute	31	Exhaust Hose	56	Support
7	Evaporator Fan	32	Housing Adaptor	57	Capillary
8	Up Rear Volute	33	Wrapping Post	58	Low left Volute
9	Evaporator	34	Room Temp. Sensor	59	Condenser Fan
10	Up Air Outlet	35	Electric Box	60	Low Right Volute
11	Air Outlet Grille	36	Isolate Support	61	Condenser Motor
12	Gear screw	37	Power PCB	62	Compressor Capacitor
13	Auxiliary Gear	38	Electric Box Cover	63	Capacitor Fixed
14	Gear Support	39	Low Motor Capacitor	64	Air Outlet Grille
15	Top Cover	40	Up Motor Capacitor	65	Dowel
16	Axle Sleeve	41	Wire Clamp	67	Remote control
17	Inner Louver	42	Power Cord	68	Water Pipe
18	Outer Louver	43	Drain Nut	69	Up Package Foam
19	Display Panel	44	Water Stopper	70	Low Package Foam
20	Display PCB	45	Isolate Plate	71	Bottom bracket
21	Top Cover Plating Ring	47	Compressor	72	Tube Temp. Sensor
22	Main Gear	48	Splash Motor Box	73	Wifi PCB
23	Step Motor	49	Splash Motor	74	Temp Sensor Support
24	Step Motor Bracket	50	O-ring	75	* Discharge Pipe
25	Low Grille	51	Splash Wheel	76	* Suction Pipe

PAC 3810 S

Utasítás: A tartozékok számozása különbözik a használati útmutatóban használt számoktól.

Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil	Nr.	Ersatzteil
1	Front Panel	27	Air Filter	52	Castor
4	Evaporator Motor	28	Up Grille	53	Base
5	Up Front Volute	29	Window Connector	54	Magnetic Switch
7	Evaporator Fan	31	Exhaust Hose	55	Condenser
8	Up Rear Volute	32	Housing Adaptor	56	Support
9	Evaporator	33	Wrapping Post	57	Capillary
10	Up Air Outlet	34	Room Temp. Sensor	58	Low left Volute
11	Air Outlet Grille	35	Electric Box	59	Condenser Fan
12	Gear screw	36	Isolate Support	60	Low Right Volute
13	Auxiliary Gear	37	Power PCB	61	Condenser Motor
14	Gear Support	38	Electric Box Cover	62	Compressor Capacitor
15	Top Cover	39	Low Motor Capacitor	63	Capacitor Fixed
16	Axle Sleeve	40	Up Motor Capacitor	64	Air Outlet Grille

17	Inner Louver	41	Wire Clamp	65	Dowel
18	Outer Louver	42	Power Cord	67	Remote control
19	Display Panel	43	Drain Nut	68	Water Pipe
20	Display PCB	44	Water Stopper	69	Up Package Foam
21	Top Cover Plating Ring	45	Isolate Plate	70	Low Package Foam
22	Main Gear	47	Compressor	71	Bottom bracket
23	Step Motor	48	Splash Motor Box	72	Tube Temp. Sensor
24	Step Motor Bracket	49	Splash Motor	74	Temp Sensor Support
25	Low Grille	50	O-ring	75	* Discharge Pipe
26	Rear Panel	51	Splash Wheel	76	* Suction Pipe

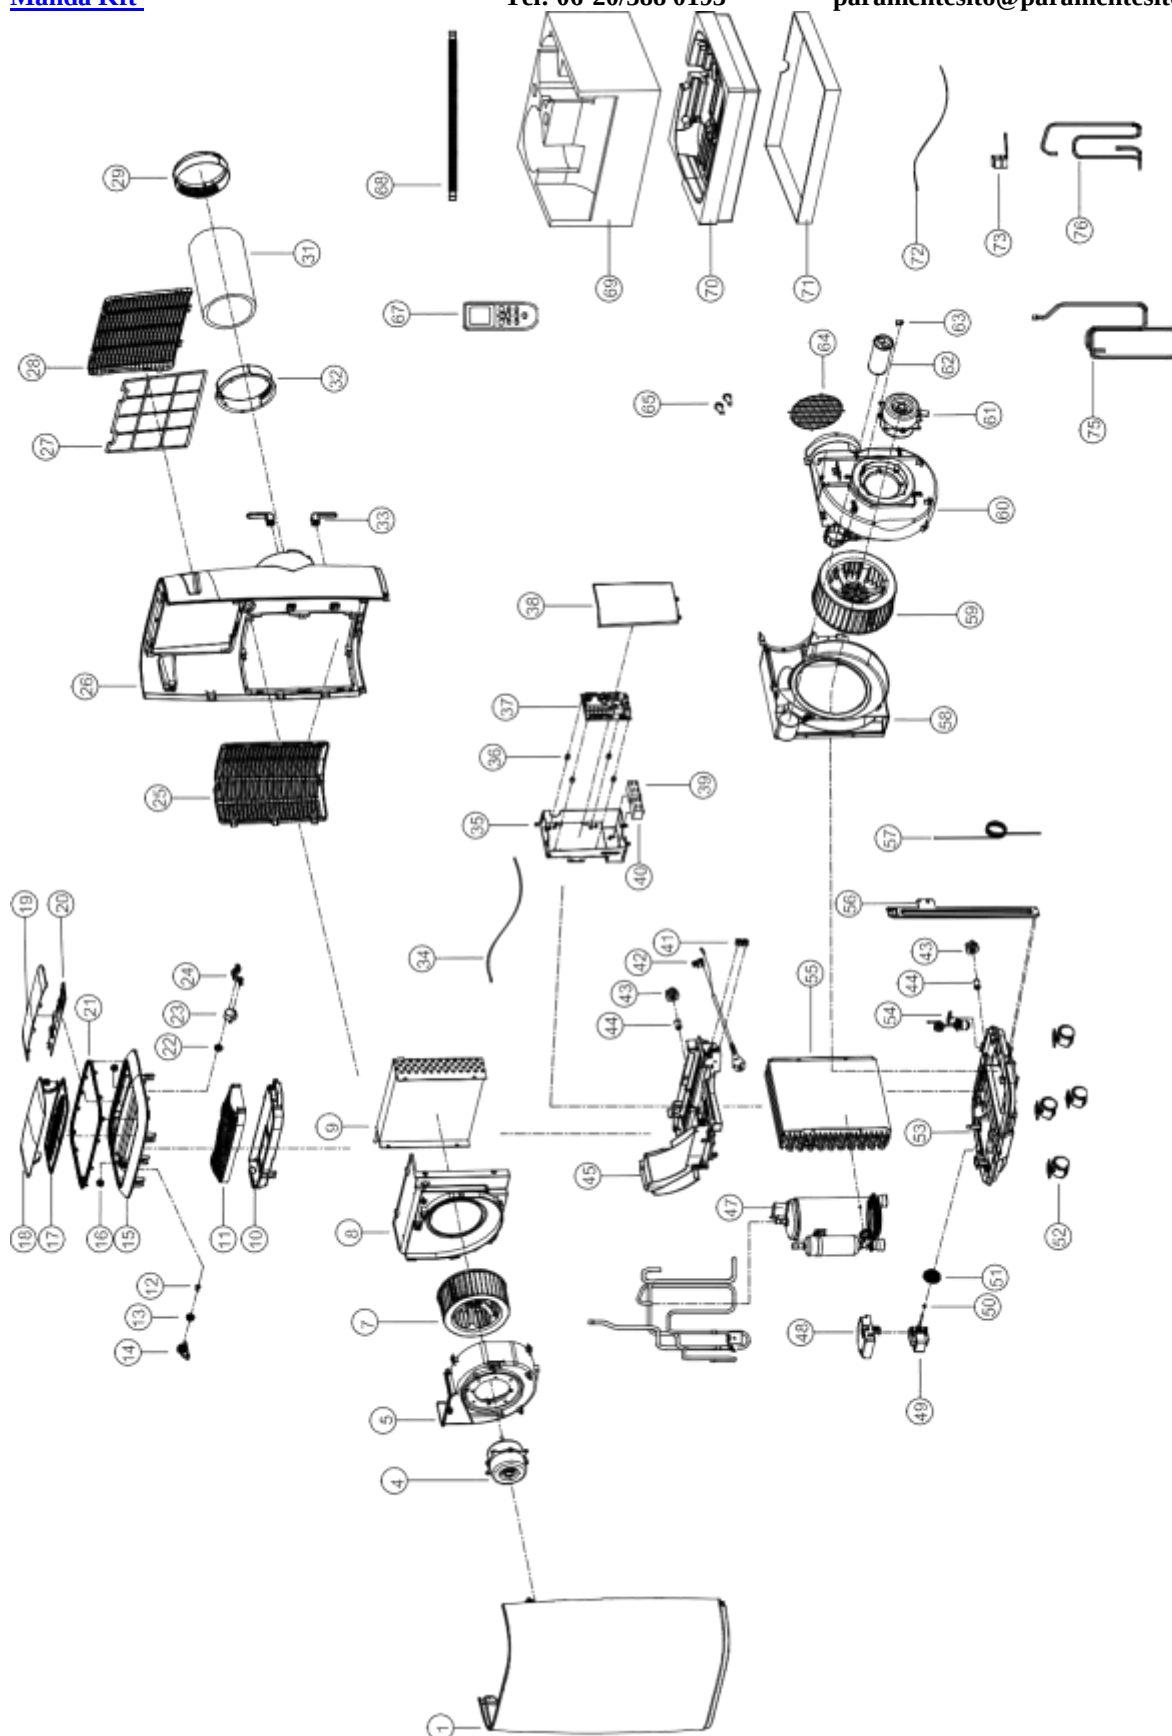

Megsemmisítés

A csomagolóanyagokat mindig környezetbarát módon és a vonatkozó helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



■ Az áthúzott kerekes kuka szimbóluma azt jelzi, hogy ezt a készüléket és a hozzá tartozó alkatrészeket (pl. távirányítókat) élettartamuk végén tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (2012/19/EU) és a nemzeti törvények értelmében.

Az Ön környékén ingyenes visszavételi pontok állnak rendelkezésre az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai számára. A címeket a városától vagy a helyi önkormányzattól kérheti el. Számos EU-ország esetében a <https://hub.trotec.com/?id=45090> weboldalon is talál további információkat a visszavételi lehetőségekről. Ellenkező esetben forduljon az Ön országában engedélyezett hivatalos hulladékkezelő üzemhez.

Németországban a forgalmazók kötelesek ingyenesen visszavenni a régi készülékeket az Elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény (ElektroG) 17. §-ának 1. és 2. bekezdése értelmében. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak elkülönített gyűjtése lehetővé teszi a hulladékberendezések újrafelhasználását, anyagújrahasznosítását vagy egyéb módon történő hasznosítását, valamint a berendezésben található veszélyes anyagok ártalmatlanításakor a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások elkerülését.



Az áthúzott szemeteskuka szimbóluma azt jelzi, hogy az elemeket vagy akkumulátorokat élettartamuk végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha a készülék higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmazó elemeket vagy akkumulátorokat tartalmaz, a megfelelő kémiai szimbólum (Hg, Cd vagy Pb) az áthúzott szemeteskuka szimbólum alatt látható. A környezetszennyezés megelőzése érdekében ne hagyjon gondatlanul elemeket vagy elemet tartalmazó elektromos és elektronikus eszközöket nyilvános helyeken heverni. Az Európai Unióban az elemeket és akkumulátorokat az elemekről és hulladékelemekről szóló, 2023. július 12-i (EU) 2023/1542 rendeletnek megfelelően kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. Távolítsa el az elemeket, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően külön ártalmatlanítsa azokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy a **PAC 3500 S / PAC 3800 S / PAC 3810 S** mobilklíma készülékek a 2014/35/EU, IV. függelék, 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2015/863/EU EU irányelvekkel összhangban lettek kifejlesztve, gyártva és összeszerelve.

Alkalmazott harmonizált normák:

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-11:2000
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-40:2003
EN 60335-2-40:2003/A13:2012
EN 62233:2008

Egyéb technikai standardok és specifikációk:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Verordnung (EU) Nr. 206/2012
Verordnung (EU) Nr. 626/2011
AfPS GS 2014:01 PAK
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 60335-1:2012/A2:2019

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

A Trotec GmbH ezennel kijelenti, hogy a rádiós üzemeltetésű, típusa (PAC 3501 S - WiFi modul) megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://hub.trotec.com/?id=47530>

Értékesítő neve: MANDA KFT.

Cím: H-2045 Törökbálint, Kazinczy F.u.124/A

Telefonszám / Email-cím: 06/20/388-0193

Sok sikert kívánunk a készülék használatához!

A Manda Kft csapata