

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓG
PÁRMENTESÍTŐ

Tartalomjegyzék

Megjegyzések a kézikönyv használatához	2
Biztonság	2
Információk az eszközről	5
Szállítás és tárolás	6
Telepítés és üzembe helyezés	7
Kezelés	8
Hibák és meghibásodások	13
Karbantartás	14
Műszaki melléklet	18
Ártalmatlanítás	21
Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat	21

Megjegyzések a kézikönyv használatához

Szimbólumok



Veszély

Ez a szimbólum jelzi, hogy a rendkívül gyúlékony gáz miatt életveszély és egészségkárosodás áll fenn a személyek számára.



Figyelmeztetés

A figyelmeztető szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amely, ha nem kerül elkerülésre, halálos vagy súlyos sérülésekhez vezethet. a szóban forgó veszélyhelyzet halálos vagy súlyos sérülést okozhat.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre vonatkozóan

Ez a szimbólum jelzi, hogy az elektromos feszültség életveszélyt és egészségkárosodást okozhat.

Megjegyzés

A figyelmeztető szó fontos információkra (pl. anyagi károokra) hívja fel a figyelmet, de nem veszélyekre.



Info

Az ezzel a szimbólummal jelölt megjegyzések segítenek a tevékenységek gyors és biztonságos elvégzésében.



Kövessen az utasításokat

Az ezzel a szimbólummal jelölt megjegyzések azt jelzik, hogy az utasításokat be kell tartani.

Az útmutató aktuális verzióját a következő linkről töltheti le:



TTK 55 E



<https://hub.trotec.com/?id=47708>

TTK 63 E



<https://hub.trotec.com/?id=47709>

Biztonság

A készülék üzembe helyezése/használatára előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és mindig tartsa azt a felállítási hely közvetlen közelében, illetve a készüléken!



Figyelmeztetés

Olvassa el az összes biztonságtechnikai útmutatót és utasítást.

A biztonsági utasítások és irányelvek be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Minden biztonsági utasítást és iránymutatást őrizzen meg a jövőre nézve.

Ez a készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a használatával járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítás és felhasználói karbantartás gyermekek felügyelet nélkül nem végezhető.

- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben vagy területeken, és ne helyezze el ott.
- Ne használja a készüléket agresszív környezetben.
- Helyezze a készüléket függőlegesen és biztonságosan egy vízszintes és stabil felületre.
- Nedves tisztítás után hagyja megszáradni a készüléket. Ne üzemeltesse nedves állapotban.
- Ne üzemeltesse vagy kezelje a készüléket nedves vagy vizes kézzel.

- Ne tegye ki a készüléket közvetlen vízszugárnak.
- Ne takarja le a készüléket működés közben.
- Ne üljön a készülékre.
- A készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a készüléket.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket, annak tartozékait és csatlakozó alkatrészeit, hogy nincsenek-e sérülések. Ne használjon hibás eszközöket vagy eszközalkatrészeket.
- Gondoskodjon arról, hogy az eszközön kívüli összes elektromos kábel sérülésmentes legyen (pl. állatok által védett). Soha ne használja a készüléket sérült elektromos kábelekkel vagy tápcsatlakozással!
- A hálózati csatlakozásnak meg kell felelnie a Műszaki mellékletben szereplő előírásoknak.
- Dugja be a hálózati dugót egy megfelelően biztosított konnektorba.
- Válasszon hosszabbítókat a készülék csatlakozási teljesítményének, a kábelhosszának és a felhasználás céljának figyelembevételével. Tekerje le a hosszabbítókat teljesen. Kerülje az elektromos túlterhelést.
- Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati dugón vagy a tápkábelen bármilyen sérülést észlel. Ha a készülék tápkábele megsérül, azt a gyártó vagy ügyfélszolgálat, illetve hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében. A hibás tápkábelek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek!
- A készülék karbantartása, ápolása vagy javítása előtt húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból a hálózati csatlakozót megfogva.
- Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.
- A felállítás során ügyeljen a falaktól és tárgytól való minimális távolságokra, valamint a műszaki melléklet szerinti tárolási és üzemeltetési feltételekre.
- Győződjön meg arról, hogy a légbeömlő és a légkivezető szabad.
- Győződjön meg róla, hogy a szívóoldal mindig mentes a szennyeződésektől és laza tárgyaktól.
- Soha ne helyezzen tárgyakat vagy végtagokat a készülékbe.
- Ne távolítsa el a készülékről a biztonsági jelöléseket, matricákat vagy címkéket. Minden biztonsági táblát, matricát és címkét tartson olvasható állapotban.
- A készüléket kizárólag függőlegesen és kiürített kondenzvíztartállyal, illetve kiürített kondenzvíztálcával vagy leeresztő tömlővel szállítsa.
- Tárolás vagy szállítás előtt ürítse ki a felgyűlt kondenzvizet. Ne igya meg. Egészségkárosodás veszélye!

- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon, különben nem garantált a működésképes és biztonságos üzemeltetés.



Biztonsági utasítások éghető hűtőközeget tartalmazó készülékekhez

Figyelmeztetés



Ne fúrjon és ne égesse meg.



Figyelmeztetés

A leolvasztási folyamat felgyorsításához vagy a készülék tisztításához ne használjon más, a gyártó által ajánlott eszközöket.



Figyelmeztetés

A hűtőközeg-körön dolgozó minden személynek rendelkeznie kell egy iparági akkreditált szerv által kiállított képesítési bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy az iparágban elismert eljárás szerint képes a hűtőközegek biztonságos kezelésére.

- A készüléket csak olyan helyiségekben állítsa be, ahol a hűtőközeg esetleges szivárgása nem tud felhalmozódni. A készülék telepítésére, üzemeltetésére vagy tárolására szolgáló, szellőztetett helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az esetleges hűtőközeg-szivárgások ne halmozódhassanak fel. Ez megakadályozza a hűtőközeg elektromos sütők, kályhák vagy más gyújtóforrások által történő meggyulladásából eredő tűz- vagy robbanásveszélyt, mely a hűtőközeg begyulladásával keletkezik.
- A készüléket csak olyan helyiségekben állítsa be, ahol nincsenek tartósan nyitott lángok (pl. bekapcsolt gázkészülék), vagy más potenciális gyújtóforrások (pl. bekapcsolt elektromos fűtőtest) találhatóak.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.
- A készüléket kizárólag a nemzeti telepítési előírásoknak megfelelően szerelje be.
- Tartsa be a helyi előírásokat.
- Tartsa be a gázberendezésekre vonatkozó nemzeti előírásokat.
- A készüléket csak 4 m²-nél nagyobb alapterületű helyiségben szerelje be, üzemeltesse és² tárolja.
- Az eszközt úgy tárolja, hogy ne sérülhessen meg mechanikusan.
- Az R290 egy olyan hűtőközeg, amely megfelel az európai környezetvédelmi előírásoknak. A hűtőkör részei nem lehetnek perforáltak.

- Tartsa be a műszaki adatokban megadott maximális hűtőközeg-töltési mennyiséget.
- A szervizmunkát kizárólag a gyártó előírásainak megfelelően szabad elvégezni. Ha a karbantartási és javítási munkákhoz további személyzetre van szükség, a gyűlékony hűtőközegek kezelésére képzett személynek mindenkor felügyelnie kell a munkát.
- A teljes hűtőközeg-kör egy karbantartásmentes, hermetikusan lezárt rendszer, amelynek szervizelését vagy javítását kizárólag hűtő- és légkondicionáló berendezésekre szakosodott cégek vagy a gyártó végezheti.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag a helyiség levegőjének szárítására és párártlanítására használja, a műszaki adatok betartása mellett.

A készülék szobai ruhaszárítóként is használható a nedves ruhák szárításának támogatására alkalmazva.

A rendeltetésszerű használat magában foglalja:

- **PÁRAMENTESÍTÉS ÉS SZÁRÍTÁS:**
 - Lakó-, hálószoba- és pincében
 - Fürdőszobák
 - Hétféle házak, lakókocsik
- A következők állandó szárazon tartása:
 - Raktárak, archívumok, laboratóriumok, garázsok
 - Öltözők stb.

A rendeltetésszerű használatától eltérő bármilyen felhasználás visszaélésnek minősül.

Ésszerűen előre látható helytelen használat

- A készülék nem ipari használatra készült.
- Ne helyezzen el semmilyen tárgyat, például ruházati cikkeket az eszközre.
- Ne használja a készüléket kültéren.
- Ne használja a készüléket úszómedencék, fürdőkádak vagy zuhanyzók közvetlen közelében.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne végezzen engedélyezetlen szerkezeti változtatásokat, kiegészítéseket vagy módosításokat a készüléken.
- Ne helyezze a készüléket nedves vagy átázott felületre, pl. a padlólefedések közelében.

Személyzet képzése

A készüléket használó személyeknek:

- rendelkeznek az elektromos készülékek biztonságos használatának alapvető ismereteivel.
- elolvasták és megértették az útmutatót, különösen a biztonságról szóló fejezetet.


A ház kinyitását igénylő karbantartási tevékenységeket kizárólag hűtő- és légkondicionáló berendezésekre szakosodott szakcégek vagy a gyártó végezheti.

A készüléken található biztonsági szimbólumok és címkék

Megjegyzés

Ne távolítsa el a biztonsági jelöléseket, matricákat vagy címkéket a készülékről. Minden biztonsági táblát, matricát és címkét tartson olvasható állapotban.

A készüléken a következő biztonsági szimbólumok és címkék találhatók:

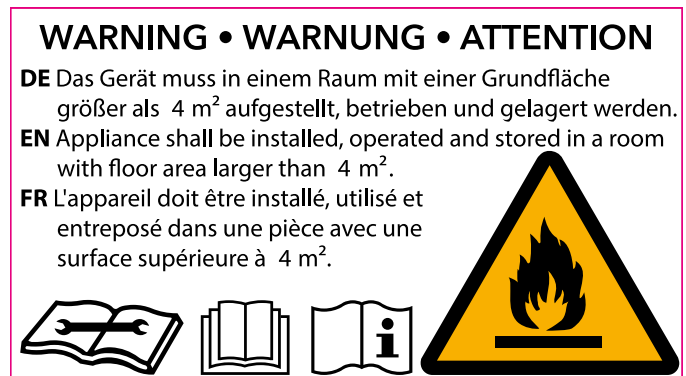

Kövesse az utasításokat

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az utasításokat be kell tartani.



Javítási útmutató betartása

A hűtőközeg-körrel kapcsolatos ártalmatlanítási, karbantartási és javítási munkákat kizárólag a gyártói előírások szerint és engedéllyel rendelkező személyek végezhetik. A megfelelő javítási útmutató kérésre beszerezhető a gyártótól.

Maradékveszélyek



Veszély

Természetes hűtőközeg Propán (R290)!

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hevítés hatására fellobbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos dohányozni.

P377 – Tüzet okozó kilövellő gáz: Ne oltsa el, amíg a szivárgás biztonságosan el nem hárítható. P410+P403 – Napfénytől védett, jól szellőztetett helyen tárolandó.



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre vonatkozóan

Az elektromos alkatrészekon végzett munkákat kizárólag erre feljogosított szakcég végezheti!



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre vonatkozóan

Áramütés veszélye!

A készülék nem rendelkezik víz elleni védelemmel.

Áramütés veszélye áll fenn! Soha ne használja a készüléket olyan területeken, ahol csepegő, fröccsenő vagy folyó víz érheti a készüléket, és soha ne merítse vízbe!



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre vonatkozóan

Áramütés veszélye! Ha a készülék vízzel érintkezik, áramütés veszélye áll fenn! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében!



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre vonatkozóan

Mielőtt bármilyen munkát végez a készüléken, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból! Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves vagy vizes kézzel. Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, a dugó fogásával.

Viselkedés vészhelyzetben

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból, hogy leválassza a készüléket az áramellátásról. Ekkor a dugót fogja meg, ne a kábelt.
3. Ne csatlakoztassa újra a hibás eszközt az áramellátáshoz.

Információk az eszközről

Eszköz leírása

A kondenzációs elvet alkalmazva a készülék automatikus légpárátlanítást biztosít a helyiségekben.

A ventilátor a párás szobalevelet a bemeneti nyíláson keresztül beszívja a légszűrőn, a párologtatón és a mögötte lévő kondenzátoron keresztül. A hideg párologtatón a szobalevegőt a harmatpont alá hűtjük. A levegőben lévő vízpára kondenzátumként vagy fagyként csapódik le a párologtató lamelláin. A párátlanított, lehűtött levegő a kondenzátorban kissé felmelegszik, majd újra kifújásra kerül. Az így előkészített, szárazabb levegő újra összekeveredik a szobalevegővel. A készüléken keresztül történő állandó légáramlás csökkenti a páratartalmat abban a helyiségben, ahol a készülék van felszerelve.

A levegő hőmérsékletétől és a relatív páratartalomtól függően a kondenzált víz folyamatosan vagy csak az időszakos leolvasztási fázisok alatt csöpög le a beépített lefolyócsatlakozáson keresztül az alatta található kondenzátumtartályba. Ez egy úszóval van felszerelve a töltöttség mérésére.

A készülék a működtetéshez és a funkciók ellenőrzéséhez egy vezérlőpanellel van felszerelve.

Ha a kondenzátumtartály eléri a maximális töltési szintet vagy ha a kondenzátumtartály nincs megfelelően behelyezve, akkor kigyullad a kondenzátumtartály-ellenőrzőlámpa a vezérlőpanelen, és megjelenik egy hibakód (lásd a Kezelőelemek fejezetet). A készülék kikapcsol. A jelzők csak az üres kondenzvíztartály visszahelyezésekor alszanak ki.

Opcionálisan a kondenzvíz a kondenzátumcsatlakozáson egy tömlő segítségével levezethető.

A készülék lehetővé teszi a relatív páratartalom csökkentését kb. 30%-ra.


A készülék kiegészítésként szobai ruhaszárítóként is használható a nedves ruhák szárításának támogatására lakó- vagy munkaterületeken.

A készülék kapcsolható ionizáló funkcióval is rendelkezik. A felszabaduló ionok eltávolítják a pollent, port, vírus és baktériumokat a szobalevegőből. A helyiségek levegőminősége ezzel a légtisztítási módszerrel tovább javítható.

A működés során keletkező hőszugárzás miatt a szobahőmérséklet kissé emelkedhet.

A készülék nem rendelkezik víz elleni védelemmel (IPX0).

Készülék ábrázolása

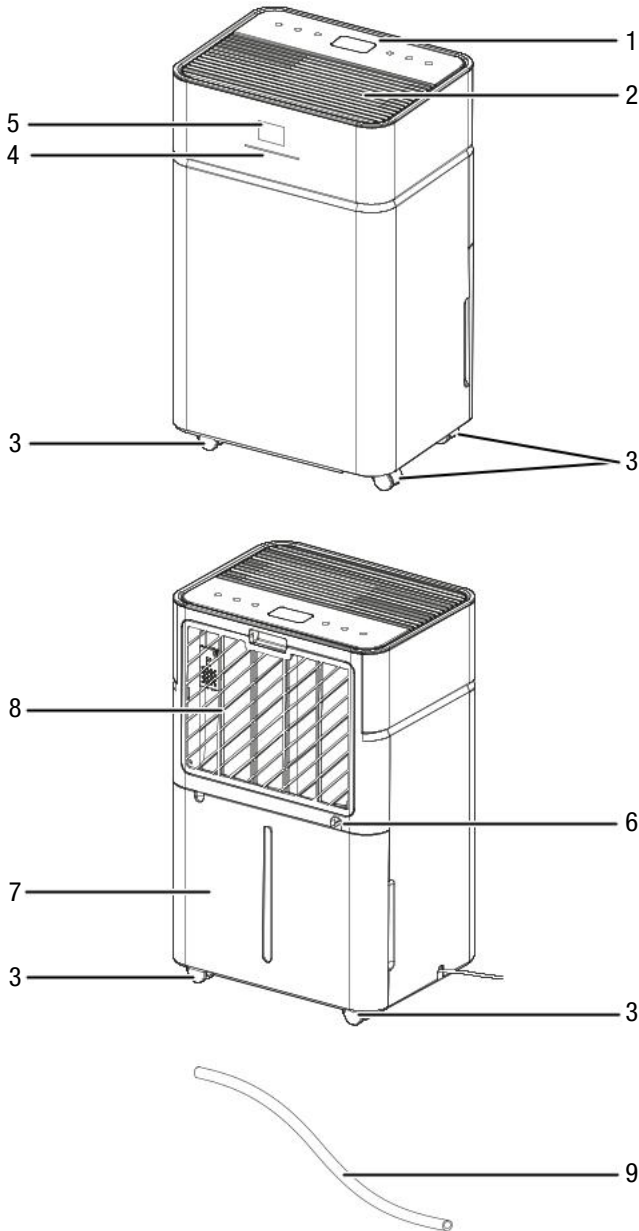

Szállítás és tárolás

Megjegyzés

Ha a készüléket nem megfelelő módon tárolja vagy szállítja, az károsodhat. Kövesse az eszköz szállítására és tárolására vonatkozó információkat.

Szállítás

Vegye figyelembe, hogy a gyúlékony hűtőközeget tartalmazó eszközökre további szállítási előírások vonatkozhatnak. A berendezések elrendezését vagy az együtt szállítható eszközalkatrészek maximális számát a vonatkozó szállítási előírások határozzák meg.

A készülék a könnyebb szállítás érdekében szállítókerekekkel van felszerelve.

Minden szállítás **előtt** vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat:

- Kapcsolja ki a készüléket a(z) Taste On/Off (16) gomb megnyomásával.
- Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból, hogy leválassza a készüléket az áramellátásról. Ekkor a dugót fogja meg, ne a kábelt.
- Engedje le a maradék kondenzvizet a készülékből és a kondenzátum elvezető tömlőből (lásd a Karbantartás fejezetet).

Ne használja a tápkábelt húzókábelként.

- A készüléket csak szilárd, sík felületen gördítse.

Minden szállítás **után** vegye figyelembe az alábbi utasításokat

- Szállítás után helyezze a készüléket függőleges helyzetbe.

Sz.	Megnevezés
1	Kezelőpanel kijelzővel
2	Levegő kivezetés
3	Szállító görgők
4	Színes LED kijelző
5	Előlapi kijelző
6	Kondenzátum elvezető tömlő csatlakozása
7	Kondenzvíztartály töltöttségjelzővel
8	Légszívó nyílás integrált légszűrővel
9	Kondenzátum elvezető tömlő

Tárolás

Minden tárolás **előtt** vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- Engedje le a maradék kondenzvizet a készülékből és a kondenzátum elvezető tömlőből (lásd a Karbantartás fejezetet).
- Tisztítsa meg a kondenzvíztartályt és/vagy a kondenzátum elvezető tömlőt szükség esetén (lásd a Karbantartás fejezetet).
- Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból, hogy leválassza a készüléket az áramellátásról. Ekkor a dugót fogja meg, ne a kábelt.

Ha a készüléket nem használja, tartsa be a következő tárolási feltételeket:

- A készüléket csak 4 m²-nél nagyobb alapterületű helyiségben tárolja. m².
- A készüléket csak olyan helyiségekben tárolja, ahol nincs gyújtóforrás (pl. offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät, ein Elektroheizer) befindet.
- A készüléket száraz, fagy és hő ellen védett helyen tárolja.
- Lagern Sie das Gerät in aufrechter Position und an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz.
- Szükség esetén védje a készüléket por bejutásától egy fedéllel.
- A készülék megrongálódásának elkerülése érdekében ne helyezzen más eszközöket vagy tárgyakat a készülék tetejére.

Csatlakoztatás és üzembe helyezés

Tartalom

- 1 x Készülék
- 1 x Kondenzátum elvezető tömlő, hossza: 0,6 m, átmérő: 14 mm
- 1 x Használati utasítás

Készülék kicsomagolása




Figyelmeztetés

A csomagolóanyag gyermekekre fulladás veszélyt jelent! A csomagoló fóliákat és elemeket tartsa távol gyermekektől. Fulladás miatt életveszély áll fenn.

1. Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a készüléket.
2. Távolítsa el az eszkörről az összes csomagolást.
3. Tekerje ki teljesen a tápkábelt. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem sérült, és ne sérüljön meg, amikor kicsévéli.

Üzembe helyezés

A készülék beállításakor tartsa be a falaktól és tárgyaktól való minimális távolságokat a Technikai melléklet fejezet szerint.

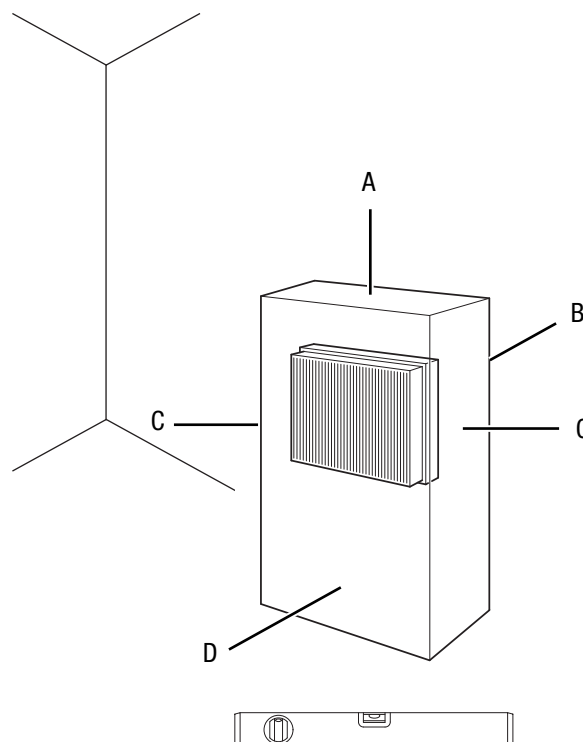

- Az eszköz újraindítása előtt ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha bármilyen kétsége van az állapotával kapcsolatban, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot.
- A készüléket csak olyan helyiségekben állítsa be, ahol a hűtőközeg szivárgása nem halmozódhat fel.

- A készüléket csak olyan helyiségekben állítsa be, ahol nincsenek tartósan nyitott lángok (pl. egy bekapcsolt gázkészülék), vagy más potenciális gyújtóforrások (pl. bekapcsolt elektromos fűtőtest) találhatóak.
- Helyezze a készüléket függőlegesen és biztonságosan egy vízszintes és stabil felületre.
- Kerülje el a botlásveszélyt a tápkábel vagy más elektromos kábelek elhelyezésekor, különösen, ha a készüléket a szoba közepén állítja fel. Használjon kábelhidakat.
- Győződjön meg arról, hogy a kábelhosszabbítók teljesen kicsavarodtak vagy kibontottak.
- A készülék beállítása során tartsa azt megfelelő távolságban a hőforrásoktól.
- Győződjön meg arról, hogy a függönyök vagy más tárgyak nem akadályozzák a légáramlást.

Helyezze be a kondenzvíz-tartályt

- Győződjön meg arról, hogy a kondenzvíztartályban lévő úszó megfelelően van behelyezve.
- Győződjön meg arról, hogy a kondenzvíztartály üres és megfelelően van behelyezve.

Csatlakoztassa a tápkábelt

- Dugja be a hálózati dugót egy megfelelően biztosított konnektorba.



Info

A felső és az előlapi kijelző mutatja az aktuális szobalevegő páratartalmát.


Kezelés

Megjegyzések:

Kerülje a nyitott ajtókat és ablakokat.


A készülék bekapcsolás után teljesen automatikusan működik.

Kezelőpanel

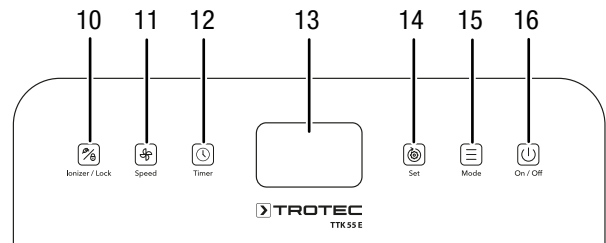

Sz.	Megnevezés	Jelentés
10	Gomb <i>Ionizer/ Lock</i>	Ionizálás be- vagy kikapcsolása Gyermekzár be- vagy kikapcsolása
11	Gomb <i>Speed</i>	Magas vagy alacsony ventilátor sebesség beállítása
12	Gomb <i>Timer</i>	Időzítő be- vagy kikapcsolása
13	Kijelző	A szegmens kijelző A LED visszajelző lámpákat mutatja
14	Gomb <i>Set</i>	A relatív szobalevegő páratartalmának beállítása Az időzítő funkció óraszámának beállítása
15	Gomb <i>Mode</i>	Üzem módválasztó gomb: <i>Párátlanítás</i> <i>Ruhaszárítás funkció</i> <i>Éjszakai üzemmód</i>
16	<i>On/Off</i> gomb	A készülék bekapcsolása vagy készenléti módba állítása

Kijelző

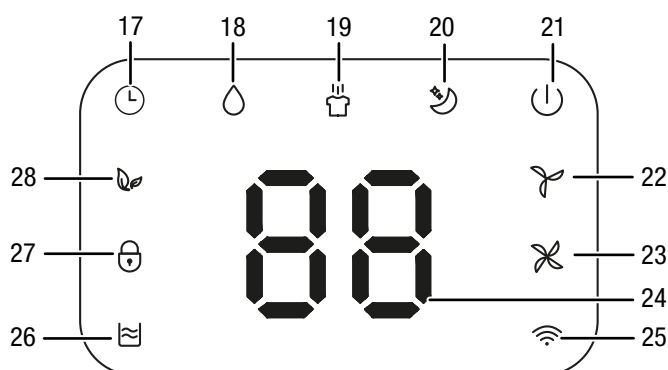

Sz.	Megnevezés	Jelentés
17	LED Időzítő	Időzítő aktív
18	LED Párátlanítás	Üzemmód Párátlanítás aktív
19	LED Ruhaszárítás	Üzemmód Ruhaszárítás aktív
20	LED Éjszakai üzemmód	Betriebsart Éjszakai üzemmód aktív
21	LED Bekapcsolás	Működés közben világít
22	LED Ventilátor sebessége alacsony	Világít alacsony ventilátor sebesség esetén
23	LED Ventilátor sebessége magas	Világít magas ventilátor sebesség esetén
24	Szegmens kijelző	Az aktuális relatív szobalevegő páratartalom kijelzése A relatív szobalevegő páratartalom kijelzése a beállítás Az órák számának kijelzése az időzítő programozása során Hibakódok kijelzése
25	LED Wifi	Aktív Wifi-kapcsolat esetén világít
26	LED Kondenzvíztartály teli	Világít, ha a kondenzvíztartály tele van
27	LED Gyermezkár	Gyermezkár aktív
28	LED Ionizálás	Ionizálás aktív



Információ

Minden gombnyomáskor hangjelzés hallható.

Kapcsolja be a készüléket

Miután a készüléket, mint ahogy a „Telepítés és üzembe helyezés” fejezetben leírtuk, üzemkész állapotban felállította, bekapcsolhatja azt.

1. Nyomja meg a *On/Off* (16) gombot.
 - ⇒ A Power LED (21) kigyullad.
 - ⇒ A ventilátor nagy sebességgel elindul
 - ⇒ A készülék a párátlanítási üzemmódban indul el, 50 %-os előre beállított szobai páratartalommal.

Működési módok beállítása

- párátlanítás
- ruha szárítási funkció
- éjszakai mód

Párátlanítás

A készülék addig működik, amíg el nem éri a kívánt relatív szobalevegő páratartalmat. Ezt követően a kompresszor lekapcsol, és a ventilátor még 3 percig tovább működik, mielőtt kikapcsolna. Amint a kívánt relatív szobalevegő páratartalom túllépésre kerül, a kompresszor és a ventilátor újra bekapcsol.

Ebben az üzemmódban a kívánt relatív szobalevegő páratartalom bármikor beállítható, a beállítási tartomány 30% és 80% között van 5%-os lépésekben.

1. Nyomja meg a(z) *Mode* (15) gombot, amíg a(z) LED *Párátlanítás* (18) világít.
 - ⇒ A szobalevegő párátlanítása megtörténik.

Állítsa be a kívánt relatív szobalevegő páratartalmát

Sie können die relative Raumluftfeuchtigkeit in den Betriebsarten *Entfeuchtung* und *Nachtmodus* ändern.

1. Nyomja meg a(z) *Set* (14) gombot ismételtén a relatív szobalevegő páratartalom beállításához. A beállítási tartomány 30% és 80% között van 5%-os lépésekben.
 - ⇒ A kívánt relatív szobalevegő-páratartalom kb. 5 másodpercig megjelenik a szegmenskijelzőn (24) és az előző kijelzőn (5), majd ismét az aktuális relatív szobalevegő-páratartalom jelenik meg.



Figyelmeztetés elektromos feszültségre

Áramütés veszélye!

A készülék nem rendelkezik víz elleni védelemmel.

Áramütés veszélye áll fenn!

Soha ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol cseppek, permet vagy folyó víz behatolhat a készülékbe, és soha ne merítse vízbe!

Az aktuális szobalevegő páratartalom színes LED kijelzése

A színes LED kijelző az üzemmódtól függetlenül mutatja az aktuális relatív szobalevegő páratartalmat 3 különböző színnel.

LED szín	Jelentés
Kék	Relatív szobalevegő páratartalom 45% vagy az alatt 45 %
zöld	Relatív szobalevegő páratartalom 45% és 65% között
Piros	Relatív szobalevegő páratartalom 70% felett vagy készülék hiba

Ventilátor sebességének beállítása

Ezzel a funkcióval a „Páramentesítés” és a „Ruhaszárítás” üzemmódokban választhat az alacsony és a magas ventilátor sebesség között.

1. Nyomja meg a *Speed* (11) gombot többször a kívánt ventilátor-sebesség kiválasztásához.
 - ⇒ Alacsony ventilátor-sebességnél a(z) LED *Alacsony ventilátor-sebesség* (22) világít.
 - ⇒ Magas ventilátor-sebességnél a(z) LED *Magas ventilátor-sebesség* (23) világít.

Ruha szárítás

A készülék szobai ruhaszárítóként is használható, hogy segítsen a nedves ruhák szárításában a lakó- vagy munkaterületeken.

A készülék vagy a szárítóállvány elhelyezésekor kérjük, tartsa be a műszaki adatokban megadott minimális távolságokat.

A ruhaszárításhoz az alábbi páratartalom értékeket javasoljuk:

- Szekrény száraz = 46% relatív páratartalom
- Vasalónedves = 58% relatív páratartalom
- Részben megszárítva = 65% relatív páratartalom

Szükség esetén mérőeszközzel mérje meg a páratartalmat.

Ebben az üzemmódban a szobalevegőt folyamatosan páratlanítjuk, függetlenül a páratartalomtól.

1. Nyomja meg a *Mode* (15) gombot, amíg a LED *Ruhaszárítás* (19) világít.
 - ⇒ A *Ruhaszárítási funkció*n be van kapcsolva.

Éjszakai mód

Éjszakai üzemmódban a „Power” (21) és az „Éjszakai üzemmód” (20) LED-ek 10 másodperc elteltével elsötétülnek, ha nem nyomnak meg egyetlen gombot sem. Az összes többi LED és a kijelzők kialszanak.

A ventilátor sebessége alacsony fokozatra van előre beállítva, és nem változtatható meg.



Információ

Éjszakai üzemmódban nem hallható hangjelzés, ha a kondenzvíztartály megtelt. Csak a „Kondenzvíztartály tele” (26) LED világít.

Az éjszakai mód bekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

⇒ A készülék be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a(z) *Mode* (15) gombot kb. 5 másodpercig.
 - ⇒ Az Éjszakai üzemmód (20) LED világít.
2. Állítsa be a kívánt relatív páratartalmat.
3. Nyomja meg ismét a(z) *Mode* (15) gombot kb. 5 másodpercig, az éjszakai üzemmód kikapcsolásához.
 - ⇒ Az Éjszakai üzemmód (20) LED kialszik.

Időzítő beállítása

Az időzítő funkció a beállított idő letelte után bekapcsolja vagy kikapcsolja a készüléket.

A funkció minden üzemmódra beállítható. Az időzítő 1 órás lépésekben (1 óra és 24 óra között) állítható be.

✓ **Automatikus bekapcsolás:** A hálózati csatlakozó be van dugva, a készülék készenléti módban van.

✓ **Automatikus kikapcsolás:** A készülék be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a(z) *Timer* (12) gombot.
 - ⇒ A szegmenskijelző és az előlapi kijelző villog.
2. Nyomja meg a(z) *Set* (14) gombot, amíg a kívánt óraszám meg nem jelenik a szegmenskijelzőn.
3. Várjon 5 másodpercet a beállítás megerősítéséhez.
 - ⇒ A szegmenskijelzőn (24) és az előlapi kijelzőn (5) ismét az aktuális páratartalom jelenik meg.
 - ⇒ A(z) LED *Timer* (17) világít.
 - ⇒ A készülék a megadott idő elteltével bekapcsol vagy készenléti módba lép.
4. Nyomja meg a *Timer* (12) gombot.
 - ⇒ A szegmenskijelző (24) és az előlapi kijelző (5) villog, és jelzi az automatikus be-/kikapcsolást.
5. Nyomja meg ismét a(z) *Timer* (12) gombot, miközben a szegmenskijelző és az előlapi kijelző villog.
 - ⇒ Az időzítő funkció ki van kapcsolva.

Az időzítő a következő esetekben kapcsol ki automatikusan:

- A készülék kézi bekapcsolása letiltja az automatikus bekapcsolást.
- A hálózati csatlakozó kihúzása kikapcsolja az automatikus kikapcsolást.
- A szegmenskijelzőn (24) és az előlapi kijelzőn (5) látható *FL*.

Megjegyzés

Az időzítő aktív állapotában a készüléket nem szabad felügyelet nélkül működtetni egy szabadon hozzáférhető helyiségben.

Ionizálás

Ez a funkció ionizálás révén további tisztítást biztosít a szobalevegőnek. A felszabaduló ionok eltávolítják a pollent, port, vírust és baktériumokat a szobalevegőből.

Az ionizálás minden üzemmódban bekapcsolható.

1. Nyomja meg a *Ionizer/Lock* (10) gombot az ionizálás elindításához.
⇒ A(z) LED *Ionizálás* (28) világít.
2. Nyomja meg ismét a *Ionizer/Lock* (10) gombot az ionizálás kikapcsolásához.
⇒ A(z) LED *Ionizálás* (28) kialszik.

Gyermekzár

A gyermekzár zárolja a kezelőpanelen lévő gombok használatát.

1. Nyomja meg a *Ionizer/Lock* (10) gombot kb. 5 másodpercig.
⇒ Hangjelzés hallható.
⇒ Die LED *Gyermekzár* (27) leuchtet.
2. Nyomja meg a *Ionizer/Lock* (10) gombot kb. 5 másodpercig a gyermekzár ismételt kikapcsolásához.
⇒ Hangjelzés hallható.
⇒ Die LED *Gyermekzár* (27) erlischt.

Memóriefunkció

Működés közbeni áramkimaradás után a készülék néhány idő elteltével automatikusan újra bekapcsol. A kiválasztott beállítások el vannak mentve. Az esetlegesen beprogramozott időzítő beállítások nem kerülnek mentésre.

Automatikus leállás funkció

Ha a víztartály megtelt, nincs megfelelően behelyezve, vagy a relatív szobalevegő páratartalom elérte a beállított értéket, a készülék automatikusan leáll.

Trotec Assistent alkalmazás



Minden beállítás a Trotec-Asszisztens alkalmazáson keresztül is elvégezhető. Az alkalmazáson keresztül végzett időzítő funkciók beállításai nem jelennek meg továbbá a készülék kezelőpaneljén.

Telepítse a Trotec Assistent alkalmazást arra az eszközre, amelyet a készülékkel együtt fog használni.



Információ

Az alkalmazás egyes funkcióihoz hozzá kell férni a helyadataihoz, és aktív internetkapcsolatra van szükség.

Az alkalmazás elérhető a Google Playen és az Apple App Store-ban, valamint a következő linken:



<https://hub.trotec.com/?id=45093>

Wi-Fi kapcsolat

Wi-Fi kapcsolat létesítéséhez tegye a következőket:

- ✓ A készülék készenléti üzemmódban van.
- 1. Töltse le a Trotec Asszisztens alkalmazást, és nyissa meg egy okostelefonon.
- 2. Válassza a *Készülék hozzáadása* elemet a jobb felső sarokban lévő + jel megnyomásával.
- 3. Válassza a *kis háztartási eszközök* és az alatt *Párátlanító (Wi-Fi)* lehetőséget.
- 4. Nyomja meg az *Időzítő* gombot (12), és tartsa lenyomva, amíg a Wifi LED (25) villogni nem kezd.
⇒ A készülék *Quick-Connect* üzemmódban van.
- 5. Kövesse az alkalmazás utasításait az okostelefonon.
⇒ Amint a(z) LED *Wifi* (25) folyamatosan világít, a kapcsolat létrejött.



Információ


Wi-Fi kapcsolat megszakadása esetén előfordulhat, hogy a készülék nem csatlakozik automatikusan újra a hálózathoz. Ebben az esetben létesítsen újra kézi kapcsolatot.

Működés tömlővel a kondenzátumcsatlakozáson


Hosszabb ideig tartó folyamatos használat vagy felügyelet nélküli párátlánítás esetén a mellékelt kondenzátum elvezető tömlőt kell a készülékhez csatlakoztatni.

- ✓ A mellékelt tömlő (átmérő: 14 mm) rendelkezésre áll.
- ✓ A készülék ki van kapcsolva.

1. Csúsztassa a tömlő egyik végét a tömlőcsatlakozóra.

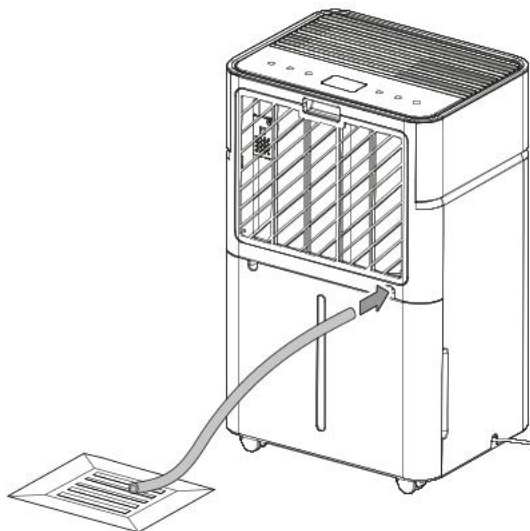

2. Vezesse a tömlő másik végét egy megfelelő lefolyóba (pl. lefolyóba vagy egy kellően nagy gyűjtőtartályba).
Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen megtörve.

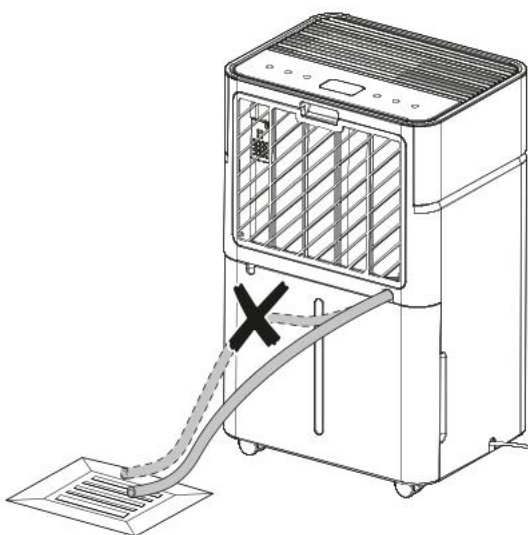

Távolítsa el a tömlőt, ha a kondenzvizet ismét a kondenzvíztartályon keresztül kívánja összegyűjteni. Hagyja a tömlőt tárolás előtt megszáradni. A tömlő bármely üzemmódban csatlakoztatható a folyamatos használathoz.

Automatikus jégmentesítés

Alacsony környezeti hőmérsékleten a párologtató megfagyhat a párátlánítás során. A készülék ezután automatikus leolvasztást végez. A leolvasztási fázis alatt a párátlánítás rövid időre megszakad. A ventilátor tovább működik.

A jégmentesítés időtartama változó lehet. **Ne** kapcsolja ki a készüléket az automatikus leolvasztás során. **Ne** húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

Leszerelés



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre vonatkozóan

Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket a(z) gomb *On/Off* (16) megnyomásával.
- Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból, hogy leválassza a készüléket az áramellátásról. Ekkor a dugót fogja meg, ne a kábelt.
- Szükség esetén távolítsa el a kondenzátum elvezető tömlőt, valamint az abban lévő maradék folyadékot.
- Szükség esetén ürítse ki a kondenzvíztartályt vagy a kondenzvíztálcát.
- Tisztítsa meg a készüléket szükség esetén a Karbantartás fejezet szerint.
- A készüléket a szállítás és tárolás fejezetben leírtaknak megfelelően tárolja.

Hibák és meghibásodások

A készüléket a gyártás során többször tesztelték, hogy megbizonyosodjanak a megfelelő működéséről. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, ellenőrizze a készüléket az alábbi lista szerint.

Megjegyzés

Minden karbantartási és javítási munkát követően várjon legalább 3 percet. Csak ezután kapcsolja be újra a készüléket.

A készülék nem indul el:

- Ellenőrizze az áramellátást.
- Ellenőrizze a tápkábelt és a hálózati csatlakozót a sérülések szempontjából.
- Ellenőrizze a helyszíni hálózati biztosíték védelmét.
- Ellenőrizze a kondenzátumtartály szintjét, szükség esetén ürítse ki. A(z) LED *Kondenzátumtartály telven* (26) nem világíthat. A szegmenskijelző (24) és az előlapi kijelző (5) nem jelezheti a(z) hibakódot FL.
- Ellenőrizze, hogy a kondenzátumtartály megfelelően van-e elhelyezve.
- Ellenőrizze a szobahőmérsékletet. Tartsa be a készülék megengedett működési tartományát a műszaki adatoknak megfelelően.
- Ha a készülék nem indul el, hagyja, hogy egy szakcég vagy a gyártó végezzen elektromos ellenőrzést.

A készülék működik, de nem képződik kondenzáció:

- Ellenőrizze a kondenzvíztartályban lévő úszót szennyeződés szempontjából. Szükség esetén tisztítsa meg a kondenzvíztartályt. Az úszónak mozgathatónak kell lennie.
- Ellenőrizze a szobahőmérsékletet. Tartsa be a készülék megengedett működési tartományát a műszaki adatoknak megfelelően.
- Győződjön meg arról, hogy a relatív szobalevegő páratartalma megfelel a műszaki adatoknak.
- Ellenőrizze a kondenzátor külső felületét szennyeződések szempontjából (lásd a Karbantartás fejezetet). A szennyezett kondenzátort tisztítsa meg egy szakcég vagy a gyártó által.

A készülék hangos vagy rezeg:

- Ellenőrizze, hogy a készülék függőlegesen és stabilan van-e felállítva.

A kondenzátum kifolyik:

- Ellenőrizze, hogy az eszköz nem szivárogo-e.

A kompresszor nem indul el:

- Ellenőrizze a szobahőmérsékletet. Tartsa be a készülék megengedett működési tartományát a műszaki adatoknak megfelelően.
- Győződjön meg arról, hogy a relatív szobalevegő páratartalma megfelel a műszaki adatoknak.
- Ellenőrizze, hogy a kompresszor túlmelegedés elleni védelme működésbe lépett-e. Húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kb. 10 percig hűlni, mielőtt újra csatlakoztatná a hálózathoz.
- A készülék automatikus leolvasztást hajthat végre. Az automatikus leolvasztás során nem történik páráltalanítás.

A készülék nagyon felmelegszi, hangos, vagy teljesítménye csökken:

- Ellenőrizze a készülék külsejét szennyeződés szempontjából (lásd a Karbantartás fejezetet). A szennyezett készülék belsejét tisztítsa meg hűtő- és légkondicionáló szakemberrel vagy a gyártóval.

A készülék a vizsgálatok után nem működik megfelelően:

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Javításra egy hűtő- és légkondicionáló berendezésekre szakosodott céghez vagy a gyártóhoz. Szükség esetén vigye a készüléket hűtő- és légkondicionáló szakemberhez vagy a gyártóhoz javításra.

Hibakódok

A készülék a következő hibákat jelezheti. A hibaüzenetek a szegmenskijelzőn (24) és az előlapi kijelzőn (5) jelennek meg.

Hibakód	Oka	Megoldás
E1	Hiba a páratartalom-érzékelőben	Húzza ki a készüléket rövid időre az áramforrásból. Ha az újraindítás után a hiba továbbra is fennáll, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
CL	Környezeti hőmérséklet túl alacsony	Növelje a környezeti hőmérsékletet.
CH	Környezeti hőmérséklet túl magas	Csökkentse a környezeti hőmérsékletet.
FL	Kondenzvíztartály teli, vagy nincs megfelelően behelyezve	Ürítse ki a kondenzvíztartályt vagy ellenőrizze, hogy a kondenzvíztartály megfelelően van-e elhelyezve.

Karbantartás

Karbantartási időközök

Karbantartási és ápolási időköz	minden üzembe helyezés előtt	szükség esetén	legalább kéthetente	legalább négyhetente	legalább 6 havonta	legalább évente
A levegő be- és kivezető nyílások ellenőrzése szennyeződés és idegen testek szempontjából, tisztítás, szükség esetén	X			X		
Külső tisztítás		X				X
A készülék belső részének szemrevételezése szennyeződés szempontjából		X				X
A légszűrő ellenőrzése szennyeződés és idegen testek szempontjából, tisztítás vagy csere, szükség esetén	X		X			
Légszűrő csere					X	
Sérülések szempontjából ellenőrizze	X					
Rögzítőcsavarok ellenőrzése		X				X
Próbajárat						X
Kondenzvíztartály és/vagy leeresztő tömlő ürítése és tisztítása		X				

Karbantartási és gondozási napló

Készüléktípus:

Készülék száma:

Karbantartási és ápolási időköz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A levegő be- és kivezető nyílások ellenőrzése szennyeződés és idegen testek szempontjából, tisztítás, szükség esetén																
A légszűrő ellenőrzése szennyeződés és idegen testek szempontjából, tisztítás vagy csere, szükség esetén																
Külső tisztítás																
A készülék belső részének szemrevételezése szennyeződés szempontjából																
Légszűrő csere																
Rögzítőcsavarok ellenőrzése																
Próbajárat																
Kondenzvíztartály és/vagy leeresztő tömlő ürítése és tisztítása																
Megjegyzések																

1. Dátum: Aláírás:	2. Dátum: Aláírás:	3. Dátum: Aláírás:	4. Dátum: Aláírás:
5. Dátum: Aláírás:	6. Dátum: Aláírás:	7. Dátum: Aláírás:	8. Dátum: Aláírás:
9. Dátum: Aláírás:	10. Dátum: Aláírás:	11. Dátum: Aláírás:	12. Dátum: Aláírás:
13. Dátum: Aláírás:	14. Dátum: Aláírás:	15. Dátum: Aláírás:	16. Dátum: Aláírás:

Teendők a karbantartás megkezdése előtt



Figyelmeztetés az elektromos feszültségre vonatkozóan

Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.

- Kapcsolja ki a készüléket a gomb *On/Off* (16) megnyomásával.
- Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból, hogy leválassza a készüléket az áramellátásról. Ekkor a dugót fogja meg, ne a kábelt.



Figyelem elektromos feszültségre

Az eszköz felnyitását igénylő tevékenységeket kizárólag hivatalos szakvállalatok vagy a gyártó végezheti el.

Hűtőkör



Veszély

Természetes hűtőközeg Propán (R290)!

H220 – Rendkívül gyúlékony gáz.

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hevítés hatására felrobbanhat.

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos dohányozni.

P377 – Szivárgó gáz tüzeinek oltása: Ne oltsa el, amíg a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P410+P403 – Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

- A teljes hűtőkör-kör egy karbantartásmentes, hermetikusan lezárt rendszer, amelynek szervizelését vagy javítását kizárólag hűtő- és légkondicionáló berendezésekre szakosodott cégek vagy a gyártó végezheti.

Biztonsági jelek és táblák a készüléken


Ellenőrizze rendszeresen a biztonsági jeleket és táblákat a készüléken. Cserélje ki az olvashatatlan biztonsági táblákat!

Ház tisztítása

Tisztítsa meg a házat egy enyhén nedves, puha, szőszmentes ruhával. Győződjön meg arról, hogy nedvesség ne kerüljön a házba. Győződjön meg arról, hogy a nedvesség nem érintkezhet az elektromos alkatrészekkel. Ne használjon agresszív tisztítószeret, mint például Tisztító spray-k, oldószerek, alkohol alapú tisztítószeret vagy súroló hatású tisztítószeret a kendő nedvesítéséhez.

A készülék belsejének vizuális ellenőrzése szennyeződések szempontjából

1. Távolítsa el a beépített légszűrővel ellátott burkolatot.
2. Világítson zseblámpával a készülék nyílásaiba.
3. Ellenőrizze a készülék belsejét a szennyeződések szempontjából.
4. Ha sűrű porréteget észlel, tisztítsa meg a készülék belsejét egy hűtő- és légkondicionáló berendezésekre szakosodott céggel vagy a gyártóval.
5. Helyezze vissza a beépített légszűrővel ellátott burkolatot.

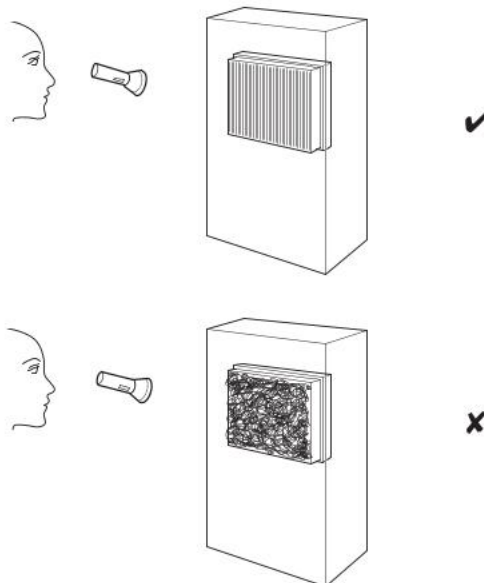


Légszűrő tisztítása

Megjegyzés


Győződjön meg arról, hogy a beépített légszűrő nem kopott és nem sérült. Győződjön meg a légszűrő visszahelyezése előtt arról, hogy az sértetlen és száraz!

A szűrőt meg kell tisztítani, amint elszennyeződik. A szennyeződés például abban nyilvánul meg: a csökkent teljesítmény miatt (lásd a „Hibák és problémák“ című fejezetet).


1. Vegye le a levegőbeömlő fedelét.

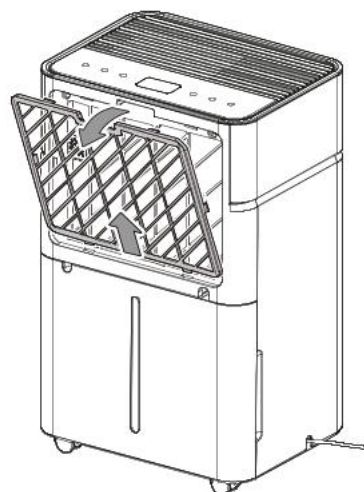

2. Tisztítsa meg a burkolatot és a beépített szűrőt egy puha, szőszmentes, enyhén nedves ruhával. Ha a szűrő nagyon piszkos, tisztítsa meg meleg vízzel és semleges tisztítószerrel.

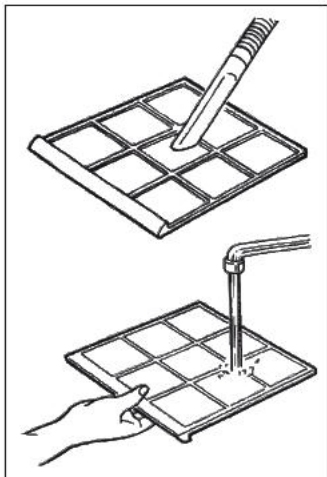


3. Hagyja a szűrőt teljesen megszáradni. Ne helyezze a levegőbemenet burkolatát nedves szűrővel a készülékbe!
4. Helyezze vissza a levegőbemenet burkolatát a készülékbe.

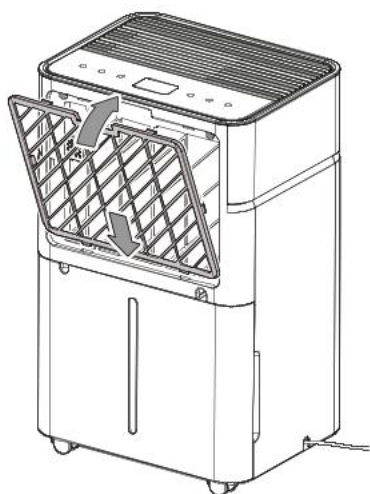


Kondenzvíz-tartály ürítése

Ha a kondenzvíztartály teli van, vagy nincs megfelelően behelyezve, hangjelzés hallható. Ezenkívül a Kondensatbehälter vol/LED (26) is világít. A szegmenskijelzőn (24) és az előlapi kijelzőn (5) villog az **FL** hibakód. A kompresszor és a ventilátor kikapcsol.

1. Vegye ki a kondenzvíz-tartályt a készülékből.

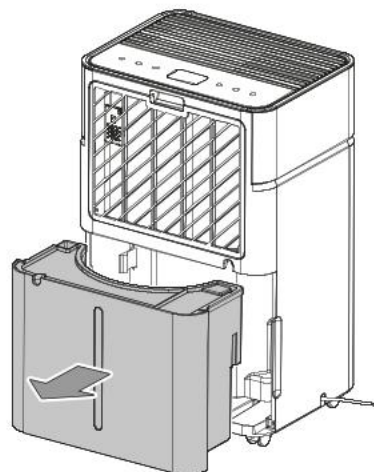


2. Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt egy lefolyó vagy mosogató fölött.

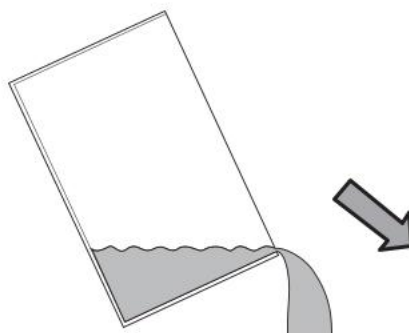

3. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel. Rendszeresen tisztítsa meg a tartályt kímélő tisztítószerrel (ne használjon mosogatószer!).

4. Helyezze vissza a kondenzvíz-tartályt a készülékbe.
A kondenzvíz-tartály behelyezése és kivétele során ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a szintjelző úszót. Ügyeljen arra, hogy a szintjelző úszó megfelelően legyen elhelyezve. Ügyeljen arra, hogy a kondenzvíz-tartályt megfelelően helyezze be, különben a készülék nem kapcsol vissza.

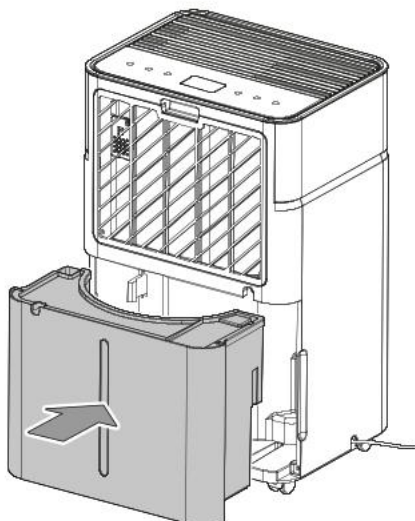

Karbantartás utáni tevékenységek

Ha tovább szeretné használni a készüléket:


- Csatlakoztassa újra a készüléket a hálózati csatlakozódugó hálózati aljzatba való bedugásával.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket:

- A készüléket a szállítás és tárolás fejezetben leírtaknak megfelelően tárolja.


Műszaki melléklet		Műszaki adatok	
Paraméter	Érték		
Modell	TTK 55 E	TTK 63 E	
max. páratlanítási teljesítmény	16 l / 24 h	20 l / 24 h	
Páratlanítási teljesítmény 30 °C és 80 % relatív páratartalom mellett	16 l / 24 h	20 l / 24 h	
Légmennyiség	max. 150 m³/h	max. 150 m³/h	
Működési tartomány (szobahőmérséklet)	5 °C és 35 °C között	5 °C és 35 °C között	
Működési tartomány (relatív páratartalom)	20 % és 90 % relatív páratartalom között	20 % és 90 % relatív páratartalom között	
Szívóoldali nyomás	0,7 MPa	0,7 MPa	
Kimeneti oldali nyomás	3,2 MPa	3,2 MPa	
Max. megengedett nyomás	3,2 MPa	3,2 MPa	
Hálózati csatlakozás	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	
Max. teljesítményfelvétel	0,3 kW	0,33 kW	
Névleges áramerősség	1,4 A	1,7 A	
Biztosíték 	T 3,15 A	T 3,15 A	
Védelmi osztály	IPX0	IPX0	
Hűtőközeg	R290	R290	
Hűtőközeg mennyisége	50 g	54 g	
GWP-tényező	3	3	
CO ₂ -egyenérték	0,00015	0,000162	
Kondenzvíz-tartály úrtartalma	4,5 l	4,5 l	
Hangnyomásszint (1 m távolság)	41 dB(A)	41 dB(A)	
Méretek (hossz x szélesség x magasság)	305 x 240 x 496 mm	305 x 240 x 496 mm	
Minimális távolság falaktól és tárgytól	A: felül: 40 cm B: hátul: 20 cm C: oldalt: 20 cm D: elöl: 20 cm	40 cm 20 cm 20 cm 20 cm	
Súly	13 kg	13 kg	

Kapcsolási rajz

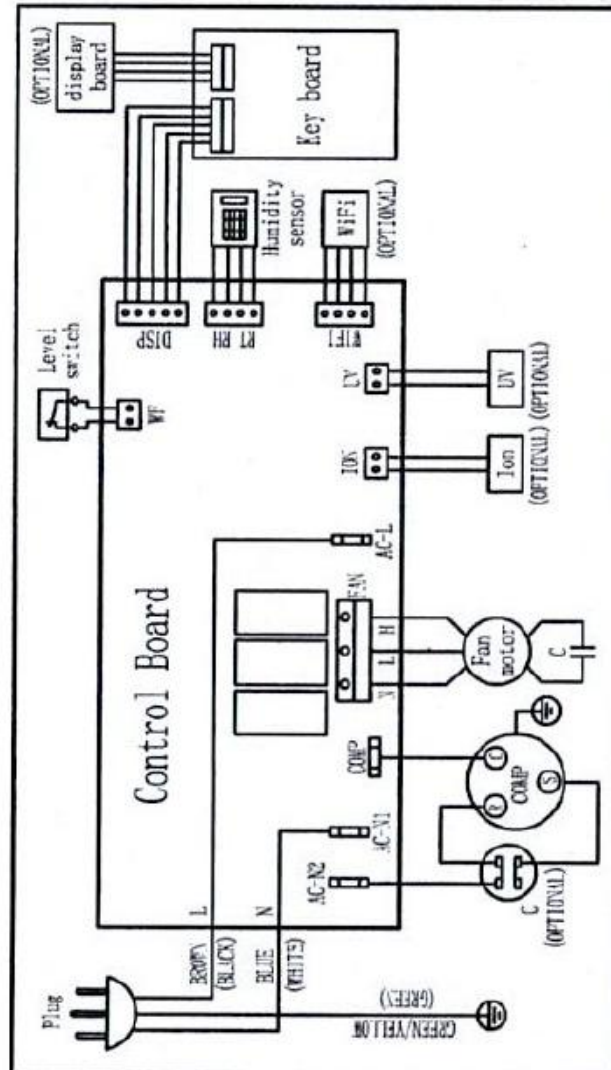

Pótalkatrész áttekintés

Tájékoztató: Az alkatrészek pozíciószámjai eltérnek a használati utasításban használt alkatrész-pozíciószámoktól.

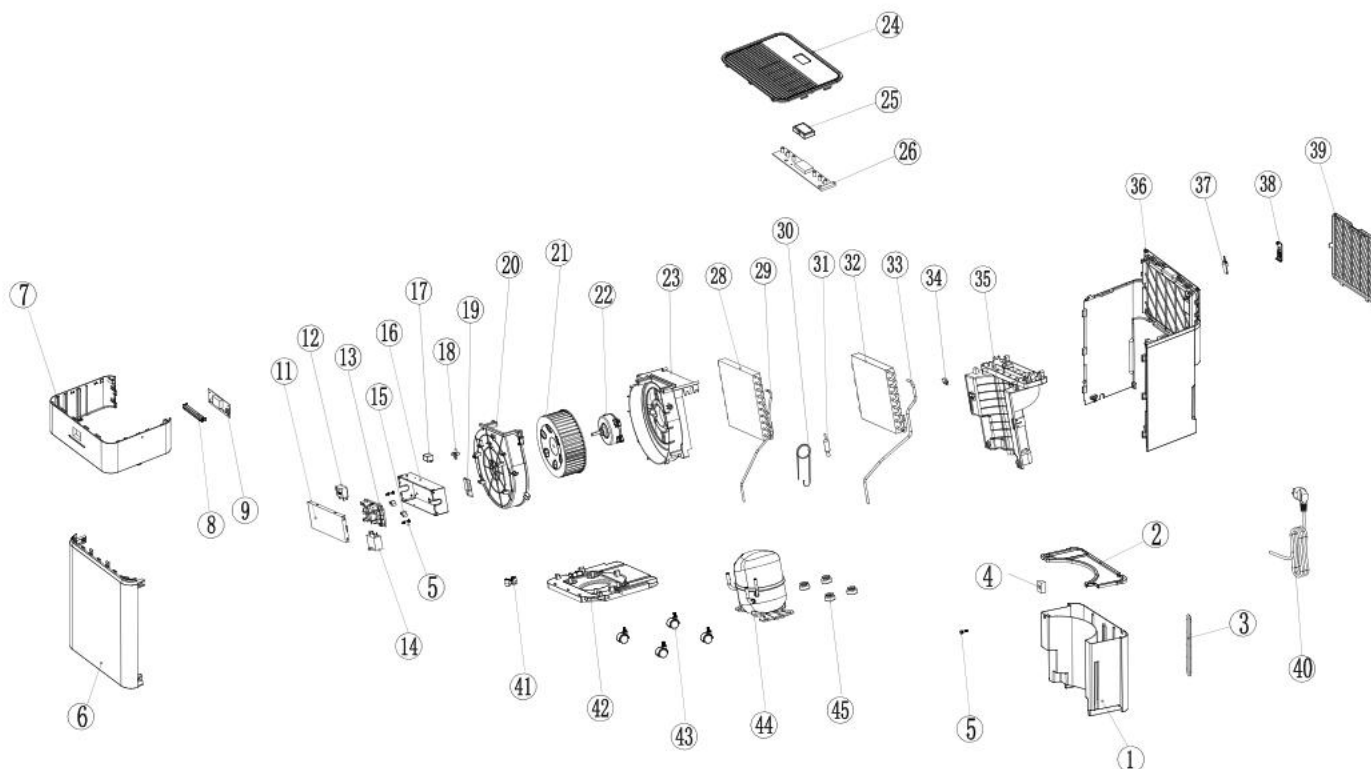

NO.	SPARE PART	QTY.	NO.	SPARE PART	QTY.
1	Water Tank	1	24	Top Panel	1
2	Water Tank Cover	1	25	Display Mirror	1
3	Water Level Mirror	1	26	Display PCB	1
4	Magnetic Floater	1	28	Condensor Assembly	4
5	Plastic Rivets	3	29	High Pressure Pipe	1
6	Front Shell	1	30	Capillary	1
7	Front Shell	1	31	Filter	1
8	Light Guide Panel	1	32	Evaporator Assembly	1
9	Front Display Board (optional)	1	33	Low Pressure Pipe	1
11	Electric Box Cover	1	34	Magnetic Switch Wire	1
12	Fan Capacitator (optional)	1	35	Partition Panel	1
13	Main Board	1	36	Back Shell	1
14	Compressor Capacitator (optional)	1	37	Humidity Sensor	1
15	Spacer	2	38	Humidity Sensor Box Cover	1
16	Electric Box	1	39	Filter Frame	1
17	ION Emission Brush (optional)	1	40	Power Cord	1
18	Negative ION (optional)	1	41	Cable Clamp	1
19	WIFI Module (optional)	1	42	Base Pan	1
20	Wind Duct Cover	1	43	Castor	4
21	Wind Wheel	1	44	Compressor	1
22	Motor	1	45	Compressor Pad	4
23	Wind Duct	1			

Ártalmatlanítás

A csomagolóanyagokat mindig környezetbarát módon, a hatályos helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően dobja ki.



A keresztülhúzott szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék és a hozzá tartozó alkatrészek élettartamuk végén az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (2012/19/EU) és a nemzeti törvények szerint nem dobható a háztartási szemétkébe.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyei az Ön közelében állnak rendelkezésre az ingyenes visszavételhez. A címeket a városi vagy önkormányzati hivataloktól kaphatja meg. önkormányzat. Für viele EU-Länder können Sie sich auch auf der Webseite <https://hub.trotec.com/?id=45090> über weitere Rückgabemöglichkeiten informieren. Egyébként vegye fel a kapcsolatot az Ön országában hivatalosan engedélyezett hulladékkezelővel.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak külön gyűjtése lehetővé teszi a használt berendezések újrahasznosítását, anyaghányad szerinti hasznosítását vagy egyéb hasznosítási formáit, továbbá megakadályozza a berendezésekben esetlegesen található veszélyes anyagok hulladékkezelése során az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat.

A készülékben található propán hűtőközeget bízza meg megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező cégekre, hogy azt a nemzeti jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen ártalmatlanítsák (Európai hulladékfajta-katalógus 160504).

Egyszerűsített EU-megfelelőségi

A Trotec GmbH ezúton nyilatkozza, hogy a rádióberendezés típusa (TTK 55 E – Wi-Fi modul / TTK 63 E – Wi-Fi modul) megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

TTK 55 E: <https://hub.trotec.com/?id=47708>

TTK 63 E: <https://hub.trotec.com/?id=47709>

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com